

🔝 21世纪全国本科院校土木建筑类 创新型 应用人才培养规划教材

HITTEGAD

五玉炭

提供电子课件









说明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有, 侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用,如有任课教师需要全本教材浏览或需要本书课件等相关教学资料,请联系北京大学出版社客服,微信手机同号:15600139606,扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限, 仅限任课教师索取, 谢谢!



21 世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材

土木工程 CAD

主 编 王玉岚 副主编 韩建华



内容简介

本书详细介绍了 AutoCAD 2014 软件的基本绘图功能和绘图方法,并运用了大量的绘图实例进一步 阐述了 AutoCAD 2014 在土木工程 CAD 绘图中的应用。全书共 14 章,主要包括 AutoCAD 概述、绘图环 填的设置、二维图形的绘制、图形的信息查询、图块及其属性、二维图形的修改、文字标注和表格创建、 尺寸的标注、建筑平面图的绘制、建筑立面图的绘制、建筑剖面图的绘制、建筑详图的绘制、AutoCAD 图形的输出和上机字绘相导。

本书以中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《总图制图标准》(GB/T 50103—2010)、《建筑制图标准》(GB/T 50104—2010) 和《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2010)为编写依据,采用由浅入深、循序新进的方式讲解了AutoCAD 2014 的绘图方法和操作技巧。书中采用了大量的绘图实例讲解和绘图习题练习,注重理论与实践相结合的原则,善于激发读者对 AutoCAD 2014 的学习兴趣。通过对本书的学习,读者将具备运用 AutoCAD 2014 绘制土木工程施工图的能力。

本书是一本集绘图理论、绘图操作和实验指导为一体,理论和实践并重的教科书,可以作为高等院校上木类各专业的教材和指导书,也可以作为计算机辅助设计等课程的教材。同时,本书还可作为土木 工程 CAD 技术培训教材和土木工程技术人员的参考用书,以及计算机爱好者的自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

土木工程 CAD/王玉岚主编. 一北京: 北京大学出版社, 2016. 1 (21 世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 26552 - 9

Ⅰ. ①土…
 Ⅱ. ①土木工程—建筑制图—计算机制图—AutoCAD 软件—高等学校—物材
 Ⅳ. ①TU204-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 280637 号

书 名 土木工程 CAD

Tumu Gongcheng CAD

著作责任者 王玉岚 主编

寄任编辑 刘 翯

标准书号 ISBN 978-7-301-26552-9

出版发行 北京大学出版社

地 北京市海淀区成府路 205号 100871

呦 http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社

电子信箱 pup_6@ 163. com

电 适 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667

印刷者

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.5 印张 450 千字 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价 42.00元

未经许可、不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@ pup. pku. edu. cn 图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

前 言

随着科技的发展,特别是将计算机技术应用于工程领域中,使得传统的工程设计和绘图变得越来越容易实现和规范化。本书所介绍的 AutoCAD 2014 软件是一款交互式计算机辅助设计和绘图的软件。由于此软件具有良好的人机交互界面、便捷的命令输入方式、可供灵活设置的出图方式,它能方便实现二维和三维图形的绘制和输出,在土木、机械、电子、纺织、浩船、农业和航天等工程领域得到了广泛应用。

目前,我国高等工程教育以培养创新型和应用型人才为目标。本书的宗旨是以学生为本、书的编写由浅入深、循序渐进、注重实践和应用能力的培养和训练。通过对本书的学习,学生能具备独立绘制土木工程专业施工图的能力。在现今社会、运用 AutoCAD 软件绘图是土木工程领域普遍采用的工作方式,所以本书的编写契合我国实际工程领域的发展。同时,中国的高等工程教育十分注重学生的实践环节训练、高校在教学环节中也加大了实践环节的培养力度,本书的编写和出版是符合中国高等教育发展方向的。

本书在内容编排上涉及二维图形绘制、二维图形的编辑、图层、图块、精确捕捉、文本标注、尺寸标注、建筑平面图的绘制、建筑立面图的绘制、建筑剖面图的绘制、建筑详图的绘制及上机实验指导等。在教授学生基本的CAD绘图技巧和绘图操作的基础上,针对土木工程绘图的特点,对具体的建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图和建筑详图的绘制方法和步骤进行详细的讲解,使学生在本书的逐步提示下,一步步深入到土木工程CAD绘图操作中,使本书更符合土木工程专业的教学特点。本书虽然主要针对土工程CAD绘图进行编写,但由于书中涉及一定比重的CAD基本绘图技巧和建筑施工图实训操作讲解,对于大土木工程相关专业的CAD实践操作教学同样适用。本书适合的专业有土木工程、工程管理和建筑学等,同时对其他工科类专业也有一定的参考价值。

本书还有一个特点,就是加大了 AutoCAD 2014 绘图实践环节的训练,书中融入了大量使用 AutoCAD 2014 绘制的图例,通过加大绘图实践操作来锻炼学生的 AutoCAD 2014 绘图操作准确性和快速性,使学生具备运用 AutoCAD 2014 绘制土木工程专业施工图的能力,为以后在工程施工和工程管理中绘制相关专业图纸打下坚实的基础。

本书由湖北第二师范学院王玉岚担任主编,宁波工程学院韩建华担任副主编,由王玉岚负责统稿。本书具体编写分工如下:王玉岚编写第1、3、4、6、7、8、9、14章,韩建华编写第2、5、10、11、12、13章。在本书编写过程中,宁波工程学院车金如教授和武汉理工大学汪浪涛老师提供了很多建设性的宝贵建议和大力支持,在此表示诚挚的谢意!同时,也衷心感谢北京大学出版社刘赐编辑的支持和帮助,使得本书能顺利编写和出版!

由于编者水平有限,编写时间仓促,书中疏漏和不足之处在所难免,恳请专家和读者 批评指正。

目 录

月 1草	AutoCAD 概还	・1 第 2	早	绘图环境的设置	19
1.1	AutoCAD 简介······	• 2	2. 1	图形界限和绘图单位的设置 ······	20
1.2	AutoCAD 2014 的用户界面 ·······	. 2		2.1.1 图形界限的设置	20
	1.2.1 菜单浏览器	• 3		2.1.2 绘图单位的设置	21
	1.2.2 标题栏	. 4	2.2	辅助绘图工具	22
	1.2.3 菜单栏	• 4		2.2.1 栅格	22
	1.2.4 快速访问工具栏	• 4		2.2.2 网格捕捉设置	23
	1.2.5 功能区	• 4	Du	2.2.3 正交模式设置	24
	1.2.6 绘图窗口	. 4	KI	2.2.4 对象捕捉和对象追踪	
	1.2.7 坐标系图标	· 4 7 /1		设置	24
	1.2.8 工具栏	5		2.2.5 极轴追踪设置	
	1.2.9 命令行窗口	5	2.3	图层管理	27
	1.2.10 状态栏	6	V. 18	23.1 创建和命名图层	2
1.3	AutoCAD 2014 的文件管理 ·······	· 6	XI.	2.3.2 设置图层线型	28
	1.3.1 创建新的图形文件	· 7×		2.3.3 设置图层线宽	29
	1.3.2 打开已有图形文件	. 7		2.3.4 指定当前图层	30
	1.3.3 关闭图形文件	- 8		2.3.5 控制图层的可见性	
	1.3.4 保存图形文件	• 9		2.3.6 设置图层颜色	
	1.3.5 设置图形文件密码	• 9		小结	
1.4	AutoCAD 2014 坐标系统	11	习题	•••••	34
	1.4.1 世界坐标系和用户	笙 3	章	二维图形的绘制 ······	36
	坐标系 ************************************	11			
	1.4.2 坐标输入方法	12	3. 1	绘制点 ************************************	
1.5	AutoCAD 2014 命令和参数的			3.1.1 设置点的样式	
	输入方式			3.1.2 启动绘制点命令	
	1.5.1 键盘输入方式		3. 2		
	1.5.2 菜单输入方式		3. 3	绘制定距等分点	
	1.5.3 工具按钮输入方式		3. 4	绘制直线	
1.6	图形的显示和控制 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15	3.5	绘制多线	
	1.6.1 视图缩放			3.5.1 启动和绘制多线	
	1.6.2 视图平移			3.5.2 定义多线样式	
	小结			绘制多段线	
习题		17	3.7	绘制圆	47

	3.8	绘制圆弧	49		6.1.3	设置对象选择模式	89
	3.9	绘制圆环	51	6.2	删除对	象	90
		3.9.1 圆环填充设定	51	6.3	复制对	象	90
		3.9.2 启动圆环绘制的方法 ······	51	6.4	镜像对	象	91
	3.10	绘制椭圆	52	6.5	偏移对	象	93
	3. 11	绘制椭圆弧	52	6.6	阵列对	象	94
	3. 12	绘制矩形	53		6. 6. 1	矩形阵列	94
	3. 13	绘制正多边形	55		6. 6. 2	路径阵列	96
	3.14	图案和渐变色的填充	57		6.6.3	环形阵列	97
	本章	小结	62	6.7	移动对	象	98
	习题		63	6.8	旋转对	象	98
- 4	atic	图形协会自木为	0.0	6.9	缩放对	象	99
, 4	章	图形的信息查询 ······	66	6.10	拉伸对	才象	100
	4.1	查询点的坐标 ************************************	67	6.11	拉长双	才象	101
	4.2	查询距离信息	68	6. 12	修剪双	寸象	102
	4.3	查询面积和周长信息 · · · · · · · · · · · ·	68	6. 13	延伸又	寸象	104
	4.4	查询几何特征和对象特性信息 …	70 1 1	6. 14	打断双	寸象	105
	4.5	查询图形状态信息	70	6. 15	倒角		106
	4.6	查询操作时间信息 · · · · · · · · · · · ·	71	6. 16	圆角		109
	本章	小结	72	6. 17	分解又	寸象	110
	习题		72	6. 18	综合组	·····································	110
· -	ate.	RHT THE			6. 18. 1	对象特性工具栏	110
, 5	章	图块及其属性	73		6. 18. 2	对象特性管理器 · · · · · · · ·	110
	5. 1	图块的概念和创建 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74		6. 18. 3	特性匹配	111
		5.1.1 图块的概念	74		6.18.4	运用夹点编辑对象	112
		5.1.2 创建块	74	本章	小结 …	•••••	115
		5.1.3 写块	74	习题			115
	5.2	图块的属性 ************************************	⁷⁶ 第 7	-	÷ • •	公和主教创建	11/
		5.2.1 块属性的特点	76 第 7	早	又于彻	注和表格创建	115
		5.2.2 定义块属性	76	7.1	创建文	字	120
	5.3	编辑图块属性	77		7.1.1	定义文字样式	120
		5.3.1 添加图块属性	77		7.1.2	创建单行文字	123
		5.3.2 插入图块	78		7. 1. 3	创建多行文字	125
	本章	小结	79		7.1.4	特殊字符的输入	125
	习题		79		7.1.5	文字编辑	127
5 6	章	一维图彩的修改	01	7.2	创建表	格对象	128
0	早	二维图形的修改	01		7. 2. 1	表格样式的设置	128
	6.1	对象选择方式	82		7. 2. 2	表格的创建	130
		6.1.1 选择集	82		7.2.3	表格的修改	131
		6.1.2 快速选择对象	84	本章	小结 …		135

	习题		13	35	9.4.4	图线的线宽	163
第8	音	尺寸的标注	13	28	9.4.5	定位轴线	163
AD O	+	AC J HJJAVE	10	50	9.4.6	索引符号与详图符号 · · · · ·	164
	8. 1	尺寸标注概述	13	39	9.4.7	字高 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	165
		8.1.1 尺寸标注的规则	13	39	9.4.8	指北针	165
		8.1.2 AutoCAD 2014 中尺寸			9.4.9	尺寸标注	165
		标注的类型	13	39	9.4.10	门窗编号	166
		8.1.3 尺寸标注的组成	13	39	9. 4. 11	建筑平面图作图时其他	
	8. 2	设置尺寸标注样式	••• 14	10		注意事项	166
		8.2.1 新建尺寸标注样式 ··	14	9.5	建筑平	面图的绘制步骤和方法 …	167
		8.2.2 修改尺寸标注样式 "	14	17	9.5.1	建筑平面的总体概况 ······	167
		8.2.3 替代尺寸标注样式 ··	14	17	9.5.2	建筑平面图的绘制步骤	
	8, 3	创建尺寸标注	14	18	K	和方法	168
		8.3.1 线性标注	14	18 本章	小结 …	,	199
		8.3.2 对齐标注	14	19 习题	577		199
		8.3.3 基线标注	14	19			
		8.3.4 连续标注	15	第10章	建筑」	立面图的绘制	206
		8.3.5 快速标注	15	10.1	建筑立	面图的基本知识	207
	8.4	编辑尺寸标注	··· 13	31	10.1.1	建筑立面图的概念	207
		8.4.1 编辑尺寸标注的概念:	15	51	10. 1. 2	建筑立面图的图示	
		8.4.2 编辑尺寸标注文字	15	52		内容	208
		8.4.3 更新尺寸标注	15	52	10.1.3	建筑立面图的阅读	
	本章	小结	15	52		步骤	208
	习题		15	53	10.1.4	建筑立面图的命名	
Andre on	nder.					方式	208
第9	草	建筑平面图的绘制	15	58	10.1.5	建筑立面图的画法 ·····	209
	9.1	建筑平面图的形成和作用 ·····	15	59 10.2	建筑立	面图的绘图要求和	
		9.1.1 建筑平面图的形成 "	15	59	步骤		209
		9.1.2 建筑平面图的作用 ··	15	59	10.2.1	建筑立面图的绘图	
	9.2	建筑平面图的图示内容 ·······	16	50		要求	209
	9.3	建筑平面图的数量和图名 ·····	16	51	10.2.2	建筑立面图的绘图	
			16			步骤	210
		9.3.2 建筑平面图的图名 ··	16	10.3	建筑立	面图的绘制过程	210
	9, 4	建筑平面图绘制的基本规定及			10.3.1	设置绘图环境	211
		要求	16	52	10.3.2	地坪线与外墙线绘制 …	212
		9.4.1 建筑平面图的绘图			10.3.3	门窗绘制	214
		比例	16	52	10. 3. 4	阳台绘制	216
		9.4.2 建筑平面图图名的			10.3.5	立面图标注	216
		标注方法	16	52 本章			
		9.4.3 标高符号					218



刮	239
劉	
•••••	241
	241
	242
	243
	244
空间的	
	244
空间的	
•••••	244
	245
	247
	249
	249
•••••	249
•••••	253
	254
•••••	255
	255
********	257
操作	
	257
境的	
	262
	265
	266
į	270
h	
	275
	281
	281
	282
	000
	286
	空间的 空间的

第**1**章 AutoCAD 概述

教学目标

本章首先阐述了AutoCAD的发展及其应用,主要介绍AutoCAD 2014的用户界面、 文件管理、坐标系统、命令和参数的输入方式、图形的显示和控制等操作。通过本章的学习, 应达到以下目标。

- (1) 了解 AutoCAD 软件的发展历史和应用领域。
- (2) 掌握 AutoCAD 2014 软件的用户界面及各功能块的作用。
- (3) 掌握创建、打开、保存和关闭 AutoCAD 2014 文件的操作方法。
- (4) 掌握 AutoCAD 2014 的坐标系统及坐标输入方法。
- (5) 掌握 AutoCAD 2014 中命令和参数输入的方法。
- (6) 掌握在 AutoCAD 2014 中运用视图缩放和视图平移来进行图形的显示和控制操作。

教学要求

知识要点	能力要求	相关知识	
AutoCAD 的发展 及其应用	(1) 掌握 AutoCAD 软件的发展历史 (2) 掌握 AutoCAD 软件的应用领域	(1) AutoCAD 软件的功能概况 (2) AutoCAD 软件的应用	
AutoCAD 2014 的 用户界面	掌握 AutoCAD 2014 界面中标题栏、菜单浏览器、菜单栏、快速访问工具栏、功能区、绘图窗口、工具栏、坐标系图标。命令行区、状态栏各功能块的使用方法	AutoCAD 2014 工作界面的组成和操作方法	
AutoCAD 2014 的 文件管理	掌握创建、打开、关闭、保存 Auto- CAD 2014 文件。并能对图形文件设置 密码,以使保障文件的安全	(1) 创建 AutoCAD 2014 文件 (2) 打开 AutoCAD 2014 文件 (3) 关闭 AutoCAD 2014 文件 (4) 保存 AutoCAD 2014 文件 (5) 设置图形文件密码	
AutoCAD 2014 的 坐标系统	(1) 掌握 AutoCAD 2014 软件的坐标 系统分类 (2) 掌握 AutoCAD 2014 软件的坐标 輸入方法	(1)世界坐标系統和用户坐标系统 (2)绝对直角坐标输入和相对直角 坐标输入 (3)绝对极坐标输入和相对极坐标输入	
AutoCAD 2014 的 命令和参数的輸入 方式	(1) 掌握键盘输入方式 (2) 掌握菜单输入方式 (3) 掌握工具按钮输入方式	能熟练综合运用键盘、菜单和工 具按钮三种方式进行绘图操作	
AutoCAD 2014 的图 形的显示和控制等操作	掌握 AutoCAD 2014 的图形显示和 控制命令	(1) 视图缩放 (2) 视图平移	





(`AD、标题栏、菜单浏览器、菜单栏、快速访问工具栏、功能区、绘图窗口、工具 栏、坐标系图标、命令行区、状态栏、创建图形文件、打开图形文件、关闭图形文件、保 存图形文件、文件密码、世界坐标系、用户坐标系、绝对直角坐标、相对直角坐标、绝对 极坐标、相对极坐标、键盘输入、菜单输入、工具按钮输入、视图缩放和视图平移。



AutoCAD 2014 是一款功能强大的 CAD 软件,具有完善的图形绘制功能、图形编辑功能和图形输出功能,目前被广泛应用于工业、商业、教育和科研领域。随着科技的不断发展,AutoCAD 软件也将更加完善和便于操作。工程技术人员必须充分了解 AutoCAD 2014 软件中的各项功能,才能快速、便捷和准确地绘制工程图纸。

1.1 AutoCAD 简介

随着计算机科学技术的飞速发展,计算机已成为人们生活、学习和工作中必不可少的重要工具。计算机能辅助人们制订完善的工作计划(CAP)、指导具体的教学实践(CAI)、控制精密的产品制造(CAM)、设计高质量的技术图样(CAD)等。特别是 CAD 技术,对工程设计、机器制造、科学研究等诸多领域的技术进步和快速发展产生了重大的影响。

CAD是英文"Computer Aided Design"的缩写形式,即计算机辅助设计,它是计算机科学技术的一个重要分支,也是一门重要的计算机应用技术。CAD技术,就是利用计算机强大的数值计算和图文处理功能来辅助工程师、设计师和建筑师等工程技术人员进行项目规划、产品设计、工程绘图和数据管理的一门计算机应用技术。CAD技术已经成为工厂、企业和科研部门提高技术创新能力,加快产品开发速度,促进自身快速发展的一项必不可少的关键技术。

AutoCAD 是由美国 Autodesk 公司研制的一套通用交互式计算机辅助设计和绘图的软件、它是一款目前应用最广泛的 CAD 软件。从 1982 年起,AutoCAD 软件从 AutoCAD 1.0 发展到目前功能强大的 AutoCAD 2014 版、经历了 20 多次版本升级、软件的功能也在不断增强和完善。如今,因具有良好的用户界面、可轻松通过交互菜单或命令方式进行各项操作,AutoCAD 已广泛应用于机械、电子、航天、造船、土木、农业、气象、纺织等领域。

1.2 AutoCAD 2014 的用户界面

启动 AutoCAD 2014 后,可以进入 AutoCAD 2014 用户界面,此界面和 Windows 界面类似,由标题栏、菜单浏览器、菜单栏、快速访问 L具栏、功能区、绘图窗口、 L具栏、坐标系图标、命令行区、状态栏等部分组成,如图 1.1 所示。

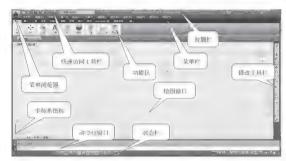


图 1.1 AutoCAD 2014 图形用户界面

1.2.1 菜单浏览器

AutoCAD 2014 操作界面的左上角是菜单浏览器。点击菜单浏览器可以对 AutoCAD 2014 文件进行新建、打开、保存和另存为等操作。在菜单浏览器中还可将所绘制的 AutoCAD 图形输出成 PDF 等格式,也可完成打印功能和关闭 AutoCAD 软件的操作。菜单浏览器如图 1.2 所示。



图 1.2 AutoCAD 2014 菜单浏览器



1.2.2 标题栏

AutoCAD 2014 标题栏位于软件操作界面最上方,标题栏可显示 AutoCAD 2014 的版本标识和当前图形文件名。将光标移至标题栏右侧,单击相应按钮,可实现 AutoCAD 2014 窗口的最小化、最大化及关闭 AutoCAD 2014 软件等操作。

1.2.3 菜单栏

菜单栏位于标题栏下方、包含了 AutoCAD 2014 常用的功能和命令、菜单栏是以下拉菜单的方式呈现的。菜单栏通常包含"文件""编辑""视图""插入""格式""工具""绘图""标注""修改""参数""窗口"和"帮助"等菜单选项。

1.2.4 快速访问工具栏

在菜单浏览器右方是快捷工具栏。快捷工具栏中将使用频率较多的"新建""打开" "保存"和"另存为"操作按钮置顶放置、便于操作。同时、"放弃"和"重做"按钮也在 快速访问工具栏中设置。

1.2.5 功能区

功能区可为用户提供一个包括创建文件所需的工具小选项板,即功能区集成了相关的操作工具,使绘图操作更便捷,如图 1.3 所示。



图 1.3 功能区

1.2.6 绘图窗口

绘图窗口是用户进行绘图操作的主要区域、所有图形的绘制结果都将显示在这个区域。另外、在绘图窗口中还可显示坐标系图标、十字光标及"模型"和"布局"选项卡。 坐标系图标用于显示系统当前所处的坐标系类型及坐标原点的 X、Y、Z 轴的方向。单击"模型"和"布局"选项卡、可以在两者之间进行切换。

1.2.7 坐标系图标

AutoCAD 2014 采用笛卡尔直角坐标系,规定按照右手规则确定 X、Y、Z 三个坐标

轴的方向,即用右手的拇指、食指和中指分别代表。绘图区域左下角给出坐标系图标,显示 X 轴和 Y 轴的正方向。

AutoCAD 2014 坐标系的种类、大小和颜色均可通过"UCS 图标"对话框设置。执行"视图"→"显示"→"UCS 图标"→"特性"命令,可弹出"UCS 图标"对话框,如图 1.4 所示。

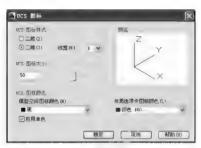


图 1.4 "UCS 图标"对话框

坐标系图标也可以隐藏或显示, 执行"视图"→"显示"→"UCS 图标"→"开"命令, 可在显示和隐藏状态之间进行切换。

1.2.8 工具栏

在 AutoCAD 2014 中, 启动常用命令最快捷的方法就是使用工具栏, 如图 1.5 所示。 在 AutoCAD 2014 中, 用户可以根据需要打开或关闭任一工具栏。

方法一: 在已有工具栏上右击, AutoCAD 2014 可弹出列有工具栏目录的快捷菜单。

方法二:通过执行"工具"→"工具栏"→"AutoCAD"下对应的子菜单命令,也可以 打开 AutoCAD 的各工具栏。

"工具栏"快捷菜单中,"√"选相应菜单项可以打开相关的工具栏选项,否则表示该工具栏被关闭。

通常情况下,系统默认工具栏是固定于绘图区域边界的。AutoCAD 2014 的工具栏也可以是浮动的,用户可以将各工具栏拖放到工作界面的任意位置。

1.2.9 命令行窗口

命令行窗口位于绘图窗口的正下方,用于接受用户输入命令并显示 AutoCAD 2014 的 提示信息,用户在执行一个命令时都会出现相应的提示信息。默认状态下,AutoCAD 2014 在命令窗口保留最后三行所执行的命令或提示信息。用户可以通过拖动窗口边框的 方式来改变命令窗口的大小,以显示多于三行或少于三行的信息,如图 1.6 所示。





图 1.5 工具栏快捷菜单

```
    X 指定下ーら或 [放弃(U)]:
    3 指定下ー点或 [闭合(C) 放弃(U)]:
    - LINE 指定下ー点或 [闭合(C) 放弃(U)]:
```

图 1.6 AutoCAD 2014 命令行

1.2.10 状态栏

状态栏位于界面最下方,用于显示或设置当前的绘图状态。在状态栏可以启动或关闭 "捕捉""栅格""正交""极轴""对象捕捉""对象道踪""线宽"和"模型"等状态。

1.3 AutoCAD 2014 的文件管理

AutoCAD 2014 的图形文件管理主要包括图形文件的打开、关闭、新建、保存和保护 等操作。

1.3.1 创建新的图形文件

创建新的 AutoCAD 2014 文件的方法有以下四种。

方法一: 单击"文件"下拉菜单的"新建"命令。

方法二:单击"标准" [具栏中的"新建"按钮,如图 1.7 所示。

D> 4 0 4 9 X D 6 5 4 6 7 7 4 5 6 6 7 8 6 6 7 8 6 6 7

图 1.7 标准工具栏

方法三:在命令行输入"new"。

方法四:选择"菜单浏览器"中的"新建"命令。

执行"新建"命令后,打开"选择样板"对话框,如图1.8所示。



图 1.8 "选择样板"对话框

在所供选择的样板中, acad 和 acadiso 是常用的样板形式。选择如图 1.8 所示的 "acad. dwt"样板后,单击"打开"按钮,系统将打开一个基于所选择的样板的新文件。 若用户没有指定文件名,则系统自动将生成的新文件命名为 Drawingl. dwg。

1.3.2 打开已有图形文件

打开一个已经创建好的 AutoCAD 2014 文件的方法有以下四种。

方法一:选择"文件"菜单下拉的"打开"命令。

方法二:单击"标准" □具栏中的"打开"按钮。



方法三: 在命令行输入 "open"。

方法四: 选择"菜单浏览器"中的"打开"命令。

通过"打开"文件操作后,可以打开"选择文件"对话框,如图 1.9 所示。在"查找范围"中选择好图形文件所在的具体路径后,在对话框文件列表中选择需要打开的图形文件即可。



图 1.9 "选择文件"对话框

1.3.3 美闭图形文件

在 AutoCAD 2014 中,关闭图形文件有以下四种方式。

方法一:选择"文件"菜单下拉的"关闭"命令。

方法二:单击绘图窗口右上角的"关闭"按钮。

方法三:在命令行输入 "close"。

方法四:选择"菜单浏览器"中的"关闭"命令。

执行"关闭"文件命令后,若所要关闭的图形文件尚未保存,在执行上述操作时系统 将自动弹出 AutoCAD"保存"对话框,如图 1.10 所示。单击"是(Y)"按钮,该图形文 件将会自动保存,单击"否(N)"按钮,该图形文件将不会被保存。单击"取消"按钮, 系统将会取消此次操作,返回图形界面窗口。




图 1.10 "保存"对话框

另外, 如要关闭所有已打开的图形文件, 有如下方式可以操作。

方法一:选择"窗口"下拉菜单中的"全部关闭"命令。

方法二:在命令行直接输入 "closeall"。

在执行上述操作时,对于每一个尚未保存的图形文件,系统都会弹出一个保存提示对话框,用户可以对每一个图形文件的保存与否进行选择。

1.3.4 保存图形文件

创建或编辑好的图形文件要保存时常用下面四种方法。

方法一:选择"文件"菜单下的"保存"命令。

方法二:单击"标准"工具栏中的"保存"按钮。

方法三: 在命令行输入 "save"。

方法四:选择"菜单浏览器"中"保存"命令。

执行保存操作后,会弹出"图形另存为"对话框,如图 1.11 所示。



图 1.11 "图形另存为"对话框

此时,输入文件保存路径和名称,单击"保存"按钮即可结束此操作。

1.3.5 设置图形文件密码

AutoCAD 2014 为用户提供了密码保护功能,用户可以在保存闲形文件时为该图形文件设置保存密码,以保护用户所创建的图形文件只被用户本人所使用。

设置保存密码的方法如下。



在1.3.4 节所启动的"图形另存为"对话框中,单击"工具"下拉列表,如图 1.12 所示。选择其中的"安全选项"命令,将会弹出如图 1.13 所示的"安全选项"对话框。根据提示,用户可以在"用于打开此图形的密码或短语"文本框中输入保存密码,并单击"确定"按钮,即弹出如图 1.14 所示的"确认密码"对话框,在该对话框的文本框中再次输入密码进行确认,最后单击"确定"按钮即可完成一次图形文件的保护保存操作。



图 1.12 "工具"下拉列表



图 1.13 "安全选项"对话框




图 1.14 "确认密码"对话框

当用户下次绘制此 AutoCAD 图形,需要打开设置密码的图形文件时,系统会自动弹出如图 1.15 所示的"密码"对话框,要求用户输入正确的密码,否则该文件将无法打开。因此,若要对某一图形文件进行密码保护时,用户必须记住所设置的图形文件的保护密码。



图 1.15 "密码"对话框

当用户不再对图形文件进行保护时,只需在对图形文件进行保存时按照原来的保存路径进行操作,当系统提示用户输入保存密码时直接单击"确定"按钮即可。

1.4 AutoCAD 2014 坐标系统

AutoCAD 2014 采用笛卡尔直角坐标系,所有图形均在笛卡尔坐标系下绘制。确定坐标系坐标轴方向的右手规则为:右手拇指、食指和中指互相垂直,手指的指向分别代表 X、Y、Z 轴的正方向。确定对象旋转方向的右手规则为;伸开右手握住旋转轴,大拇指指向旋转轴正方向,其余四指弯曲指向旋转方向。右手规则如图 1.16 所示。




图 1.16 右手规则

在 AutoCAD 2014 中, 坐标系分为世界坐标系(World Coordinate System, WCS)和用户坐标系(User Coordinate System, UCS)。两种坐标系中均可以通过坐标输入来精确绘图。

1.4.1 世界坐标系和用户坐标系

世界坐标系(WCS)为默认坐标系。它是图形中所有图层公用的坐标系,它是唯一的,其坐标系原点在绘图区左下角,X轴向右,Y轴向上,Z轴指向用户。

用户坐标系(UCS)由用户根据需要自己建立,它不唯一。在绘图过程中,只有一个当前 UCS, UCS 的原点可在 WCS 中的任何位置,X、Y、Z 方向可任意指定,但要遵守右手规则。

1.4.2 坐标输入方法

坐标输入在 AutoCAD 2014 中主要体现为点的坐标输入。在 AutoCAD 2014 中,点坐标的输入方法通常有四种,分别是:直角坐标输入、极坐标输入、球面坐标输入和柱面坐标输入。对于二维的上水工程 CAD 绘图,直角坐标输入和极坐标输入是常采用的坐标输入方法。直角坐标又分为绝对直角坐标、相对直角坐标;极坐标又分为绝对极坐标和相对极坐标。

1. 绝对直角坐标输入

绝对直角坐标是相对当前绘图界面中坐标系原点的坐标。绝对直角坐标表达形式为; "x,y",其中 z 值和 y 值分别是此点的 X 方向坐标和 Y 方向坐标到原点的 X 方向坐标和 Y 方向坐标的距离。其中,x 值沿 X 轴坐标原点向右为正值,y 值沿 Y 轴坐标原点向上为 正值,反之则为负值。

【例题 1-1】 绘制 A(9,9)和 B(12,16)两点。A 和 B 点的绝对直角坐标的输入如图 1,17 所示。

2. 相对直角坐标输入

相对直角坐标是所要输入的点相对于前一点的坐标,而不是相对于坐标原点的坐标。 相对直角坐标的表达形式为: "@x,y"。

【例题 1-2】 A 点的绝对直角坐标为(2,6),B 点的相对直角坐标为(@16,9),则 B 点的绝对直角坐标为多少? 并绘出 A 占和 B 点。

操作提示: 因为 B 点相对 A 点在 x 方向向右偏移了 16 个单位,在 y 方向向上偏移了 9 个单位,所以 B 点的绝对直角坐标为 B(18,15),可以分别用运用绝对直角坐标输入或相对直角坐标输入方法输入 B 点。

方法一: 绝对直角坐标输入A(2,6),B(18,15)。

方法二: 绝对直角坐标输入 A(2,6), 相对直角坐标输入 B(@16,9)。

也即:用B(18, 15)和B(@16, 9)输入<math>B点在图形上显示结果是相同的。A点和B点的输入如图 1.18 所示。




图 1.17 绝对直角坐标输入




图 1.18 相对直角坐标输入


3. 绝对极坐标输入

极坐标为相对于原点用一个距离和一个角度来确定点的位置。绝对极坐标的表达形式为: "距离<角度"。距离表示绘制点到原点的距离; 角度表示点到原点连线与x轴的夹角。

注意: "角度为正值时,是逆时针旋转角度; 当角度为负值时,是顺时针旋转角度。 极坐标的表示方法如图 1.19 所示。

【例题 1-3】 输入 A 点和 B 点的坐标,两点的绝对极坐标分别为:A (15<45)和 B (18<-60)。

操作提示: A 点和 B 点都是绝对极坐标的输入、但 A 点的角度为 45° 、B 点的角度为 -60° 、A 点和 B 点的输入如图 1.20 所示。

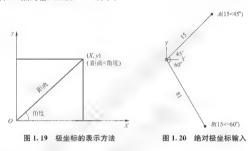

4. 相对极坐标输入

相对极坐标输入同相对直角坐标输入类似, 也是相对前一点在距离和角度上的位置变化。相对极坐标的表达形式为: "@距离<角度"。

1.5 AutoCAD 2014 命令和参数的输入方式


在绘图过程中,需要頻繁输入相关命令和参数,因此 AutoCAD 2014 提供了多种命令和参数的输入方法。

1.5.1 键盘输入方式

用户可以直接通过键盘方式输入命令和参数。在键盘输入时,命令行会给出相应提示,用户根据命令参数提示完成相关输入即可,在绘图区会显示相关键盘命令操作后的操作结果。

【例题 1-4】 运用键盘输入方式绘制直线。直线的起点坐标为(10,8),直线的终点 坐标为(20,17)。





操作提示:命令行输入"line"按 Enter键,命令行提示。

指定第一点: 輸入 10,8 按 Enter 键(输入直线 上第一点的坐标)

指定下一点或 [放弃 U]: 輸入 20, 17 接 Enter 键(输入直线上第二点的坐标)

指定下一点或 [放弃 U]: 接 Enter 鍵(结束直线

图 1.21 键盘输入绘制直线 绘制的直线如图 1.21 所示。

注意: 直线的绘制操作会在第3章讲解,绘制直线的命令是"line"。

1.5.2 菜单输入方式

用户可以通过菜单方式输入相关操作来绘制图形。可将光标移至相应的菜单项上,单 击下拉菜单中的相关命令即可。如需要输入参数,则会有相应提示,用户可根据参数提示 存命令行输入有关参数,同时在绘图区即会显示菜单输入后的操作结果。

【例题 1-5】 运用菜单输入方式绘制如图 1.21 所示的直线。直线的起点坐标为(10.8),直线的终点坐标为(20.17)。

操作提示: 单击"绘图"下拉菜单中的"盲线"命令。

命令行提示:_line 指定第一点: 輸入 10.8 按 Enter 健(輸入直线上第一点的坐标) 指定下一点或 [放弃 U]: 輸入 20.17 按 Enter 健(输入直线上第二点的坐标) 指定下一点或 [放弃 U]: 按 Enter 健(结束直线绘制操作)

1.5.3 工具按钮输入方式

用户可以通过工具按钮方式执行绘图操作。将光标移到某工具栏的相应工具按钮上, 单击则可以执行该工具按钮所对应的操作命令。命令行提示如需输入参数,则给出参数输 人提示,根据参数提示在命令行输入有关参数,即可完成该命令的输入操作,同时在绘图 区全显示工具按钮输入后的操作结果。

【例题 1-6】 运用工具按钮输入方式绘制如图 1.21 所示的直线。直线的起点坐标为(10,8),直线的终点坐标为(20,17)。

操作提示:单击"绘图"工具栏上的"直线"按钮。

命令行提示: _ line 指定第一点;輸入10,8 按 Enter 键(输入直线上第一点的坐标) 指定下一点或 [被弃 U];輸入20,17 按 Enter 键(输入直线上第二点的坐标)

指定下一点或「放弃U]: 按 Enter 键(结束直线绘制操作)

说明: 观察键盘输入方式、菜单输入方式和工具按钮输入方式、三者在绘制同·直线时,仅在启动绘制直线命令时操作不同。当绘制直线命令启动后、三种方法绘制直线的操作和方法是完全相同的。

1.6 图形的显示和控制

对于尺寸比较庞大的复杂图形来说,由于显示器显示空间的局限性,在观察整幅图形时往往无法对其局部细节进行查看和操作,从而导致无法准确绘图。为了解决图形显示的问题,AutoCAD 2014 提供了视图缩放和视图平移等图形显示控制操作命令,可以任意放大、缩小或移动屏幕上显示的图形,或者同时从不同的角度、不同的部位来显示图形。

1.6.1 视图缩放

绘图时,所绘制的图形都在视窗中显示,通过视图缩放命令,可以改变图形实体在视窗中显示的大小,从而方便观察视窗中过大或过小的图形,或对图形进行准确绘制和捕捉等操作,但图形对象的实际尺寸在视图缩放过程中并不发生改变。

AutoCAD 2014 提供了"zoom"命令来进行视图缩放。进行视图缩放时,有以下三种常用的方法。

方法一: 在"标准"工具栏上对应着三个缩放操作按钮,分别是:"实时缩放""窗口缩放"和"缩放上一个"操作按钮。单点任意一个按钮即可完成相应的视图缩放操作。

方法二,在命令行输入"zoom"并按回车键,可以启动视图缩放命令。

方法三: 在"视图"下拉菜单中单击"缩放"下级选项,即可点开如图 1.22 所示的 "缩放"子菜单。在此子菜单中可见,缩放的操作命令有;"实时""上一个""窗口""动态""比例""圆心""对象""放大""缩小""全部"和"范围"。

- 在土木工程CAD绘图中、"实时""窗口""动态""比例""全部"和"范围"几个缩放模作较常用,介绍如下。
- (1) "实时"缩放 该选项是方便且常用的图形缩放操作、启动此缩放功能后,在 屏幕上显示一个"放大镜"图标,按住鼠标左键上下拖动,可将当前窗口中的图形进行放 大和缩小操作,或者滚动鼠标中间的滚轴也可实时缩放图形,使图形的缩放操作非常方便 执行。
- (2)"窗口"缩放 执行此操作时,系统依次提示"指定第一个角点""指定对角点",并根据用户输入的两点确定一个矩形区域,并在矩形区域中对图形进行放大,调整充满整个窗口。
- (3)"动态"缩放——此选项先临时将图形全部显示出来,同时会自动生成一个可移动的并可调节大小的视图框,通过此视图框来选择图形中的某一部分进行放大。
 - (4)"范围"缩放——把整幅图形以尽可能大的比例显示在当前窗口中。
- (5) "全部"缩放 在当前窗口中缩放显示整个图形。在二维视图中,所有图形将被缩放到栅格界限和当前图形范围两者中较大的区域内。
- (6)"比例"缩放 以指定的比例因 子缩放显示图形,且视图的中心点保持不变。选择此选项后,AutoCAD 2014 要求用户输入缩放比例倍数。输入倍数的方式有两种;一种是数字后加字母 X,表示相对于当前视图指定的比例缩放图形;一种是数字后加字母 XP,表示指定相对于图样空间单位的比例缩放图形。





图 1.22 视图 "缩放" 子菜单

1.6.2 视图平移

当 AutoCAD 2014 绘制的图形在屏幕中不能完全显示时,可通过视图平移命令将屏幕 外的部分图形显示在屏幕上。启动视图平移的操作方法有三种。

方法 ·: 在"视图" 下拉菜单中,选择"平移"下级菜单中的"实时"选项。

注意:"实时"平移是最常用的视图平移操作。

方法二: 单击如图 1.23 所示的"标准"「具栏上的"平移"「具按钮。

图 1.23 平移工具按钮

方法三: 在命令行输入 "PAN" 并按 Enter 键。

注意: 启动"视图平移"命令后、在屏幕上会出现手掌形状指针,此时可以通过拖动鼠标的方式移动整个图形、按 Esc 键或 Enter 键可以退出实时平移状态。

本章小结

本章介绍了 AutoCAD 的发展及其应用,着重阐述了 AutoCAD 2014 的用户界面、文件管理、坐标系统、命令和参数的输入方式、图形的显示和控制等操作。

掌握本章内容,首先要熟悉 AutoCAD 2014 的用户界面,熟悉各功能块的作用,才能 为掌握软件的使用打下良好的基础。重点掌握下拉菜单、命令行和 E具栏的操作方法,会 灵活使用坐标输入法绘图。

习 题

一、选择题(单选或多选)

- 1. 在 AutoCAD 2014 中, 坐标输入法常用的有(\\)。
 - A. 绝对百角坐标输入

B. 相对直角坐标输入

C. 绝对极坐标输入

- D. 相对极坐标输入
- 2. 在 AutoCAD 2014 绘图区绘制 个点的方法有()。
 - A. 下拉菜单输入法

B. 工具栏输入法

C. 命令行输人法

- D. 仅 A 项和 B 项正确
- 3. 下面的工具栏按钮中, ()是绘制多段线的工具按钮。







D. 2

二、思考题

- 1. AutoCAD 2014 是一款什么样的软件?
- 2. AutoCAD 2014 软件的界面如何? 由哪些组成部分?
- 3. AutoCAD 2014 的坐标系统有哪些?
- 4. 怎样新建、保存和打开一个 AutoCAD 2014 图形文件?
- 5. 坐标输入有哪些方法?
- 6. 如何对 AutoCAD 2014 图形文件设置密码?
- 7. 视图缩放的方法有哪些?
- 8. 视图平移是什么意思? 为什么要进行视图平移操作?
- 9. 如何启动"图层"工具栏?

三、绘图操作题

- 1. 分别用下拉菜单、命令行和工具栏按钮的方式绘制一条长为 120 的直线。
- 2. 分别用下拉菜单、命令行和工具栏按钮的方式绘制一个圆。
- 3. 分别用下拉菜单、命令行和工具栏按钮的方式绘制一个正五边形。
- 4. 新建一个 AutoCAD 2014 文件, 在上面绘制一条直线和一个圆后, 在桌面保存此 AutoCAD 2014 文件, 并命名为 lianxi. dwg。再在 lianxi. dwg 上进一步绘制任意一个矩形, 另存为 lianxi2. dwg。

土木工程CAD

- 5. 绘制任意一个圆,通过"视图"下拉菜单的"缩放"下级菜单中的"实时""上一个""窗口""动态""比例""圆心""对象""放大""缩小""全部"和"范围"等命令对圆进行相应的缩放操作。
- 6. 用绝对直角坐标法绘制 · 个矩形,矩形的第一个角点坐标为(60,60),第二个角点为坐标为(300,320)。
- 7. 用绝对直角坐标配合相对直角坐标绘制一个矩形、矩形的第一个角点坐标为(60,60),第二个角点坐标为(300,320)。操作要求;矩形第一个角点坐标用绝对直角坐标输入;矩形第二个角点坐标用相对直角坐标输入。
- 8. 绘制一个等边三角形,用绝对直角坐标法绘制等边三角形的第一点坐标(50,50), 第二点坐标(50,300),用极坐标法绘制等边三角形的第三点坐标,并将三角形闭合,完成三角形的绘制。
- 9. 启动 AutoCAD 2014 软件, 在绘图区绘制一个八边形, 在电脑桌面将其保存为名为 "figure, dwg"的 AutoCAD 2014 文件。将此文件中的图形复制到 Windows 剪贴板中, 启动 word 文档, 粘贴保存为 figure, doc 文件。注意:剪贴板是 Windows 提供的一个实用工具,可以方便地实现各应用程序间图形数据和文本数据的传递。操作提示:选择"编辑"下拉菜单中的"复制"或"带基点复制"命令即可。

第**2**章 绘图环境的设置

教学目标

本章是 AutoCAD 2014 的重点之一。设置合适的绘图环境,不仅可以简化大量的调整、修改工作,而且有利于统一格式,便于图形的管理和使用。本章介绍图形环境设置方面的知识,其中包括绘图界限、单位、栅格、捕捉、极轴追踪、图层、颜色、线型、线宽等使用方法。通过本章的学习,应达到以下目标。

- (1) 掌握绘图界限的设置方法, 养成绘制图形前首先设置绘图界限的好习惯。
- (2) 在绘制图形的过程中,能熟练运用单位、颜色、线型、线宽、草图设置等功能。
- (3) 重点掌握图层的设置方法及在实际绘图过程中的应用。
- (4) 具有综合运用绘图环境和辅助绘图工具的能力。

教学要求

知识要点	。) 能力要求 VEA V	相关知识
图形界限和绘图单位的设置	(1) 图形界限的设置 (2) 绘图单位的设置	(1) 掌握绘图环境的概念与操作 步骤 (2) 掌握建筑制图中常用参数设置 (3) 掌握查看绘图界限的设置情况 的方法
辅助绘图工具	(1) 掌擬栅格设置 (2) 掌握网格插板设置 (3) 掌握正交模式设置 (4) 掌握对象追踪设置 (5) 掌握对象追踪设置 (6) 掌握极轴追踪设置	(1) 掌握栅格与图形界限的关系 (2) 掌握网格参数设置的含义 (3) 掌握正确使用正变模式 (4) 掌握对象描处的精度设置 (5) 掌握对象追踪设置各参数的 含义 (6) 掌握极轴追踪的使用
图层管理	(1) 掌握创建和命名图层设置 (2) 掌握设置图层线型设置 (3) 掌握设置图层线宽 (4) 掌握指定当前图层 (5) 掌握控制图层的可见性 (6) 掌握设置图层颜色	(1) 掌握图层特性管理器 (2) 掌握加载线型与设置比例 (3) 掌握线宽的显示与隐藏 (4) 掌握设定当前图层 (5) 掌握锁定与解锁的方法 (6) 掌握常用颜色的选择





图形界限、绘图单位、栅格设置、网格捕捉、正交模式、对象捕捉、对象追踪和极轴 追踪。



便用 AutoCAD 提供的 "图层" 工具可以将不同类型的图形对象进行分组、并用不同的特性如以识别, 从两对各个对象进行有效的组织和管理, 使各种图形信息更为清晰、有序、利用"图层"组织图形对象, 不仅有利于图形的显示、编辑和输出, 还提高了整个图形的表达能力和可读性。另外, 在绘制图形时, 可以通过系统提供的"捕捉""橱檐"正交""对象捕捉"及"自动追踪"等朝助工具、保证光标定点的准确性, 满足工程制图的要求。绘图前, 用户后根据需要进行绘图环境的设置, 并在绘图中灵活使用这些工具, 以提高绘图的速度和精确性。

2.1 图形界限和绘图单位的设置

绘图环境是指影响绘图工作的诸多设置和选项,一般是在开始新的绘图工作之前就 要配置好的。对绘图环境进行正确的设置,是保证准确、快速绘制图形的基本条件。 要想提高自己的绘图速度和质量,必须有一个合理的、适合自己绘图习惯的参数 配置。

2.1.1 图形界限的设置

图形界限是 AutoCAD 绘图空间中的一个假想的矩形绘图范围,相当于选择的图纸大小。图形界限确定了栅格和缩放的显示区域。当打开栅格时、栅格点显示在图形界限内。如果想让栅格显示在更大的图形界限内,可以先设置好图形界限。

设定合适的绘图界限,有利于确定图形绘制的大小、比例及图形之间的距离,有利于 检查图形是否超出"图框"。在 AutoCAD 2014 中,设置图形界限主要是为图形确定一个 图纸的边界。

工程图样 - 般采用 5 种比较固定的图纸规格,即 A0(1189mm×841mm)、A1(841mm×594mm)、A2(594mm×420mm)、A3(420mm×297mm)、A4(297mm×210mm)。利用AutoCAD 2014 绘制工程图形时,通常是按照 1:1 的比例进行绘图的,所以用户需要参照物体的实际尺寸来设置图形的界限。启用设置"图形界限"命令有两种方法。

方法一: 打开"格式"菜单栏,选择"图形界限"命令。

方法二:在命令行执行"limits"命令调用"图形界限"命令。

(1)以绘制 A3(420mm×297mm)图纸界限为例,启用设置"图形界限"命令后,命 今行提示如下。

命令: limits (键入并执行重新设置图形界限命令)

重新设置模型空间界限:(系统提示信息)

指定左下角点或 $[\mathcal{H}(ON)/\xi(OFF)]$ < 0.0000 · 0.0000 > ; 提示輸入左下角坐标、回车默认为(0,0)

指定右上角点<420.0000,2970.0000>;420,297(提示输入右上角坐标)

设置完成后,系统将以此值为边界来设定绘图界限。为了便于查看绘图界限的设置情况,可单击状态栏中的"栅格显示"图标,则设置好的绘图范围将以栅格形式显示在屏幕上,如图 2.1 所示。

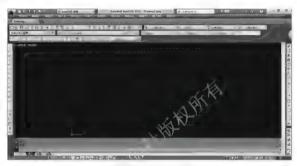


图 2.1 栅格显示的绘图界限

(2) 设置完成后,系统将以此值为边界来设定绘图界限。

操作提示: 为了便于查看绘图界限的设置情况,可单击状态栏中的"栅格显示"图标,则绘图界限将以栅格形式显示在屏幕上。在操作过程中,如果图纸界限中显示的对象大小改变,可以与"zoom"命令配合使用。

在实际绘图中也可以不先设定绘图界限,尽管按照1:1的比例绘图,等完成绘图后 在布局中进行相应的比例设置即可。

2.1.2 绘图单位的设置

在开始绘图前,首先应设置坐标和距离需应用的格式、精度和行业约定等。只有基于统一的绘图单位的情况下,才能使所有创建对象准确,得到与实际物体和构件完全一致的图形,用来指导工程管理。

操作提示: 川户可利用"应川程序菜单"中的实时搜索功能调用"单位"命令;或从菜单栏中执行"格式"*"单位"命令;或在命令行中输入"UNITS",按 Enter 键,均可调出"图形单位"对话框,如图 2.2 所示。

对话框的左上角是"长度"选项区,可以设置绘图的长度单位和精度。"类型"用来设置测量单位的当前格式;"精度"用来设置线型测量值显示的小数位数或分数大小。

对话框的有上角是"角度"选项区,可以设置绘图的角度格式和精度。"类型"用来设置当前角度格式,"精度"用来设置当前角度显示的精度;"顺时针",选中该复选框,



表示以顺时针方向计算正的角度值,默认的正角度方向为逆时针方向。设置零角度的位置:要控制角度的方向,可单击对话框中的"方向"按钮,弹出"方向控制"子对话框,如图 2.3 所示。默认时 0°角的方向为正东方向,即为 X 轴正方向。



图 2.2 "图形单位"对话框



图 2.3 "方向控制"对话框

在"光源"选项区、可以选择光源单位的类型。AutoCAD 2014 的默认光源流程是基于国际(国际标准)光源单位的光度控制流程、此选项将产生真实准确的光源。AutoCAD 2014 提供了三种光源单位,标准(常规)、国际(国际标准)和美制。

2.2 辅助绘图工具

在绘图过程中,可以使用直角坐标和极坐标精确定位点,但有些点(如端点、中心点等)的坐标是不知道的,要想精确地指定这些点很难,有时甚至是不可能的。AutoCAD 2014 提供了辅助定位工具,使用这些工具,可以很容易地在屏幕上捕捉到点,从而进行准确绘图。

2.2.1 栅格

AutoCAD 2014 中的栅格是由一组规则的点组成的矩阵,一直延伸到图形界限的整个范围。虽然栅格在屏幕上可见,但它既不会打印到图形文件上,也不影响绘图位置。栅格只在绘图范围内显示、帮助辨别图形边界,安排对象以及对象之间的距离。可以按需要打开或关闭栅格,也可以随时改变栅格的尺寸。

操作提示: 用户可从菜单栏中执行"工具"→"草图设置"命令; 在命令行中输入 "DSETTINGS", 按 Enter 键, 均可调出"草图设置"对话框,如图 2.4 所示。

当需要显示栅格时,可选择"启用栅格"复选框。在"栅格 X 轴间距"文本框中输入栅格点之间的水平距离,单位为毫米。如果使用相同的间距设置垂直和水平分布的栅格点,则按 Tab 键。否则,可在"栅格 Y 轴间距"文本框中输入栅格点之间的垂直距离,单位为毫米。



图 2.4 "草图设置"对话框

棚格也有一些特殊的应用,右键单击底部状态栏的"棚格"按钮,不仅可以设置栅格 间距,还可以设置栅格角度,从而改变光标方向。此外,栅格还可以设置为等轴测捕捉模式,在这种模式下,可以直接模拟绘制三维模型的等轴测投影图。

通过栅格功能还可以看见自己的绘图在单位空间里面的大概形状比例。单击 F9 键启用栅格编辑后,光标所点的位置在一个设定的网格内。例如,设置栅格的 X 和 Y 间距为 10,那么光标就始终以一个 10×10 的方格进行移动,徒手间也就自动捕捉到 10 的倍数的点上。这个功能对大型项目的规划和已知空间内造型的比例和尺度有比较好的作用。如果只是绘制尺寸图,这个功能可以不开。(捕捉、栅格中的单位与系统单位保持一致。)

2.2.2 网格捕捉设置

捕捉是指 AutoCAD 生成隐含分布在屏幕上的栅格点,当鼠标移动时,这些栅格点就像有磁性一样能够捕捉光标,使光标精确落到栅格点上。可以利用栅格捕捉功能,使光标按指定的步距精确移动。

操作提示:

- (1) 单击状态栏上的"捕捉"按钮,该按钮按下表示启动捕捉功能,弹起则关闭该功能。
 - (2) 按 F9 键。按 F9 键后,"捕捉"按钮会被按下或弹起。

在状态栏的"捕捉"按钮或者"栅格"按钮上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"设置"命令,或选择"工具"|"草图设置"命令,弹出"草图设置"对话框,当前显示的是"捕捉和栅格"选项卡。在该对话框中可以进行草图设置。

在"捕捉和栅格"选项卡中,选择"启用捕捉"复选框则可启动捕捉功能,用户也可以通过单击状态栏上的相应按钮来控制开启。在"捕捉间距"选项组和"栅格间距"选项组中,用户可以设置捕捉和栅格的距离。"捕捉问距"选项组中的"捕捉X轴间距"和"捕捉X轴间距"文本框可以分别设置捕捉在X方向和Y方向的单位间距,"X和Y间距相等"复选框可以设置X和Y方向的间距是否相等。

在"捕捉类型"选项组中,有"栅格捕捉"和"极轴捕捉"两种类型供用户选择。 "栅格捕捉"模式中包含了"矩形捕捉"和"等轴测捕捉"两种样式,在:维图形绘制中,通常使用的是矩形捕捉。"极轴捕捉"模式是一种相对捕捉,也就是相对于上一点的捕捉。如果当前未执行绘图命令、光标就能够在图形中自由移动、不受任何限制。当执行某一种绘图命令后、光标就只能在特定的极轴角度上,并且定位在距离为间距的倍数的点上。系统默认模式为"栅格捕捉"中的"矩形捕捉",这也是最常用的一种。

2.2.3 正交模式设置

在状态工具栏中,单击"正交"按钮,即可打开"正交"辅助工具,可以将光标限制在水平或垂直方向上移动,以便于精确地创建和修改对象。移动光标时,水平轴或垂直轴哪个离光标最近,拖引线将沿着该轴移动。在绘图和编辑过程中,可以随时打开或关闭"正交"。输入坐标或指定对象捕捉时将忽略"正交"。要临时打开或关闭"正交",请按住临时替代键 Shift。使用临时替代键时,则无法使用直接距离输入方法。打开"正交"将自动关闭极轴追踪。

2.2.4 对象捕捉和对象追踪设置

所谓对象捕捉,就是利用已经绘制的图形上的几何特征点来捕捉定位新的点。使用对象捕捉可指定对象上的精确位置。例如,使用对象捕捉可以绘制到圆心或多段线中点的直线。不论何时提示输入点,都可以指定对象捕捉。默认情况下,当光标移到对象的对象捕捉位置时,将显示标记和工具栏提示。此功能称为自动捕捉(Auto Snap),它提供了视觉提示,指示哪些对象捕捉正在使用。如图 2.5 所示为捕捉自线中点。

可以通过以下方式打开对象捕捉功能。

- (1) 单击状态栏上的"对象捕捉"按钮打开和美团对象捕捉。
- (2) 按 F3 键来打开和关闭对象捕捉。

在工具栏上的空白区域单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"对象捕捉"命令, 弹出如图 2.6 所示的"对象捕捉"工具栏。用户可以在工具栏中单击相应的按钮,以选择 合适的对象捕捉模式。该工具栏默认是不显示的,该工具栏上的选项可以通过"草图设置"对话框进行设置。



右击状态栏上的"对象捕捉"按钮,在弹出的快捷菜单中选择"设置"命令,或在工具栏上依次选择"工具"=草图设置"命令,弹出"草图设置"对话框,选择"对象捕捉"选项卡,如图 2.7 所示,在该对话框中可以设置相关的对象捕捉模式。"对象捕捉"选项

卡中的"启用对象捕捉"复选框用于控制对象捕捉功能的开启。当对象捕捉打开时,在"对象捕捉模式"选项组中选定的对象捕捉处于活动状态。"启用对象捕捉追踪"复选框用于控制对象捕捉追踪的开启。



图 2.7 "对象捕捉"选项卡

在"对象捕捉模式"选项组中,提供了13种捕捉模式,不同捕捉模式的意义如下。

- (1)端点:捕捉直线、圆弧、椭圆弧、多线、多段线线段的最近的端点,以及捕捉填充直线、图形或三维面域最近的封闭角点。
- (2) 中点: 補挺直线、圆弧、椭圆弧、多线、多段线线段、参照线、图形或样条曲线的中占。
 - (3) 圆心:捕捉圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的圆心。
 - (4) 节点: 捕捉点对象。
- (5)象限点: 補提與、圆弧、椭圆或椭圆弧的象限点。象限点分别位于从圆或圆弧的 圆心到 0°、90°、180°、270°圆上的点。象限点的零度方向是由当前坐标系的 0°方向确 定的。
- (6)交点:捕捉两个对象的交点,包括圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、多线、多段线、射线、样条曲线或参照线。
- (7)延伸:在光标从一个对象的端点移出时,系统将显示并捕捉沿对象轨迹延伸出来的虚拟点。
- (8) 插入点: 捕捉插入图形文件中的块、文本、属性及图形的插入点,即它们插入时的原点。
- (9) 垂足:捕捉直线、圆弧、圆、椭圆弧、多线、多段线、射线、图形、样条曲线或 参照线上的一点,而该点与用户指定的上一点形成一条直线,此直线与用户当前选择的对象正交(垂直)。但该点不一定在对象上,而有可能在对象的延长线上。
- (10)切点:捕捉圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的切点。此切点与用户所指定的上一点形成一条直线,这条直线将与用户当前所选择的圆弧、圆、椭圆或椭圆弧相切。
 - (11) 最近点:捕捉对象上最近的一点, 般是端点、垂足或交点。
 - (12) 外观交点:捕捉 3D 空间中两个对象的视图交点(这两个对象实际上不一定相交,

但看上去相交)。在 2D 空间中, 外观交点捕捉模式与交点捕捉模式是等效的。

(13) 平行:绘制平行于另一对象的直线。首先是在指定了直线的第一点后、用光标选定一个对象(此时不用单击鼠标指定,AutoCAD将自动帮助用户指定,并且可以选取多个对象),之后再移动光标,这时经过第一点且与选定的对象平行的方向上将出现一条参照线,这条参照线是可见的。在此方向上指定一点,那么该直线将平行于选定的对象。

在实际绘图时,可以在提示输入点时指定对象捕捉, 般通过下述方式进行。


- (1) 按住 Shift 键并单击鼠标右键以显示"对象捕捉"快捷菜单。
- (2) 单击"对象捕捉"菜单上的"对象捕捉"按钮。
- (3) 在命令提示下输入对象捕捉的名称。

在提示输入点时指定对象捕捉后,对象捕捉只对指定的下一点有效。仅当提示输入点时,对象捕捉才生效。如果尝试在命令提示下使用对象捕捉,将显示错误信息。

2.2.5 极轴追踪设置

使用极轴追踪,光标将按指定角度进行移动。单击状态栏上的"极轴"按钮或按 F10 键可打开极轴追踪功能。

创建或修改对象时,可以使用"极轴追踪"以显示由指定的极轴角度所定义的临时对 齐路径。在三维视图中,极轴追踪额外提供上下方向的对齐路径。在这种情况下,工具栏 提示会为该角度显示+Z或-Z。极轴角与当前用户坐标系(UCS)的方向和图形中基准角 度法则的设置相关。在"图形单位"对话框中设置角度基准方向。



使用"极轴追踪"沿对齐路径按指定距离进行 对齐路位 捕提。例如,在图 2.8 中绘制—条从点 1 到点 2 的 两个单位的直线,然后绘制—条到点 3 的两个单位 的直线,并与第一条直线成 45°角。如果打开了 45° 极轴角增量,当光标跨过 0°或 45°角时,将显示对 齐路径和工具栏提示。当光标从该角度移开时,对 齐路径和工具栏提示。当光标从该角度移开时,对

光标移动时,如果接近极轴角,将显示对齐路径和工具栏提示。默认角度测量值为90°。可以使用对齐路径和工具栏提示绘制对象。"极轴追踪"和"正交"模式不能同时打开。打开"极轴追踪"将关闭"正交"模式。

极轴追踪可以在"草图设置"对话框的"极轴追踪"选项卡中进行设置。在状态栏中 右击"极轴"按钮、在弹出的快捷菜单中选择"设置"命令、弹出"草图设置"对话框, 对话框显示"极轴追踪"选项卡、如图 2.9 所示、可以进行极轴追踪模式参数的设置、追 踪线由相对于起点和端点的极轴角定义。

"极轴追踪"选项卡各选项含义如下。

(1) 增量角:设置极轴角度增量的模数,在绘图过程中所追踪到的极轴角度将为此模数的倍数。

(2) 附加角,在设置角度增量后,仍有一些角度不等于增量值的倍数。对于这些特定的角度值,用户可以单击"新建"按钮,添加新的角度,使追踪的极轴角度更加全面(最多只能添加10个附加角度)。



图 2.9 "极轴追踪"选项卡

- (3) 绝对, 极轴角度绝对测量模式。选择此模式后、系统将以当前坐标系下的 X 轴为 起始轴计算出所追踪到的角度。
- (4)相对上一段;极轴角度相对测量模式。选择此模式后,系统将以上一个创建的对象为起始轴计算出所追踪到的相对于此对象的角度。

2.3 图层管理

在 AutoCAD 中、图层就像透明的覆盖层、相当于绘图中使用的重叠图纸。用户可以分别在不同的透明图纸上绘制不同的对象、然后将这些透明图纸重叠起来、最终形成复杂的图形。图层是图形绘制中使用的重要组织工具。在 AutoCAD 中绘图、利用图层可以很好地组织不同类型的图形信息、并对整个图形进行综合控制。

在绘制复杂的平面图形时,一般要创建多个图层来组织图形,可以将类型相似的对象 指定给同一图层以使其相关联。例如、用户可以将不同类型的图形对象、构造线、文字、 标注和标题栏置于不同的图层上,而不是将整个图形均创建在"图层 0"上。这样,用户 可以方便地控制各图层对象的颜色、线型、线宽、可见性等特性。

通过控制对象的显示或打印方式,可以降低图形的视觉复杂程度,并提高显示性能。 例如,可以使用图层控制相似对象(如门窗或标注)的特性和可见性,也可以锁定图层,以 防止意外选择和修改该图层上的对象。

2.3.1 创建和命名图层

1. 功能

在图形绘制过程中,用户可以为类型相近的一组对象创建和命名图层,并为这些图层 指定通用特性。对于一个图形,可创建的图层数和在每个图层中创建的对象数都是没有限



制的。只要将对象分类并置于各自的图层中,即可方便、有效地对图形进行编辑和管理。

2. 命令调用

可以通过以下方法打开"图层特性管理器"对话框,如图 2.10 所示。 依次选择"常用"选项卡→"图层"面板→"图层特性"按钮。 从菜单依次选择"格式"→"图层"选项。 命令行输入"laver",按 Enter 键执行。

图 2.10 "图层特性管理器"对话框

3. 操作示例

要求新建一个图形文件并创建 4 个新图层, 名称分别为轴线、墙体、门窗和标注。步骤如下, 在"图层特性管理器"对话框中, 单击"新建图层"按钮, 图层列表中将自动添加名为"图层 1"的图层, 所添加图层被选中状态即为高亮显示状态, 如图 2.11 所示。

在"名称"列为新建的图层命名为"轴线"。图层名最多可包含 255 个字符,其中包括字母、数字和特殊字符,如人尽币符号(Y)和连字符(-)等。

通过多次单击"新建图层"按钮、创建其余各图层、并以同样的方法为每个新建图层 命名。设置完成后、关闭该对话框即可、如图 2.12 所示。



图 2.11 新建图层




图 2.12 创建和命名图层

2.3.2 设置图层线型

1. 功能

线型是由虚线、点和空格组成的重复图案,显示为直线或曲线。用户可以通过图层将 线型指定给对象。除选择线型外,还需将线型比例设置为控制虚线和空格的大小,用户也 可以根据需要创建自定义线型。在绘图过程中要用到不同类型和样式的线型、每种线型在图形中所代表的含义也各不相同。默认状态下的线型为 "Continuous" 线型(实线型),因此需要根据实际情况修改线型,同时还可以设置线型比例以控制虚线和点画线等线型的显示。

从"图层特性管理器"对话框中单击"线型"下的"Continuous"按钮,弹出"选择线型"对话框,如图 2.13 所示。

在"选择线型"对话框中,单击"加载"按钮,弹出"加载或重载线型"对话框,如图 2.14 所示。



图 2.13 "选择线型"对话框



图 2.14 "加载或重载线型"对话框

在图 2.14 中可选择所需线型,然后单击"确定"按钮、回到"选择线型"对话框。 单击"确定"按钮,即完成线型的设置。

选择"格式"菜单中的"线型",将弹出"线型管理器"对话框,在其右下角的"全局比例因子"中,可输入线型的比例值,此比例值用于调整虚线和点画线的横线与空格的比例显示,一般设置为"0.2~0.5"。

说明:在建筑图绘制中,一般习惯将轴线图层设置为"点画线",其他图层大多为"实线"。用户还可以用"对象特性"功能和Itscale 命令设置线型比例因子。通过全局更改或分别更改每个对象的线型比例因子。能够以不同的比例使用同一种线型。默认情况下,全局线型和独立线型的比例均设置为1.0。比例越小,每个绘图单位中生成的重复图案数越多。例如,将线型比例设置为0.5时,每个图形单位在线型定义中将显示两个重复图案。不能显示一个完整线型图案的短直线为连接线段。对于太短甚至不能显示一条虚线的直线,可以使用更小的线型比例。

2.3.3 设置图层线宽

1. 功能

在计算机上显示图样的时候,线型宽度有时显示得不太理想,这是线宽显示设置不合理的缘故。在 AutoCAD 2014 中提供了显示线宽的功能。用户可根据自己的需要选择线宽,设置完成后单击"确定"按钮,即可完成设置。

线宽是指定给图形对象以及某些类型的文字的宽度值。使用线宽,可以用粗线和细线 清楚地表现出截面的剖切方式、标高的深度、尺寸线和刻度线,以及细节上的不同。

2. 操作示例

从"图层特性管理器"对话框中单击"线宽"下的"默认"按钮,弹出"线宽"对话框,如图 2.15 所示。



图 2.15 "线宽"设置对话框

用户可以根据需要选择相应的线宽选项,最后, 单击"确定"按钮完成线宽设置。通过为不同的图层 制订不同的线宽,用户可以轻松区分新建构造、现有 构造和被破坏的构造。除非选择了状态栏上的"显示/ 隐藏线宽"按钮,否则将不显示线宽。

注意: 在模型空间中显示的线宽不随缩放比例而变化。例如、无论如何放大、以 4 个像素的宽度表示的线宽值总是用 4 个像素显示。如果要使对象的线宽在"模型"窗口上显示得更厚些或更薄些、更改显示比例可不影响线宽的打印值。在"布局"窗口和打印顶览时,线宽以实际单位显示,并随缩放比例而变化。用户可以通过"打印"对话框的"打印设置"选项卡控制图形中的线窗打印和缩放。

2.3.4 指定当前图层

1. 功能

在绘图时,所有对象都是在当前图层上创建的。当前图层可能是默认的"图层 0"或 用户自己创建并命名的新图层。通过将不同图层指定为当前图层,用户可以从一个图层切 换到另一图层进行图形的绘制。

2. 操作示例

在 AutoCAD 中, 可通过多种方法将某一个图层指定为当前图层。

在功能区的"图层"面板中,选择图层控件下拉列表中的某一个图层,该图层即 为当前图层,如图 2.16 所示。

在"图层特性管理器"对话框的图层列表中选择 一个图层,然后单击"确定"按钮;或在图层名上双 击;或在图层名上右击,从弹出的快捷菜单中执行 "置为当前"命令,如图 2.17 所示。

如果将某个对象所在图层设定为当前图层,在绘图区域先选中该对象,然后在"图层"工具栏上单击"把对象的图层置为当前"按钮即可。也可以先单击"把对象的图层置位当前"按钮,然后再选择一个对象来改变当前图层。

说明:并不是所有图层都可以被指定为当前图层,被冻结的图层或依赖外部参照的图层不可以设定为当



图 2.16 "图层"面板

前图层。用户总是在当前图层上进行绘图、当前图层只能有一个。



图 2.17 指定当前图层

2.3.5 控制图层的可见性

对图层进行关闭或冻结,可以隐藏该图层上的对象。关闭图层后,该图层上的图形将不能被显示或打印。冻结图层后,AutoCAD 不能在被冻结图层上显示、打印或重生成对象。打开已关闭的图层时,AutoCAD 将重画该图层上的对象。解冻已冻结的图层时,AutoCAD将重生成图形并显示该图层上的对象。关闭而不冻结图层,可避免每次解冻图层时重新生成图形。

1. 打开或关闭图层

当某些图层需要频繁地切换它的可见性时,选择关闭该图层而不冻结。当再次打开已 关闭的图层时,图层上的对象会自动重新显示。关闭图层可以使图层上的对象不可见,但 在使用隐藏(Hide)命令时,这些对象仍会遮挡其他对象。

当要打开或关闭图层时,可在"图层"工具样或"图层特性管理器"的图层控件中,单击要操作图层的"开/关图层"灯泡图标。当图标显示为黄色时,图层处于打开状态; 否则,图层处于关闭状态,如图 2.18 所示的"轴线""标注""家具""门窗"和"墙体" 五个图层都处于关闭状态。



图 2.18 打开或关闭图层

2. 冻结和解冻图层

在绘图中,对于一些长时间不必显示的图层,可将其冻结而非关闭。当要冻结或解冻



图层时,在"图层"工具栏或"图层特性管理器"的图层控件中,单击要操作图层的"在 所有视口中冻结解冻"图标。如果该图标显示为黄色的太阳状时,所选图层处于解冻状态;否则,所选图层处于冻结状态。图 2.19 中的"标注""轴线""家具""门窗"和"墙体"万个图层处于冻结状态。



图 2.19 冻结和解冻图层

3. 锁定图层

在编辑对象的过程中,要编辑与特殊图层相关联的对象,同时对其他图层上的对象只想在看但不编辑。此时,就可以将不需要编辑的图层锁定。锁定图层时,它上面的对象均不会被修改,直到为该图层解锁为止。锁定图层可以降低意外修改该图层对象的可能性。对锁定图层上的对象仍然可以使用插提功能,而且可以执行不修改对象的其他操作。

在"图层工具栏"或"图层特性管理器"中,单击"锁定"图标、当"锁定"图标显示为打开状态时,表示该图层未被锁定。当"锁定"图标显示为锁定状态时,表示该图层处于锁定状态。图 2.20 中的"标注""轴线""家具""门窗"和"墙体"五个图层处于锁定状态。




图 2,20 锁定图层

2.3.6 设置图层颜色

1. 功能

在 AutoCAD 中进行图形绘制,颜色可以帮助用户直观地将对象进行编组。用户可以

隨图层将颜色指定给对象,也可以单独执行此操作。随图层指定颜色可以使用户轻松识别图形中的每个图层。 单种指定颜色全使同一图层的对象之间产生色彩差别。

2. 操作示例

从"图层特性管理器"对话框中单击"颜色"下相应图层的按钮,弹"选择颜色"对话框,如图 2. 21 所示。

在"选择颜色"对话框中。用户可以选择使用 "索引颜色(ACI)""真彩色""配色系统"三种类型的 色彩系统。

ACI 颜色是 AutoCAD 中使用的标准颜色。每种颜色均通过 ACI 编号(1~255 之间的整数)标示。标准颜色名称仅用于颜色 1~7。颜色制定如下:1红、2黄、3绿、4青、5蓝、6洋红、7白/黑。

真彩色使用 24 位颜色定义显示 1600 多万种颜色。 指定真彩色时,可以使用 RGB 或 HSL 颜色模式。通 过 "RGB"颜色模式,可以指定颜色的红、绿、蓝组 合;通过 HSL 颜色模式,可以指定颜色的色调、饱和 度和高度要素。

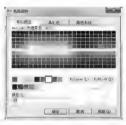


图 2.21 "选择颜色"对话框

配色系统包括几个标准 Pantone 配色系统、也可以输入其他配色系统、如 DIC 色彩指 南或 RAL颜色集。输入用户定义的配色系统将进一步扩充可以使用的颜色选择。选择好 所需颜色后、单击"确定"按钮即可完成图层颜色的设置,如图 2.22 所示。一般情况下, 在建筑图的绘制中、习惯将"轴线"图层颜色设置为红色、将"墙体"图层颜色设置为白 色、将"门窗"图层颜色设置为青色、将"家具"图层颜色设置为蓝色、将"标注"图层 颜色设置为绘色。



图 2.22 图层颜色设置

本章小结

本章主要讲述了在 AutoCAD 2014 中进行图形界限和绘图单位的设置、辅助绘图工具和图层设置的方法。主要内容包括:图形环境设置方面的知识、其中包括绘图界限、单



位、栅格、捕捉、极轴追踪、图层、颜色、线型、线宽等使用方法。

本意的重点和难点是图形界限和绘图单位的设置、精确的捕捉工具的使用,以及图层 的设置和编辑。

习 颞

_	7年 4Z 8型	
_	ルイギェス	

A. 实际尺寸 B. 显示比例 C. 空间大小 D. 现实单位

D. 标准

2. AutoCAD 默认时正角度测量按()。

C. 随机方向 D. 鼠标指向

B. 逆时针方向 3. 通常我们在定义绘图环境时使用最多的是()对话框。

A. 洗项 B. 自定义 C. 环境设置

二、填空颞

A. 顺时针方向

- 1. 在 AutoCAD 2014 平台中, 用鼠标点取左上角的"应用程序菜单", 并选择 命令按钮, 在弹出对话框中选择"显示"选项卡, 单击"确定"按钮, 弹出 "图形窗口颜色"对话框。
- 2. 在菜单栏中依次单击"格式"→" " □具,在弹出的"图形单位"对话 框中讲行单位设置。
- 3. 在实际绘图中也可以不先设定绘图界限,尽管按照 绘图,完成绘图后 在布局中进行相应的比例设置即可。

三、判断颞

- 1. 在制图中画出的粗实线, 虚线是在实物上面真正存在的轮廓线。
- 2. 在"捕捉类型"洗项组中,提供了"捕捉"和"极轴捕捉"两种类型供用户洗择。
- 3. 用户可以将不同类型的图形对象、构造线、文字、标注和标题栏置于不同的图层 上,而不是将整个图形均创建在"图层0"上。

四、思考顯

- 1. 绘图环境的设置有哪些步骤?
- 2, 图层管理过程中, 用户可以使用哪些色彩系统?
- 3. 建筑制图过程中, 不同图层应如何具体设置?

五、绘图操作题

1. 按照下表设置图层名称、颜色、线型和线宽,并设定线型比例;设置 A3 图幅(横 放)。画出图框线。

图层名称	颜色	线型	线宽/mm
粗实线	青	Continuous 实线	0. 35
细实线	黄	Continuous 实线	0. 15

(续)

图层名称	颜色	线型	线宽/mm
虚线	红	Hidden 隐藏线	0. 15
点画线	绿	Center 中心线	0.15
文字	白	Continuous 实线	0.15
尺寸	品红	Continuous 实线	0. 15

- 2. 按照图 2.23 画出标题栏,按照尺寸画,不标尺寸。
- 3. 创建仿宋体 GB 2312,样式名为仿宋 4;取消大字体,高度设为 4,宽度比例 设为 0. 8,倾斜角度设为 15° 。
- 4. 完成 1~3各项后,以"班级一姓名一学号"命名保存下来。例如:建筑一姓名一学号,中间用减号(一)分开,学号取最后两位数。

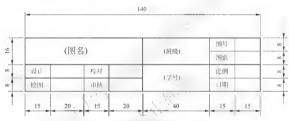


图 2.23 标题栏(按照尺寸画,不标尺寸)

第3章

二维图形的绘制

教学目标

主要介绍了运用 AutoCAD 2014 绘制二维图形的操作方法。通过本章的学习,应达到以下目标。

- (1) 掌握绘制点、定数等分点和定距等分点的方法。
- (2) 掌握绘制直线、多线和多段线的方法。
- (3) 掌握绘制圆、圆弧、圆环、椭圆和椭圆弧的方法。
- (4) 掌握绘制矩形和正多边形的方法。
- (5) 掌握图案填充的方法。

教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
	(1) 掌握点样式的设置和绘制方法	(1) 点的样式
绘制点的操作方法	(2) 掌握定数等分点的绘制方法	(2) 定数等分点
	(3) 掌握定距等分点的绘制方法	(3) 定距等分点
	(1) 掌握直线的绘制方法	(1) 启动和绘制直线的方法
绘制直线、多线和	(2) 掌握多线的绘制方法	(2) 启动、定义和绘制多线的方法
多段线的操作方法	(3) 掌握多段线的绘制方法	(3) 启动和绘制多段线的方法
44 41 mm mm mr mm		(1) 启动和绘制圆、圆弧、实心圆
绘制圆、圆弧、圆	(1) 掌握圆、圆弧和圆环的绘制方法	环和空心圆环的方法
环、椭圆和椭圆弧的	(2) 掌握椭圆和椭圆弧的绘制方法	(2) 启动和绘制椭圆和椭圆弧的
操作方法		方法
		(1) 启动和绘制矩形的方法
绘制矩形和正多边	掌握矩形和正多边形的绘制方法	(2) 启动和绘制正多边形的方法
形的操作方法		(3) 倒角和倒圆角
网络技术技术法	(1) 掌握图案填充的方法	(1) 图案填充和渐变色填充
图案填充的方法	(2) 掌握渐变色填充的方法	(2) 孤岛和复杂图形的图案填充



点、定数等分点、定距等分点、直线、多线、多线样式、多段线、圆、圆弧、实心圆

环、空心圆环、椭圆、椭圆弧、矩形、正多边形、倒角、倒圆角、图案填充、渐变色填充。



土木工程图形均是二维图形,在运用 AutoCAD 2011 绘制土木工程图样时, 執练掌握基本二维图形的绘制方法是必不可少的一项绘图操作能力。AutoCAD 2014 提供了强大的多种二维图形的绘图工具、用户可以灵活选择合适的命令和操作方法完成二维图形的绘制。只有掌握了基本二维图形的绘制方法和技巧,才能高质量地绘制土木工程图。

AutoCAD 2014 具有强大的绘图功能,能够绘制体量庞大、结构复杂的建筑施工图。 但任何复杂的图形都是由基本的图形元素构成的,这些基本图形元素包括点、直线、圆、 圆弧、多边形等。所以,这些基本图元的绘制方法和技巧,对于土木工程 CAD 绘图是必 不可少的绘图操作技能,本章就土木工程 CAD 绘图中常用的二维图形的绘制进行详细介绍。

3.1 绘制点

点对象是 AutoCAD 2014 中最简单的图形元素, 在点的绘制过程中只需要输入点的坐标, 即可完成点的绘制。

3.1.1 设置点的样式

在 AutoCAD 2014 中,可以提供多种点的样式供用户选择。用户在绘制点之前,应该对点的样式进行相关的设置。 启动点样式设置的方法如下。

方法一:选择"格式"下拉菜单中的"点样式"命令。 方法二:在命令行输人"ddptype"命令。 上述方法启动"点样式"命令后,会打开如图 3.1 所.

上述方法启动"点样式"命令后,会打开如图 3.1 所示的"点样式"对话框。用户可以在对话框中选择自己需要的相应点样式。并且,可以在对话框中"点的大小"中设置点的大小。



图 3.1 "点样式"对话框

3.1.2 启动绘制点命令

启动点绘制命令的方法如下。

方法一:在"绘图"下拉菜单中选择"点"命令。

方法二:在"绘图" [具栏上单击"点"按钮。

方法三: 在命令行中输入 "point" 并按 Enter 键。

注意: 在 AutoCAD 2014 中, 在通过"绘图"下拉菜单绘制点时,提供了多种方法进

行点的绘制操作,分别如下。

- (1) 单点的绘制 每次启动"点"绘制命令只能绘制一个点。
- (2) 多点的绘制 每次启动"点"绘制命令可以绘制多个点。
- (3) 定数等分点的绘制 对选定的对象指定等分的段数,并用点在等分点处进行标注。
- (4) 定距等分点的绘制 对选定的对象指定等分的距离,并用点在等距离处进行标注。

用户可以根据实际需要绘制点的特性和数量,选择相应的点的绘制操作。

【例题 3-1】 选择图 3.1 "点样式对话框"中第二行第三列的点样式,绘制 A(20, 20)、B(150, 20)、C(150, 40)、D(20, 40)四个点。

操作提示:

- (1) 选择"格式"下拉菜单中的"点样式"命令。
- (2) 打开"点样式"对话框,并在对话框中用鼠标左键单击第二行第三列的点样式, 单击"确定"按钮,选择点样式操作完成并关闭"点样式"对话框。
- (3)在"绘图"下拉菜单中选择"点"命令,启动点的绘制,选择"多点"绘制命令。命令行提示:

指定点: 输入 20, 20 按 Enter 键(输入 A 点坐标)

指定点: 输入 150, 20 按 Enter 键(输入 B 点坐标)

指定点: 输入 150, 40 按 Enter 键(输入 C 点坐标)

指定点: 输入 20, 40 按 Enter 键(输入 D 点坐标)

点绘制完成后,显示如图 3.2 所示。



图 3.2 例题 3-1绘制的点

3.2 绘制定数等分点

绘制定数等分点的操作可以将所选择的对象按照指定的等分数量进行划分,并用点进 行标注。

启动绘制定数等分点命令、操作方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"点"命令,选择"定数等分"命令。

方法一: 在命令行输人 "divide" 或 "div" 命令。

启动"定数等分"绘制点命令后,命令行提示如下。

选择要定数等分的对象:在需要定数等分的图形对象上单击选择需要被定数等分的 对象 输入线段数目或 [块(B)]: 输入选择对象需等分的数量按 Enter 键即完成了定数等分点的绘制。

3.3 绘制定距等分点

绘制定距等分点的操作可以将所选择的对象按照指定的距离进行划分,并用点进行标注。 启动绘制定距等分点命令,操作方法如下。

方法一: 单击"绘图"下拉菜单中的"点"命令、选择"定距等分"命令。

方法二:在命令行输入"measure"或"me"命令。

启动"定距等分"绘制点命令后,命令行提示如下。

选择要定距等分的对象:在需要定距等分的图形对象上单击选择需要被定距等分的 对象

输入线段长度或 [块(B)]: 輸入选择对象需等分的长度按 Enter 健即完成了定距等分点的绘制。

3.4 绘制直线

土木工程 CAD 绘图时,更多的图 元对象是直线类对象,准确绘制直线类对象是土木 工程 CAD 绘图必须掌握的操作技能。

启动直线的操作如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"直线"命令。

方法二:在"绘图"工具栏上单击"直线"按钮。

方法三:在命令行中输入"line"并按 Enter 键。

启动绘制直线命令后,命令行提示如下。

指定第一点:輸入第一点的坐标按 Enter 键

指定下一点或 [放弃(U)]: 輸入第二点的坐标并单击鼠标右键确认

即可完成一条直线的绘制。

【例题 3-2】 绘制—条直线,直线的起点坐标为(30,30),直线的终点坐标为(80,90)。 操作提示:

- (1) 在命令行输入: line 按 Enter 键
- (2) 命令行提示如下。

指定第一点: 输入 30, 30 按 Enter 键(输入第一点的绝对坐标)

指定下一点或 [放弃(U)]: 输入 80, 90 按 Enter 键(输入第二点的绝对坐标)

单击鼠标右键直接结束直线绘制操作。

【例题 3-3】 用直线命令绘制·个矩形。矩形的四个角点坐标分别为: (15,30)、(85,30)、(85,70)、(15,70)。

操作提示:

(1) 在命令行输入: line 按 Enter 键

(2) 命令行提示如下。

指定第一点,输入 15,30 接 Enter 键(输入第一点的绝对坐标)

指定下一点或 [放弃(U)]: 输入 85, 30 按 Enter 键(输入第二点的绝对坐标)

指定下一点或 [闭合(C)/ 放弃(U)]; 输入 C 按 Enter 键 (在命令行键人 "C" 选择闭合选项,完成矩形的绘制)

3.5 绘制多线

AutoCAD 2014 提供了多线的绘制功能。多线由一组平行线组成,用户可以定义多线 为双线、三线、四线及多线对象。同时,用户也可以对多线中的直线设置不同的线型和颜 色。在土木工程 CAD 绘图中,墙体线的绘制可以采用多线命令。在绘制墙体时,可以采 用双线绘制墙线;也可以在墙线中绘制轴线,形成三线的墙线形式。在土木工程制图中, 道路也可以采用多线命令绘制。

3.5.1 启动和绘制多线

启动多线绘制的操作方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"多线"命令。

方法二:在命令行中输入"mline"按 Enter 键。

启动多线命令后,命令行提示如下。

当前设置:对正二上,比例=20.00,样式=STANDARD(标识当前多线的对齐方式、缩放系数和样式)

指定起点或 [正対(J)/比例(S)/样式(ST)]: 輸入 J 或 S 或 ST 或按 Enter 健默认指定 起点(开始绘制多线)

说明:

- (1) 当输入 J 并按 Enter 键时, 可以设置多线对齐方式, 命令行提示。
- 输入对正类型 $[L(T)/\mathcal{E}(Z)/\mathcal{F}(B)]$ <上>: 輸入 T 或 Z 或 B 按 Enter 健 其中:
- ① 输入 T 时为上对齐,即设置顶线对齐方式,表示绘制多线时顶线随光标移动。
- ② 输入 Z 时,设置中线对齐方式,表示绘制多线时中线随光标移动。
- ③ 输入 B时,设置底线对齐方式,表示绘制多线时底线随光标移动。

在图 3.3 中分别显示了顶线对齐、底线对齐和中线对齐示例。关注图 3.3 中十字光标 在多线中的位置变化。

- (2) 当输入S并按 Enter 时,可以设置多线缩放系数,系统默认为 20.00。
- (3) 当输入 ST 并按 Enter, 命令行提示如下。




图 3.3 多线的对齐方式

输入多线样式名或 [?]: 输入线型名或?

默认多线样式为 STANDARD, 多线是相距为 1 的平行线。

当输入"?"时,列出多线样式的清单,供用户选择;默认多线样式为STANDARD, 多线是相距为1的平行线。

【例题 3-4】 运用多线命令的顶线对齐方式和底线对齐方式绘制由(200,200)、(600,200)、(600,300)、(200,300)所形成的的图形。

操作提示:

方法一:采用多线的顶线对齐方式绘图。

在命令行中输入"mline"并按 Enter, 命令行提示如下。

指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]; 輸入 J接 Enter 健(设置多线对齐方式)输入对正类型 [上(T)/元(Z)/下(B)] <上>; 輸入 T接 Enter 健(选择顶线对齐方式)指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]; 輸入 200, 200 接 Enter 健(輸入第一点)指定下一点; 輸入 600, 200 接 Enter 健(输入第二点)

指定下一点「放弃(U)]: 输入 600. 300 按 Enter 键(输入第三点)

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 输入 200, 300 按 Enter 键(输入第四点)

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]; 輸入 C 按 Enter 键(闭合多线,完成多线绘制) 方法二; 采用多线的底线对齐方式绘图。

在命令行中输入"mline"并按 Enter,命令行提示如下。

指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]; <u>輸入 J接 Enter 键(设置多线对齐方式)</u> 輸入对正类型 [上(T)/元(Z)/下(B)] <上>; <u>輸入 B接 Enter 键(选择底线对齐方式)</u> 指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]; <u>輸入 200, 200 接 Enter 键</u>(输入第一点) 指定下一点; <u>輸入 600, 200 接 Enter 健</u>(输入第二点)

指定下一点 [放弃(U)]: 输入 600, 300 接 Enter 键(输入第三点)

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]; 输入 200, 300 按 Enter 键(输入第四点)

指定下一点或 [闭合($^{\circ}$)/放弃($^{\circ}$ U) $]_{:}$ 输入 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $\stackrel{\cdot}{k}$ Enter $\stackrel{\cdot}{w}$ (闭合多线,完成多线绘制)

分別通过顶线对齐和底线对齐绘制的(200, 200)、(600, 200)、(600, 300)、(200, 300)所形成的图形如图 3.4 所示。




图 3.4 运用顶线对齐和底线对齐方式绘制的图形



注意:观察顶线对齐方式和底线对齐方式所绘图形的区别,图中为了便于大家识别,将(200,200)、(600,200)、(600,300)、(200,300)坐标对应的四点标注出来了。同时,注意绘制矩形时,顺时针方向依次绘制矩形各角点和逆时针方向依次绘制矩形各角点,最终的矩形大小是不同的,注意多思考和通过操作理解。

说明:由图 3.4 可以看到,由于多线对齐法方式的不同,所绘图形的大小也不同,这 是因为在用顶线对齐方式和底线对齐方式分别绘制多线时,光标对应的部位不同的缘故。 在顶线对齐和底线对齐中,坐标值标识的为黑点处的坐标。

3.5.2 定义多线样式

启动定义多线样式的操作方法如下。

方法一:在"格式"下拉菜单中单击"多线样式"。

方法二:在命令行输入"mlstyle"命令。

启动多线样式命令后,会弹出如图 3.5 所示的"多线样式"对话框。



图 3.5 "多线样式"对话框

在"多线样式"对话框中,可以将已有的"多线样式"置为当前,可以新建、加载、 修改、重命名、删除和保存多线样式。

【例题 3-5】 利用多线命令绘制如图 3.6 所示的墙线,此墙线由三线组成,中间为轴线,两侧各为墙线。墙线中间轴线的四个角点坐标分别为(0,0)、(16000,0)、(16000,12000)、(0,12000)。

操作提示:

步骤 : 单击格式下拉菜单中的"多线样式", 打开"多线样式"对话框。

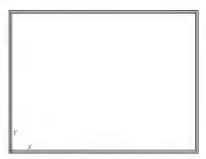


图 3.6 用多线命令绘制的墙线

步骤二:单击"新建"按钮,打开"创建新的多线样式"对话框(图 3.7),输入新样式名为"qiangxian",单击"继续"按钮,打开"新建多线样式;qiangxian"对话框,如图 3.8 所示。



图 3.7 定义多线样式名为 "qiangxian"

(1) (1)	_						
封口				图元 (2)			
	起点	明点		SE	颜色	ME	
直线(L)	☑			0.8	BYLAYER	ByLeyer ACAD ISODERIOO	=1
外弧(0)				-0 5	BYLAYER	ByLayer	
内弧(E)							
角层 (II)	90 00	90 00		265 MM (A) INS	E(D)	
旗布				編稿 (S)	0 000		
填充颜色(P)	一无		~	89e.(c)	a byl	agreer	
显示连接(J)				00.00		模型(1)	

图 3.8 设置多线参数

步骤三:在"新建多线样式:qiangxian"对话框中,对墙线的相关参数进行设置。在此对话框中勾选"直线"项的"起点"和"端点"。在"图元"选项中,单击"添加"按钮、将双线线型变更为三线线型,并设置中间的线为点画线,线型为:ACAD_IS004W100,如图 3,8 所示,单击"确定"按钮并退出此对话框。

步骤四:回到"多线样式"对话框,并将"qiangxian"样式置为当前,单击"确定"按钮退出。

步骤五: 在命令行输入 "ml" 或 "mline" 并按 Enter 键。

命令行提示如下。

当前设置:对正=上,比例=20.00,样式=qiangxian(标识当前多线的对齐方式、缩放系数和样式)

指定起点或 [正对(J)/比例(S)/样式(ST)]: 输入 S接 Enter 键(调整多线缩放比例) 输入多线比例<1.00>: 输入 240(因为砖墙厚度为 240mm, 所以调整多线缩放比例

为 240) 指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]; 輸入 J接 Enter 健(设置多线对齐方式) 輸入对正类型 [上(T)/无(Z)/下(B)] <上>; 輸入 Z接 Enter 健(设置多线对齐方

指定起点或「对正(1)/比例(S)/样式(ST)]: 输入 ST 按 Enter 键(设置多线样式)

輸入多线样式名或 [?]: 輸入 qiangxian 按 Enter 键(设置多线样式为 "qiangxian" 多线样式,此时在命令行窗口中会显示"当前设置;对正一无,比例—240.00,样式—QIANGXIAN")

步骤六:绘制墙线。

式为中线对齐方式)

指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 輸入 0.0 按 Enter 健(输入第一个角点的坐标)

指定下一点; 输入 16000.0 按 Enter 键(输入第二个角点的坐标)

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]; 輸入 16000, 12000 按 Enter 键(输入第三个角点的坐标)

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]; 输入 C 按 Enter 键(闭合图形)

即完成的墙线的绘制,如图 3.6 所示。

说明:

(1) 由于显示比例的缘故、图 3.6 中端线中间的轴线显示为实线、只要将线型比例进行放大操作、中间的线型可见为点画线。下面对线型比例扩大 30 倍后,如图 3.9 所示、再观察图 3.6 和图 3.9 端线图形的变化。说明,调整线型比例的命令为"ltscale"。

操作提示:

步骤一: 在命令行输入 "Itscale" 并按 Enter 键。

步骤二:输入新线型比例因子<默认值>:输入30按 Enter键(输入线型的比例因子为30,即将线型放大30倍)

对图 3.6 中的线型比例放大 30 倍,即得如图 3.9 所示的墙线图,其中轴线的点画线能清楚显示。



图 3.9 将图 3.6 的墙线图线型比例放大 30 倍后的显示效果

- (2)注意此三线组成的多线中,由于选择的多线对齐方式为中线对齐,所以我们输入的四个角点的坐标是对应于轴线的四个角点。
- (3) 在运用 AutoCAD 2014 绘制墙线时,除了可以用"多线"命令绘制外,还可以用 "偏移"命令绘制墙线,相对而言运用"偏移"命令绘制墙线比较容易操作和理解。例如; 在"偏移"命令绘制墙线时,如果墙体厚度为 210mm.用 1:1 比例绘图,首先绘制轴 线,再将轴线分别向两侧各偏移 120,即可得到包含轴线的墙线,然后再对墙线进行相关 的修剪操作,完善墙线。当然,在绘制墙线中的轴线时用的是点画线绘图,在偏移操作后 得到墙线,需要对墙线的线型由点画线更改线型为实线,偏移操作绘制墙线的具体操作步 骤可参考第 9 章建筑平面图的绘制。而"偏移"和"修剪"命令的具体操作可以参考第 6 章二维图形的修改

3.6 绘制多段线

多段线又称为多义线。多段线是由不同宽度的直线和圆弧组成的连续线段。在多段线 绘制中,可以编辑每条线段、设置各线段的宽度、对线段始末端设置不同的线宽、封闭和 打断多段线等。

启动多段线的方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"多段线"命令。

方法二:在"绘图" [具栏上单击"多段线"按钮。

方法三: 在命令行中输入 "pline" 并按 Enter 键。

启动多段线命令后,命令行提示如下。

指定起点:輸入起点坐标

指定下一个点或 [圓弧(A)/半寬(H)/长度(L)/放弃(U)/寬度(W)]: 輸入 A 或 H 或 L 或 U 或 W

其中:

(1) 指定下一个点 输入下一点的坐标,绘制直线段。



图 3.10 多段线绘图实例

- (2) 圆弧(A)——输入 A. 经制圆弧段。
- (3) 半宽(H) 输入 H, 设置半宽度的数值。
- (4) 长度(L) 输入 L, 绘制给定长度的多段线。
- (5) 放弃(U)——输人 U, 删除前一次绘制的 线段。
 - (6) 宽度(W) ——输入 W,设置线段宽度(起始宽度和终止宽度)。

注意:多段线命令所绘制的多段线可以是直线也可以是圆弧,既可以等宽也可以不等宽。如图 3.10 所示.

说明:在图 3.10 中,显示的为四条多段线。其中,标识为 1 的多段线是运用不等宽 圆弧命令绘制的;标识为 2 的多段线是运用等宽圆弧命令绘制的;标识为 3 的多段线是运 用等宽直线命令绘制的;标识为 4 的多段线是运用不等宽直线命令绘制的。

【例题 3-6】 绘制一个如图 3.11 所示的带箭杆的箭头,箭头长度为300,箭杆白箭头起点全长800。

步骤一:单击"绘图"下拉菜单中的"多段线"命令,启动多段线绘

操作提示:

图操作。 步骤二、启动多段线绘图操作后、命令行提示如下。



图 3.11 多段线

指定起点:在Auto(AD绘图区域空白处单击鼠标左键输入任意点或 输入具体的点坐标接 Enter 键确定输入起始点位置)

步骤三:命令行提示如下。

指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]; <u>輸入 W 接 Enter 键</u>(设定多段线的宽度,此处设定箭头起点和端点的宽度)

指定起点宽度<0.0000>: 輸入 0 按 Enter 健(指定多段线起点宽度为 0,即设定箭头的宽度为 0)

指定端点宽度<0.0000>: 輸入 90 核 Enter 健(指定多段线端点的宽度为 90、即设定 箭尾的宽度为 90)

指定下一个点或 [圓弧 (A)/半寬 (H)/长度 (L)/放弃 (U)/寬度 (W)]: 輸入 L 接 Enter 健 (设定多段线的长度,即设定箭头的长度)

指定直线的长度: 輸入 300 按 Enter 健(设定箭头的长度为 300, 系统会沿鼠标指向方向完成箭头部分的绘制)

在命令行输入"pline",重新启动多段线命令。

命令行提示如下。

指定起点: 捕捉箭头的端点(确定箭杆的起始点)

指定下一个点或 [國狐(A)/半寬(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 輸入 W 接 Enter 键(设定多段线的宽度,此时为设定箭杆的宽度)

指定起点宽度<90.0000>: 输入 6 按 Enter 键(设定箭杆的起始宽度为 6)

指定端点宽度<6.0000; >: 輸入 6 接 Enter 键(设定箭杆的终点宽度为 6)

指定下一个点或 [圓弧(A)/半寬(H)/长度(L)/放弃(U)/寬度(W)]: 輸入 L 接 Enter 键(设定篇杆的长度)

指定直线的长度;輸入 800 按 Enter 健(设定箭杆的长度为 800, 系统会沿鼠标指向完成箭杆部分的绘制)

至此完成了箭头的绘制。

说明:此带箭杆的箭头绘制中,箭头的绘制采用了变线宽的多段线绘制方法,箭杆的 绘制采用了等线宽的多段线绘制方法。

3.7 绘 制 圆

启动绘制圆命令,操作方法如下。

方法一: 选择"绘图"下拉菜单中的"圆"命令。

方法二:在"绘图"工具栏上单击"圆"按钮。

方法三: 在命令行中输入 "circle" 按 Enter 键。

AutoCAD 2014 提供了 6 种绘制圆的方法,当采用菜单方式启动绘制圆命令时,会出现如图 3.12 所示的操作界面。



图 3.12 通过菜单方式启动绘制圆命令



由图 3.12 可见, 圆的绘制方法如下。

方法一: 圆心、半径(R): 指定圆心位置和半径尺寸绘圆, 是最为常用的绘圆方法。

方法二:圆心、直径(D):指定圆心位置和直径尺寸绘圆。

方法二: 两点(2): 通过指定的两点绘圆,并且两点间距离即为圆的直径,如图 3.13 (a)所示。

方法四:三点(3):通过平面上不共线的任意三点绘制圆,如图 3.13(b)所示。

方法五:相切、相切、半径(T):根据已知半径绘制与另两个圆(或一条直线和一个圆或者两条直线)相切的圆,如图 3.14 所示。

方法六:相切、相切、相切(A):作与已有三个图形(可以是圆、圆弧或直线)公切的圆,如图 3.15 所示。




图 3.13 两点和三点绘图



图 3.14 相切、相切、半径绘圆



图 3.15 相切、相切、相切绘圆

【**例题 3 - 7**】 运用圆心和半径的方法绘圆。圆的半径为 200,圆心坐标为(300,400)。

操作提示:

步骤 ·: 启动圆绘制命令。单击"绘图"下拉菜单中的"圆"命令的下级菜单"圆心、半径(R)"。

步骤二:命令行提示如下。

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]: 输入 300, 400 按 Enter 键(输入圆心坐标 300, 400)

指定圖的半径或 [直径(D)]: 輸入 200 按 Enter 健(默认状态为半径输入,直接输入 圆的半径为 200)

即完成了所规定圆的绘制。

【例题 3-8】 运用圆心和直径的方法绘圆。圆的半径为 200、圆心坐标为(300,400)。操作提示:

步骤一:启动圆绘制命令。单击"绘图"下拉菜单中的"圆"命令的下级菜单"圆 心、直径(D)"。

步骤二:命令行提示如下。

指定國的國心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]: 輸入 300, 400 接 Enter 健(輸入)國心坐标 300, 400)

指定圆的半径或 [直径(D)]: _d 指定圆的直径: 輸入 400 按 Enter 键(输入圆的直径 为 400)

即完成了所规定圆的绘制。

说明:例题3-7和例题3-8所绘制的例、虽然一个采用阅心和半径绘图方法,一个 采用圆心和直径绘图方法,但绘制的圆的圆心坐标和圆的大小完全相同,在绘图过程中一个输入半径,一个输入直径,注意区分两种方法的不同。

3.8 绘制圆弧

启动绘制圆弧命令,操作方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"圆弧"命令。

方法二:在"绘图"工具栏上单击"圆弧"按钮。

方法三:在命令行中输入 "arc" 并按 Enter 键。

AutoCAD 2014 提供了 11 种绘制圆弧的方法、当采用菜单方式启动绘制圆弧命令时, 会出现如图 3.16 所示的操作界面。

由图 3.16 可见, 圆弧的绘制方法如下。

方法一; 三点(P);通过三点绘制圆弧,其中第一点为圆弧上的起点,第二点为圆弧 上的点,第三点为圆弧的端点。

方法二: 起点、圆心、端点(S): 通过圆弧的起点、圆心和端点来绘制圆弧。注意: 所给出的端点不一定是圆弧端点,而只是指定圆弧结束的角度。

方法一: 起点、圆心、角度(T): 通过指定的圆弧起点、圆心和圆心角来绘制圆弧。 注意: 所给的圆心角如为正值,将按逆时针方向绘制圆弧; 所给的圆心角如为负值,将按 顺时针方向绘制圆弧。





图 3.16 通过菜单方式启动绘制圆弧命令

方法四:起点、圆心、长度(A):通过指定的圆弧起点、圆心和圆弧对应的弦长来绘制圆弧。系统总是按照逆时针方向绘制圆弧,所给弦长为正值,圆弧所对圆心角小于180°; 所给弦长为负值,圆弧所对圆心角大于180°。

方法丘:起点、端点、角度(N):通过指定的圆弧的起点、端点和圆心角来绘制圆弧。

方法六:起点、端点、方向(D):通过指定的圆弧的起点、端点和起点的切线方向来 绘制圆弧。

方法七:起点、端点、半径(R);通过指定的圆弧的起点、端点和圆弧半径来绘制圆弧。注意:系统将按逆时针方向作圆弧、所给半径为正值、圆弧所对圆心角小于180°;所给半径为负值,圆弧所对圆心角大于180°。

方法八: 圆心、起点、端点(C): 首先指定圆弧圆心, 再给出圆弧的起点和端点。

方法九: 圆心、起点、角度(E): 首先指定圆弧圆心,再给出圆弧的起点和圆弧所对 应的圆心角。

方法十: 圆心、起点、长度(L): 首先指定圆弧圆心, 再给出圆弧的起点和圆弧所对 应的弦长。

方法十一:继续(O):在 "arc" 命令启动后,以空回车响应提示,系统将按照最近一

次画出的直线或圆弧终点为新圆弧起点,并以其终点的切线方向作为新圆弧的起始方向,给出圆弧终点后即可作出圆弧。

说明:在圆弧绘制过程中,因为绘制方法较多,与选择的起点、端点、圆心、圆心角、圆心角的正负等参量有关。圆弧的绘制有时比较繁琐。绘制圆弧时,可以通过绘制一个圆和过圆心或圆弧起点、端点的辅助直线,再运用"修剪"命令生成圆弧,可以使圆弧绘制较便捷。"修剪"命令将在第6章二维图形的修改中讲解。

3.9 绘制圆环

AutoCAD 2014 可以绘制圆环或实心圆。

系统变量 "fill" 可以控制是否填充圆环。当 "fill" 处于 "on" 状态时,圆环将被填充;当 "fill" 处于 "off" 状态时,圆环将不被填充、圆环是否填充效果如表 3-1 所示。

表 3-1 圆环填充类型

3.9.1 圆环填充设定

在绘制圆环前、根据要求先设定"fill"的"on"或"off",再进行圆环的绘制。 在命令行输入"fill"并按 Enter 键。

命令行提示:输入模式[升(ON)/关(OFF)] < 紫认值>;输入 on 按 Enter 健(圆环填充开关打开。若在此输入 "off",即圆环填充开关关闭,不会对圆环进行填充)

3.9.2 启动圆环绘制的方法

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"圆环"命令。 方法二:在命令行中输入"donut"并按 Enter 键。 自动圆环绘制命令后、命令行提示加下。 指定圆环的内径< 默认值 >。 輸入圓环的内径

指定圆环的外径<默认值>,输入圆环的外径

指定圆环的中心或<退出>: 输入圆环的圆心或按 Enter 键 即可完成圆环的绘制。

3.10 绘制椭圆

启动椭圆绘制的方法如下。

方法一,单击"绘图"下拉菜单中的"椭圆"命令。

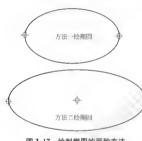


图 3,17 绘制椭圆的两种方法

方法二:单击"绘图"工具按钮中的"椭 圆"命令。

方法三。在命今行中输入 "ellipse" 并按 Enter 键.

AutoCAD 2014 中绘制椭圆的方法主要有 两种.

方法一,指定一根轴的两个端点和另一根 轴的半轴长度绘制椭圆。

方法二。指定椭圆中心、一根轴的一个端 点和另一根轴的半轴长度绘制椭圆。两种方法 绘制的椭圆如图 3.17 所示, 为了便于理解, 椭 圆轴的端点和椭圆中心用点进行标识。

3.11 绘制椭圆弧

AutoCAD 2014 中绘制椭圆弧的方法是先绘制一个完整的椭圆,再通过指定起始角和 终止角或指定起始角及椭圆弧包含角来确定椭圆弧的长度。

启动椭圆弧绘制的方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"椭圆弧"命令。

方法 1. 选择"绘图" [具按钮中的"椭圆弧"命令。

方法三:在命令行中输入 "ellipse" 按 Enter 键。

【例题 3-9】 绘制如图 3.18 所示的椭圆弧。

操作提示:

在命令行输入 "ellipse" 并按 Enter 键。命令行提示

如下。 指定椭圆弧的轴端点或「圆弧(A)/中心点(C)]。输

入 A 按 Enter 键(选择绘制椭圆弧) 指定椭圆弧的轴端点或 [中心点((')): 输入 200.

图 3.18 椭圆弧的绘制

350 按 Enter 键(指定椭圆的一个轴的端点)

指定轴的另一个端点:輸入 600, 350 按 Enter 健(指定椭圆的另一个轴的端点)

指定另一条半轴长度或 [旋转(R)]: 輸入 150 按 Enter 键(指定另 ·半轴长度) 指定起始角度或 「泰数(P)」、輸入 60 按 Enter 键(指定起始角度)

指定终止角度或 「参数(P)」。输入 220 按 Enter 键(指定终止角度)

说明:在椭圆弧实际绘制过程中,椭圆弧的起始角度、终止角度及包含角度不易确定,可以先绘制出椭圆及与之相交的直线或曲线段,再通过对椭圆的修剪生成椭圆弧,修剪命令详见第6章。

3.12 绘制矩形

AutoCAD 2014 可以很方便地绘制矩形。

启动绘制矩形命令操作加下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"矩形"命令。

方法二:选择"绘图"工具按钮中的"矩形"命令。

方法三:在命令行中输入 "rectang" 按 Enter 键。

启动矩形绘制命令后, 命令行显示如下。

其中.

- (1) 倒角(C)——设置倒直角距离。说明: 倒角的具体操作详见第 6 章。
- (2) 标高(E) 设置构造平面的高度。即设置矩形相对于 X()Y 平面的高度值,当此选项不为零时,则可绘制一个平行于 X()Y 平面的矩形,适用于三维绘图。
 - (3) 圆角(F) 设置倒圆角半径。说明:倒圆角的具体操作详见第6章。
- (4) 厚度(T) 设置矩形的厚度。指定矩形的厚度时,可以绘制一个四棱柱体,适用于三维绘图。
 - (5) 宽度(W)——设置线型宽度。

【例题 3-10】 分別绘制如图 3.19 和图 3.20 所示的带倒角和带倒圆角的矩形。分别设置不同的线型宽度、绘制如图 3.21 和图 3.22 所示的矩形。

说明:在圆环绘制时,设置圆环是否填充的系统变量 "fill"同样适用于矩形线宽的填充。图 3.21 为 fill 设置为 off 状态;图 3.22 为 fill 设置为 on 状态。




图 3.19 带倒角的矩形

图 3.20 带倒圆角的矩形






图 3.21 绘制不同线型宽度的矩形(fill 状态为 off)



图 3.22 绘制不同线型宽度的矩形(fill 状态为 on)

【例题 3-11】(1)运用矩形命令绘制一矩形、矩形四个角点坐标(200,300)、(600,300)、(600,900)、(200,900)。(2)运用直线命令绘制矩形、矩形四个角点坐标(1000,300)、(1400,300)、(1400,900)、(1000,900)。(3)思考分别运用直线命令和矩形命令绘制矩形操作上的不同?尝试选择两种方法绘制的矩形、观察选择过程中两个矩形有什么不同?

操作提示:

(1) 运用矩形命令绘制矩形。

命令行输入: rectang 按 Enter 键,命令行提示如下。

指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: <u>輸入 200。</u> 300 按 Enter 健(輸入第一个角点坐标)

指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 輸入 600, 900 按 Enter 键(输入 第二个角点坐标)

完成用矩形命令进行矩形的绘制,如图 3.23 所示。

(2) 运用直线命令绘制矩形。

命令行输入: line 按 Enter 键

命令行提示如下。

指定第一个点:輸入 1000, 300 按 Enter 键(输入矩形第一个角点坐标)

指定下一个点或 [放弃(U)]: 輸入 1400, 300 按 Enter 键(输入矩形第二个角点坐标)



直线命令绘制矩形

指定下一个点或 [放弃(U)]: 輸入 1400, 900 按 Enter 键(输入矩形第三个角点坐标)

指定下一个点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 輸入 1000, 900 接 Enter 键(输入矩形第四个角点坐标)

指定下一个点或 [闭合(C)/放弃(U)]; 輸入 C 按 Enter

键(闭合图形)

完成用直线命令进行矩形的绘制,如图 3.23 所示。

(3) 观察 3.23 中的两个矩形、左边的矩形是用矩形命令绘制的、右边的矩形是用直线命令绘制的。分别用鼠标左键单击两个矩形的左铅垂边、观察夹点的显示。在左边矩形中、夹点会在整个矩形的四边突显;在右边的矩形中、仅左铅垂边一个边被选中。也即是、矩形命令绘制的矩形整个图形是一个图元。而直线命令绘制的矩形、每个边是独立的、每边均各自为一个图元、若要选择直线命令绘制的矩形、需要分四次依次选择此矩形的四个边。

3.13 绘制正多边形

AutoCAD 2014 可以绘制 3 到 1024 条边的正多边形。

启动绘制正多边形的方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中的"多边形"命令。

方法二:选择"绘图"工具按钮中的"多边形"命令。

方法三: 在命令行中输入 "polygon" 并按 Enter 键。

启动多边形绘制命令后,有三种常用方法绘制正多边形。

方法一:根据多边形边数以及一边的两个端点绘制正多边形。

命令行输入: polygon 按 Enter 键

命令行提示如下。

输入侧面数<跌认值>;输入边数按 Enter 键(绘制几边形就输入数字几)

指定正多边形的中心点或 [边(E)]: 輸入 E 接 Enter 键(以多边形一边的两个端点方式绘制多边形)

八坛州多辺形) 指定边的第一个端点:輸入正多边形指定边的第一个端点坐标按 Enter 键(第一个端

点坐标的输入可以用绝对坐标方式输入,也可以在绘图区任意位置单击鼠标左键输入) 指定边的第二个端点: 输入正多边形指定边的第二个端点坐标按 Enter 键(第三个端 点坐标的输入可以用绝对坐标,也可以用相对坐标方式输入)

说明:此方法绘制正多边形、从第一个端点到第二个端点,沿逆时针方向绘制多边形。

方法二:根据多边形边数和内切圆半径绘制正多边形。

命令行输入: polygon 按 Enter 键

命令行提示如下。

输入侧面数<默认值>: 输入边数按 Enter 键(绘制几边形就输入数字几)

指定正多边形的中心点或 [边(E)]: 输入正多边形中心点坐标按 Enter 键

输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <I>: 輸入 I 按 Enter 健(选择内接于圆的绘图方式)

指定圆的半径:輸入半径大小按 Enter 键

方法三:根据多边形边数和外接圆半径绘制正多边形。

命令行输入: polygon 接 Enter 键

命令行提示如下。

输入侧面数< 默认值>: 输入边数按 Enter 键(绘制几边形就输入数字几)

指定正多边形的中心点或 [边(E)]: 指定正多边形的中心点

输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <I>: 輸入 C 按 Enter 健(选择外切于圆的 绘图方式)

指定圆的半径: 输入半径大小按 Enter 键

【例题 3-12】 先绘制圆心坐标为(300,300),直径为500的圆;再分别用内接于圆和外切于圆两种方法绘制正六边形。

操作提示:

步骤一:绘制圆。

命令行输入: circle 按 Enter 健

命令行提示如下。

指定圖的圖心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]: 輸入 300, 300 接 Enter 健(輸入関心坐标)

命令行输入: 輸入 polygon 按 Enter 键

命令行提示如下。

输入侧面数<默认值>: 输入 6 按 Enter 键(绘制正六边形, 所以输入数字 6)

指定正多边形的中心点或 [边(E)]: 輸入 300, 300 接 Enter 键(正多边形的中心和圆的中心重合)

輸入這項 [内接于國(I)/外切于國(C)] < I>: 輸入 <math>I 按 Enter 健(选择内接于圆的绘图方式)

指定圆的半径:用鼠标捕捉圆边界上的点,单击鼠标左键确认

完成了用内接于圆的绘图方式绘制正六边形的操作,如图 3.24 所示。

步骤三:用外切于圆的方法绘制正六边形。

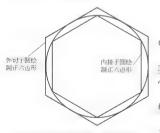


图 3.24 分别用内接于圆和外切于圆的 方式绘制正六边形

命令行输入: 輸入 polygon 接 Enter 键 命令行提示如下。

输入侧面数<默认值>: 输入 6 按 Enter 键 (绘制正六边形,所以输入数字 6)

指定正多边形的中心点或 [边(E)]: 輸入 300,300 按 Enter 键(正多边形的中心和圆的中 心重合)

输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <I>: 输入 C 按 Enter 键(选择外切于圆的绘图方式)

指定圆的半径: 用鼠标捕捉圆边界上的点, 单击鼠标左键确认

完成了用外切于圆的绘图方法绘制正六边 形的操作,如图 3,24 所示。

说明:此处绘制一个圆,再针对此圆分别采用外切于圆和内接于圆的方式绘制正六边形,是为了加深大家对多边形绘制方法的理解。

3.14 图案和渐变色的填充

图案填充或渐变填充是将指定的图案或渐变色填入指定区域。在上木 F程 CAD 绘图中,经常需要对图形区域进行相关图案的填充,以表示物体的材质和相关特性。例如砖墙、混凝上材料和上壤等都有特定的图例,将相对应的图案填充到图形区域,即将材料的特性赋予给了图形。

在 AutoCAD 2014 中,提供了丰富的几何图案和多种类型的新变图案,用户可以很方便地完成图案填充操作。

- 1. 基本概念
- 1) 埴充边界

在进行图案和渐变填充时, 首先要确定封闭的填充边界。填充边界是由直线、射线、 多段线、样条曲线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧和面域等对象或用这些对象定义的块确定的 封闭边界。边界对象必须与当前的 UCS 的 XY 平面平行, 且在绘图区域可见。

2) 填充图案

AutoCAD 2014 可以提供普通填充图案和衝变填充图案。在 AutoCAD 2014 中预定义或用户自定义了普通填充图案,这些图案是表达一定意义的图形,可以作为普通填充图案。同时,在 AutoCAD 2014 中也预定义了使用单色或双色通过平滑转换来表现色彩逐渐变化的色块作为渐变填充图案。

3) 孤岛

在图案填充时,将填充区域内的封闭区域称为孤岛。用"bhatch"命令填充图案时,可以通过点取方式自动识别填充边界和填充区域内的孤岛,也可手工选取填充边界和填充区域内的孤岛。

2. 启动图案填充的方法

方法一: 选择"绘图"下拉菜单中的"图案填充"命令。

方法二: 选择"绘图" [具按钮中的"图案填充"命令。

方法三: 在命令行中输入"bhatch"或者输入"hatch"并按 Enter 键。

启动图案填充命令后,会弹出"图案填充和渐变色"对话框,如图 3.25 所示。

- 3. "图案填充和渐变色"对话框中相关选项含义
- 在"图案填充和渐变色"对话框的"图案填充"选项卡中,相关选项的含义如下。
- (1) "类型和图案"选项中,可以进行填充图案类型(预定义、用户定义和自定义)、填充图案、填充图案颜色的选择,并在"样例"中显示填充图案的整体效果。
- 单击"图案填充和渐变色"对话框中"图案填充"选项卡的"图案"右边的按钮时, 会弹出"填充图案选项板"对话框,如图 3.26 所示。在"填充图案选项板"中有 "ANSI""ISO""其他预定义"和"自定义"四个选项卡,可在适合的选项卡中选择所需要的图案进行填充。





图 3.25 "图案填充和渐变色"对话框



图 3.26 图案填充选项板

(2) "角度和比例"选项中,可以设置填充图案的旋转角度和缩放比例。如图 3.27(a) 所示,左边图形的砖墙填充图案比例为 1.因比例过小,图案填充后效果识别度不高。在"图案填充和渐变色"的"角度和比例"选项中,将"比例"调整为 10,则填充效果显示如图 3.27(b)所示,此时图案填充后效果较好。对于图案比例的选择,有时不确定多大比例合适时,可能会存在多次调整比例的情形,直到效果最佳为止。






图 3.27 填充图案比例的设置

- (3) "图案填充原点"选项中,可以设置生成填充图案时的起始位置。
- (4)"边界"选项中的"添加、拾取点"和"添加、选择对象"是用于设定填充区域的。

单击图 3.25 "图案填充和渐变色"对话框中"添加: 拾取点"按钮,在需要填充的区域内任意拾取一点,可以看到所选择的封闭区域的边界线变成虚线,则 AutoCAD2014 会根据选定对象来确定填充区域的边界。

单击图 3.25 "图案填充和渐变色"对话框中"添加:选择对象"按钮,拾取填充区域的边界线来确定填充区域的边界。

4. 启动渐变色填充命令的操作方法

在"图案填充和渐变色"对话框的"渐变色"选项卡中,可以创建一种或两种颜色形成的渐变色,并对其进行填充。

启动渐变色填充命令的操作方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中"图案填充"命令,弹出"图案填充和渐变色"对话框,在对话框中单击"渐变色"选项卡,即可进入"渐变色"填充设定界面。

方法二: 单击"绘图"工具栏中"渐变色"按钮。

方法三: 在命令行中输入 "gradient" 并按回车键。

启动"渐变色"填充命令后,会弹出如图 3.28 所示的选项卡。



图 3.28 "渐变色"选项卡



在"渐变色"选项卡中可设置"单色"或"双色"渐变色填充效果。"选中"单色"时,则以单色渐变色效果填充,并且可以拖动"双色"下的滑块确定单色渐变颜色的"明"和"暗";"选中"双色"时,则以双色渐变色效果填充。无论以单色渐变色还是双色渐变色填充时,均有9种渐变图案供选择,如图3.28所示。单色渐变色填充和双色渐变色填充实例如图3.29所示。





单色渐变填充

双色渐变填充

图 3.29 单色和双色渐变色填充效果

5. 复杂图形的图案填充

当遇到比较复杂图案的填充时,可对图案填充的区域进行选择和限定。

单击"图案填充和渐变色"对话框中右下角"帮助"按钮右侧的小箭头,则可出现如图 3.30 所示的对话框,此时的"图案填充和渐变色"对话框中展开了"孤岛"选项。



图 3.30 展开"孤岛"选项的"图案填充和渐变色"对话框

孤岛选项的特点如下。

- (1) 在孤岛选项中,有"普通""外部"和"忽略"三种"孤岛显示样式",其中:
- ①"普通" 此选项被选中时,表示从选取点所在的外部边界向内填充,当遇到内部 封闭区域时,系统将停止填充,直到遇到下一个封闭区域时再继续填充,如图 3.31(a)所示。
- ②"外部" 此选项被选中时,表示从选取点所在的外部边界向内填充,当遇到封闭区域时,将不再继续填充,如图 3.31(b)所示。

③"忽略" 此选项被选中时,表示从选取点所在的外部边界向内进行所有封闭区域的填充,内部所有封闭区域将被忽略,如图3,31(c)所示。







图 3.31 孤岛显示样式

注意:以"普通"样式填充时,如果填充区域内有文字这类特殊对象,并且在选择填充边界时也选择了它们,则在填充时图案会在这类对象处自动断开,使得这些对象更清晰,如图 3.32 所示。





图 3.32 "普通"样式填充遇文字断开

(2) AutoCAD 2014 允许对没有完全封闭的边界进行填充。在"允许的间隙"选项的"公差"中设置相对应的数值。即可进行填充。

【例题 3-13】 如图 3.33 所示的图形没有完全封闭,通过设置允许边界间隙,对其进行图案填充。

操作提示:

步骤一:根据图形实际缝隙的大小,设置适当的 "允许的间隙",本例设置间隙为 60。

步骤二:单击"添加:拾取点"按钮,在单击图 形中任一点后,会弹出"图案填充-开放边界警告"对 话框,如图 3,34 所示。




图 3.33 待填充的有间隙的图案

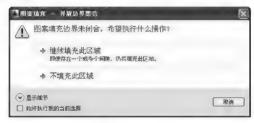


图 3.34 "图案填充 开放边界警告"对话框





图 3,35 有间隙的图塞边界被虚化

步骤三。单击"继续填充此区域"按钮,则需要 被填充的有间隙图形边界被虚化。如图 3,35 所示。

 步骤四, 在要被填充的图案上单击右键, 弹出 如图 3.36 所示的快捷菜单。

步骤五。在图 3,36 中单击"确认",则回到 "图案道充和渐变色" 洗项卡。在此对话框中。单卡 "确定"按钮,即可完成不完全封闭图形的图案填 充, 加图 3.37 所示。



图 3.36 快捷菜单




图 3,37 填充完成的不完全封闭图形

6、填充图案的编辑

启动图案填充编辑的方法如下。

方法一:在"修改"下拉菜单中单击"对象",再单击"图案填充"命令。

方法二:在命令行输入"hatchedit"并按 Enter 键。

启动"填充图案的编辑"命令后,命令行显示如下。

洗择图案填充对象,用鼠标左键单击已被填充但需要修改填充效果的图形,会弹出 "图案填充编辑" 诜项卡, 此对话框基本与"图案填充和渐变色"冼项卡一样。在此冼项 长中修改或调整相关设置,即可完成对已有图案填充效果的编辑。

本章小结

本章主要介绍了运用 AutoCAD 2014 绘制二维图形的操作方法。通过本章的学习要掌 握绘制点、定数等分点和定距等分点的方法;掌握绘制直线、多线和多段线的方法;掌握 绘制圆、圆弧、圆环、椭圆和椭圆弧的方法;掌握绘制矩形和正多边形的方法;掌握图案 填充的方法。

对于本章的各类图元绘制的方法必须熟练掌握并多多练习,才能快速准确地绘制工程图样。

习 题

一、洗择题(名选或单选)

1. 下面属于绘制圆操作的是()。

A. 相切、相切、半径

B. 相切、相切、相切 D. 轴、端点

C. 起点、圆心、端点

2. 绘制圆环时,需要设置的系统变量是(A. fill B. donut

)。

C. mirrtext

D. dimtedit

A. fill 二、思考题

- 1. AutoCAD 2014 中如何设置点样式? 在 AutoCAD 2014 中,点样式有多少种?
- 2. 什么是定数等分点? 什么是定距等分点? 此两类点有什么区别?
- 3. 倒角和倒圆角操作有什么区别?
- 4. 如何绘制实心圆环? 如何绘制空心圆环?
- 5. 图案填充和渐变色填充有什么不同?

三、绘图操作题

- 1. 绘制点。操作要求,选择"格式"下拉菜单中"点样式"命令,启动"点样式" 选项卡,选择第二行第四种类型的点样式。启动采用"绘图"下拉菜单中绘制点命令,在 AutoCAD 2014 绘图区用"单点"命令绘制一个单点,再用"多点"命令绘制五个点,点 的坐标任意。
 - 2. 绘制如图 3.38 所示的图形。










图 3.38 二维图形的绘制

- 3. 用直线命令绘制如图 3. 39 所示的 ABCDEF 图形, 其中各 边的边长标注在每边上, AB 130、BC 70、CD 40、DE 110、EF-90、FA-180。
 - 4. 绘制如图 3.40 所示的图形。
- 5. 绘制如图 3.41 所示的 AEFDGHBC 图形, 其中 A 点坐标为(160, 180), AD-DB-CD-150, E、F、D、G、H 为 AB 边的六等分点。



图 3.39 二维图形的绘制





6, 分别完成如图 3,42(a)和(b)所示图案填充。操作说明,正方形 ABCEA 的边长为 100, ED-50。图 3.42(a)和(b)均填充"brick"图例。如果填充图案比例过小,可以通 过调整填充比例,使其清晰可见。




图 3.42 图案填充

7. 绘制如图 3.43 所示的图形。操作说明:图中每个同心圆均被二十等分,观察图中 的直线辅助线,运用相切、相切、相切绘圆。

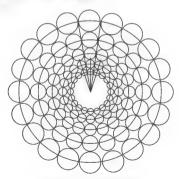


图 3.43 二维图形的绘制

8. 绘制如图 3.44 所示, 五角星, 用红色填充五个角。



图 3.44 五角星填充操作

9. 绘制如图 3.45 所示的三个图形。




图 3、45 二维图形的绘制

10. 绘制如图 3.46 所示的图形。

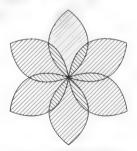


图 3.46 二维图形的绘制和填充

第**4**章 图形的信息查询

教学目标

AutoCAD 图形中包含了大量的图形信息,如几何特征和对象特性信息等。通过对这 些图形信息的查询,可以使绘图操作更准确和便捷。通过本章的学习,应达到以下目标。

- (1) 掌握查询点坐标的方法。
- (2) 掌握查询距离信息的方法。
- (3) 掌握查询面积和周长信息的方法。
- (4) 掌握查询几何特征和对象特性信息的方法。
- (5) 掌握查询图形状态信息的方法。
- (6) 掌握查询操作时间信息的方法。

教学要求

知识要点	(・) 能力要求 (・) (・)	相关知识
查询点的坐标	掌握点坐标的查询方法"	(1) 点坐标 (2) 掌握启动点坐标查询的方法
查询距离信息	掌握查询距离的方法	掌握启动距离查询的方法
查询面积和周长 信息	掌握查询面积和周长的方法	(1) 加法模式查询面积 (2) 减法模式查询面积 (3) 掌握启动面积和周长查询的 方法
查询几何特征和对 象特性信息	掌握查询几何特征和对象特性信息 的方法	掌握启动几何特征和对象特性信 息查询的方法
查询图形状态信息	掌握查询图形状态信息的方法	掌握启动图形状态信息查询的 方法
查询操作时间信息	掌握查询操作时间信息的方法	掌握启动操作时间信息查询的 方法

基本概念

图形信息、点坐标、距离、面积、周长、加法模式、减法模式、几何特征、对象特性、图形状态、操作时间。



在 AuoCAD 2011 绘图过程中, 信息的查询是经常用到的一个操作环节。通过信息的查询, 一方面可以 验证绘图的正确性和准确性, 同时通过相关信息的查询, 也可为下一个步骤的绘图操作提供指导。在信息查询 中, 最常用的是面积、图形几何特征及对象特性的信息查询。面积查询的难点是复杂几何图形面积的查询。

在 AutoCAD 2014 绘制的图形中会蕴含大量的几何特征和参数信息,例如:点的坐标、直线的长度、倾角、圆心坐标、半径、直径、面积和体积等。用户在绘图过程中,经常会对所绘制的图形进行信息查询,来查找图形的相关信息以便于后续的绘图操作,同时也可确认自己绘图的精确性。本章针对土木工程 CAD 绘图,主要介绍点的坐标、距离和图形面积的查询方法。

启动 AutoCAD 2014 信息查询功能的方法:单击"工具"下拉菜单中"查询"命令(图 4.1),即可查询图形的相关信息了。



图 4.1 通过菜单命令启动 AutoCAD 的查询功能

4.1 查询点的坐标

在 AutoCAD 2014 中可以查询任意点的坐标。

启动点坐标查询命令的方法如下。

方法一: 在"工具"下拉菜单中选择"查询"命令,再单击"单坐标"。

方法二:在"查询"工具栏上单击"定位点"按钮。

方法三:在命令行中输入"ID"并按 Enter 键。

启动点坐标查询后,命令行提示如下。

指定点:用鼠标捕捉需要查询的对应点

指定点: X = <指定点的 X 坐标>Y = <指定点的 Y 坐标>

即完成点坐标的查询操作。

4.2 查询距离信息

在 AutoCAD 2014 二维绘图中,可以查询任意两点间的距离、XY 平面中的倾角、与 XY 平面的夹角和 XYZ 的增量。

启动距离查询命令的方法如下。

方法一: 在"工具"下拉菜单中选择"查询"命令,再单击"距离"。

方法二:在"查询"工具栏上单击"距离"按钮。

方法三: 在命令行中输入"dist"并按 Enter 键。

方法四:在命令行中输入"Measuregeom"。命令行提示如下。

Measuregeom 輸入选项 [距离(D)/半径(R)/角度(Λ)/面积(Λ R)/体积(V)] <距离>; 输入 dist(輸入距离查询命令 dist 即可)

而用方法一、方法二和方法三启动距离查询操作后,命令行均提示如下。

Measuregeom 指定第一点: 打开端点捕捉。用鼠标左键捕捉第一点

Measuregeom 指定第二点或「多个点(M)]; 用鼠标左键捕捉第二点

命令行提示: X增量=<X增量值>, Y增量-<Y增量值>, Z增量-<Z增量 信>

即完成距离查询操作。

说明:此命令查询的距离是指两点之间的直线长度。二维绘图中,距离=√(X增量)²+(Y增量)²。

4.3 查询面积和周长信息

使用查询面积命令可以计算指定对象所围成区域或由一系列连续点所确定区域的面积 和周长,还可以进行面积的加减运算完成对复杂对象的面积计算。

启动距离查询命令的方法如下。

方法一: 在"「具"下拉菜单中选择"香油"命令,再单击"面积"。

方法二:在"查询" [具栏上单击"距离"按钮。

方法三: 在命令行中输入 "area" 并按 Enter 键。

启动面积查询命令后、命令行会提示如下。

指定第一个角点或 [对象(O)/增加面积(A)/减少面积(S)] < 戰认值>: 輸入 (O 或 A 或 S或指定第一个角点坐标并按 Enter 键

其中:

- (1) 指定第一个角点——指根据各点连线所围成的封闭区域来计算面积和周长。
- (2) 对象(())——查询指定实体所围成的区域的面积。
- (3) 增加面积(A) 面积加法运算,将新选图形的面积加入总面积中。
- (4) 减少面积(S) 面积减法运算,将新选图形的面积从总面积中减去。

【例题 4-1】 绘制两个不重叠的矩形,运用面积加法模式计算两个矩形的总面积。 操作提示。

步骤一:分别绘制任意两个矩形。

步骤二:在"工具"下拉菜单中选择"香油"命令,再单击"面积"。

命令行提示:指定第一个角点或 [对象(())/增加面积(A)/减少面积(S)] < 默认值>; A 按 Enter 键(以面积加法的运算规则计算图形面积)

指定第一个角点或 [对象(())/减少面积(S)/退出(X)]: 輸入 () 按 Enter 键(以对象选择模式计算面积)

("加"模式)选择对象: 单击鼠标左键、依次选择两个矩形,再点击鼠标右键确认

在命令行会提示:总面积=<两个面积之和>

即完成以面积加法的运算规则计算图形面积的操作。

【例题 4-2】 绘制两个不重叠的矩形,运用面积减法模式计算大矩形面积减去小矩形面积之差。

操作提示:

步骤一,分别绘制大小不同的任意两个矩形。

步骤二:在"工具"下拉菜单中选择"查询"命令,再单击"面积"。

命令行提示:指定第一个角点或 [对象(())/增加面积(Λ)/减少面积(S)] < 默认值>: A 按 Enter 健(以面积加法的运算规则计算图形面积)

指定第一个角点或 [对象(())/减少面积(S)/退出(X)]: 輸入 ()按 Enter 键(以对象选择模式计算面积)

("加"模式)选择对象:单击鼠标左键,用加法模式选择大矩形

此时在命令行会提示,总面积 <显示大矩形的面积>

步骤三;单击鼠标右键。

命令行提示;指定第一个角点或 [对象(())/减少面积(()/退出(())];输入 (接 Enter 键(以面积减法的运算规则计算图形面积)

指定第一个角点或 [对象(())/减少面积(S)/退出(X)]: 輸入 ()按 Enter 键(以对象选择模式计算面积)

("减"模式)选择对象:单击鼠标左键。用减法模式选择小矩形

此时在命令行会提示,总面积一《显示大小矩形之差,即为所要求的图形面积差值》 即完成运用以面积加法和减法的运管规则计管图形面积的操作。

说明:在查询面积的时候,周长信息自动由系统给出。



4.4 查询几何特征和对象特性信息

该功能可以查询的信息有:对象类型、对象图层、特征点坐标及所属空间(模型空间和图纸空间)等。

启动查询几何特征和对象特性信息方法如下。

方法一:选择"工具"菜单中的"查询",进入"列表显示"。

方法二:单击"查询"工具栏中的"列表"按钮。

方法三: 在命令行输入 "list"。

【例题 4-3】 用内接圆方法绘制一正五边形、查询其儿何特征和对象特性信息,如 图 4.2所示。



图 4.2 查询实体对象几何特征和对象特性信息

从图 4.2 可知,在查询窗口显示了图形的图层、所属空间、宽度、面积、周长及正五 边形的五个端点坐标等信息。

4.5 查询图形状态信息

该功能可以查询图形统计信息、模式及范围等状态信息。

启动查询图形状态信息方法如下。

方法一:选择"工具"菜单中的"查询"。进入"状态"。

方法一:在命令行输入"status"。

【例题 4-4】 用内接圆方法绘制一正五边形, 查询其图形信息, 如图 4.3 所示。

由图 4.3 可知,查询结果和数据与具体的图形文件有关。查询图形文件的详细信息 有:对象个数、图形界限、使用界限、图形显示范围、图形文件插入基点坐标、网格捕捉 分辨率、栅格间距、当前空间模式、当前图形特征信息、当前标高、当前厚度、当前开关 状态、当前对象捕捉模式、当前可用存储空间等。



图 4.3 查询实体对象的图形信息

4.6 查询操作时间信息

此命令可以查询图形文件的日期和时间统计信息。

启动查询操作时间信息方法如下。

方法一:选择"工具"菜单中的"查询"。进入"时间"。

方法二:在命令行输人"time"。

【例题 4-5】 用内接侧方法绘制一正五边形,查询其图形操作时间信息,如图 4.4 所示。



图 4.4 查询操作时间信息

由图 4.4 可知,通过查询对象操作时间信息,可以获知的时间信息有:当前时间、创建时间、上次更新时间、累计编辑时间、消耗时间计时器、下次自动保存时间等。



本章小结

本章主要介绍了图形信息的查询方法、主要包括、查询点坐标的方法、查询距离信息 的方法:查询而积和周长信息的方法:查询几何特征和对象特性信息的方法:查询图形状 态信息的方法: 查询操作时间信息的方法。

掌握图形信息的查询方法, 可以提高绘图的准确性, 也能使绘图操作更便捷和顺畅。

2] 颞

一、选择题(多选或单选)

1. 在 AutoCAD 2014 中, 查询功能可以查询图形的(B. 角度

B. list . \\\'

A. 距离

- C. 坐标
- D. 周长

D. dist

- 2. 查询点坐标的命令是()。
 - A. donut B. offset
- bi 3/ . /
- 3. 查询图形距离的命令是()。
- C. id D. dist

A. donut 二、思考题

- 在 AutoCAD 2014 信息查询中,没有单独的周长查询命令,如何查询指定图形的 周长?
 - 2. 查询点坐标的命令是什么?
 - 3. 查询图形距离信息的命令什么?
 - 4. 查询图形面积和周长的命令是什么?
 - 5. 查询图形几何特征和对象特性的命令是什么?
 - 6. 查询图形状态信息的命令是什么?
 - 7. 查询操作时间信息的命令是什么?

三、绘图操作题

- 1. 绘制 -个边长为500×800 的矩形,矩形左下角点坐标为(90,90)。(1)查询矩形 其余三点坐标; (2) 查询矩形的面积和周长。
- 2. 绘制 条 直线, 直线起点坐标为(20,80), 终点坐标为(120,190), 查询此直线 的距离。
 - 3, 绘制一个半径为100的圆, 查询其面积和周长。
- 4. 在新建的 AutoCAD 2014 文件绘图区分别绘制 一个圆、一个矩形和一条直线,将 所有图形全部选中, 查询其几何特征和对象特性信息、图形状态信息和操作时间信息。

第**5**章 图块及其属性

教学目标

本章是 AutoCAD 2014 的重点之一。把一组实体组合成块以后,这组实体就被赋予了一个块名。在以后绘制、编辑图形的过程中,就可根据需要用这个块名把这组实体插入到图形中所指定的位置,这样不仅提高了绘图速度,而且节省了磁盘空间。本章介绍图块的创建、插入以及属性的定义、显示和修改。通过本章的学习,应达到以下目标。

- (1) 掌握图块的概念、属性和设置方法。
- (2) 重点掌握图块的编辑方法及在实际绘图过程中的应用。

教学要求

₹ 能力要求 、	相关知识
(1) 图块的概念	(1) 掌握图块的应用范围
(2) 创建块	(2) 掌握创建块的多种途径和方法
(3) 写块	(3) 掌握写块的方法和基本概念
(1) 块属性的特点	(1) 掌握块的基本特征
(2) 定义属性	(2) 掌握修改块属性的方法
制作图块的过程掌握编辑块的方法	图快属性
	(1) 图块的概念 (2) 创建块 (3) 写块 (1) 块属性的特点 (2) 定义属性

基本概念

图块、图块的属性、图块属性编辑。



图块是将多个实体组合成一个整体,并给这个整体合名保存,在以后的图形编辑中图块就被视为一个实体。一个图块包括可见的实体如线、图、圆弧以及可见成不可见的属性数据。图块的运用可以帮助用户更好的组织工作,快速创建与修改图形,减少图形文件的大小。



5. 1 图块的概念和创建

在制图过程中,有时常需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块 及图块属性功能。利用图块与属性功能绘图。可以有效地提高作图效率与绘图质量。也是 绘制复杂图形的重要组成部分。

5.1.1 图块的概念

块是由多个对象组合而成,并具有块名。用户给块定义属性,在插入时附加上不同的 信息。块在图形中可以被移动、删除和复制。通过建立块、用户可以将多个对象作为一个 整体来操作:并目随时将块作为独立对象插入到当前图形中的指定位置上,而且在插入时 可以指定不同的缩放系数和旋转角度。



图 5.1 单扇门

5.1.2 创建块

在绘图过程中定义图块后,用户可以在图形中根据需要多次插 人块参照, 使用此方法可以快速创建块, 每个块完义都包括块名。 一个或多个对象、用于插入块的基点和所有相关的属性数据。插入 块时,将基点作为放置块的参照。图 5.1 为对单扇门建立的图块。

1. 命令使用

在功能区"绘图"标签内的"块"面板上选择"创建图块"工具图标品。

从菜单依次洗择"绘图"→"块"→"创建"命令。

在命令行输入"block"命令,按Enter键执行。

2. 操作

- (1) 利用下面的"窗"图形,来创建窗块。
- (2) 在功能区"绘图"标签内的"块"面板上选择"品 创建图块"工具图标, 弹出 如图 5.2 所示的"块定义"对话框。
- (3) 在"名称"文本框中输入"单扇门";单击"拾取点"按钮,定义拾取点为图块 的左下角点:单击"选择对象"按钮,选择定义图块的相应图形;最后单击"确定"按钮 即完成了块定义。

5.1.3 写块

使用这个命令,可以将当前图形中指定对象保存为图形文件,以便其他图形文件调 用。尤其对于那些在设计中需要多次用到的行业标准图形,可以创建为块形式的图形文 件,即外部块。



图 5.2 "块定义"对话框

1. 命今使用

用 WBlock 命令创建"外部块"。

2. 操作

利用"写块" [具创建如图 5.3 所示的"沙发"图块,步骤如下。

- (1) 利用前面所学基本绘图命令, 绘制如图 5.3 所示的"沙发"。
- (2) 在命令行输入"WBlock", 弹出如图 5.4 所示"写块"对话框, 在"源"区域中选择"对象"。另外, 要在图形中保留用于创建新图形的原对象, 请确保未选中"从图形中删除"选项。如果选择了该选项, 将从图形中删除原对象。



图 5.3 沙发



图 5.4 "写块"对话框

- (3) 单击"选择对象"图标,选择要创建为块的图形对象,按 Enter 键结束。
- (4) 在"基点"区域下,使用坐标输入或拾取点两种方法均可定义基点位置。
- (5) 在"目标"区域、输入新图形的文件名称和路径、或单击"…"按钮、显示标准 的文件选择对话框、将图形进行保存、单击"确定"按钮即完成了定义。

5.2 图块的属性

属性块就是在图块上附加一些文字属性,这些文字可以非常方便地修改。在工程设计中会用属性块来设计轴号、门窗、水暖电设备等,例如,建筑图中的轴号就是同一个图块,但属性值可以分别是1、2、3等。

5.2.1 块属性的特点

属性是将数据附着到块上的标签或标记,它是一种特殊的文本对象,可包含用户所需要的各种信息。属性图块应用于形式相同,而文字内容需要变化的情况,如建筑图中的门窗编号、标高符号、房间编号等,用户可以将它们创建为带有属性的图块,使用时可按需要指定文字内容。当插入图块时,系统将显示或提示输入属性数据。属性是非图形信息,但它是块的组成部分。

5.2.2 定义块属性

要创建属性,首先创建包含属性特征的属性定义。特征包括标记(标识属性的名称)、插入块时显示的提示、值的信息、文字格式、块中的位置和所有可选模式(不可见、常数、验证、预置、锁定位置和多线)。

(1) 定义块属性命令的启动方法如下。

选择下拉菜单的"绘图"→"块"→"定义属性"菜单项。

单击绘图 [具条上的定义属性 [具按纽。

在命令行输入 "attdef" 命令。

- (2) 启动该命令后, 弹出如图 5.5 所示的"属性定义"对话框。对话框中各选项的功能如下。
- ①"模式"选项区:由上至下各选项可设置属性为不可见、固定、验证和预置。如各项为缺省值,则插入图块时系统不提示输入该块的属性值及不提示检查该属性的正确性。
- ②"属性"编辑区:用来定义属性。在"标记"和"值"中分别输入属性标记和属性值,"标记"不能空白。在"提示"中输入图块插入时将出现在命令行中的提示信息。
- ③"插入点"选项区:用于定义属性文本插入点的坐标。单击"拾取点"按钮,在屏幕上指定插入点,亦可在 X、Y、Z 的编辑框内输入插入点的具体坐标。
 - ④ "文字选项"选项区:用于定义文本的对齐、类型、高度和旋转角度。



图 5.5 "属性定义"对话框

5.3 编辑图块属性

5.3.1 添加图块属件

利用"定义属性"工具为标高符号添加标高值属性, 步骤如下。

- (1) 在功能区"绘图"标签内的"绘图"面板上选择"多段线"工具图标品。绘制出如图 5.6 所示的标高符号。
- (2) 在"绘图"→"块"→"定义属性"下选择"定义属性"工具,打开"属性定义"对话框。在"标记"文本框中输入"标高值"、"提示"文本框中输入"请输入标高值"、"默认"文本框中输入"±0,000"、对正方式选为"左对齐"、"文字高度"设为50。完成后单击"确认"按钮退出,并用鼠标指定标高值的放置位置。结果如图5.7所示。



- (3) 在功能区"绘图"标签内的"块"面板上选择"创建块" □具 □,在弹出的 "块定义"对话框的"名称"文本框中输入"标高符号",拾取标高符号的底部为基点,在 选择对象时,将标高符号与其属性全部选中,如图 5.8 所示。
- (4) 块定义设置完成后,单击"确定"按钮,将弹出"编辑属性"对话框。这时将会显示前面所添加的属性内容,如图 5.9 所示,单击"确定"按钮完成块属性的编辑。






图 5.8 "块定义"对话框



图 5.9 "编辑属性"对话框

5.3.2 插入图块

在建筑图绘制过程中,经常要用到各种图块,如建筑图中的门窗及编号、轴线编号、

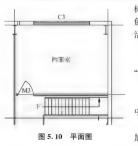

标高符号、房间编号、索引符号等,用户可以将它们 创建为带有动作或属性的图块,使用时可根据需要灵 活选用。

- (1) 命今使用。
- 在功能区"绘图"标签内的"块"面板上选择 "插人块"工具。

在命令行中输入"insert"。

- (2) 将创建的标高符号插入到图 5.10 的平面图中, 步骤如下。
- ① 打开平面图文件,重新创建标高符号,并且添加属性。

- ② 在"绘图"标签内的"块"面板上选择"插入块" [具,弹出"插入块"对话框, 选择名称为"标高符号"的图块。加图 5.11 所示。
- ③ 单击"确定"按钮,在适当位置单击,出现"请输入标高值"提示,利用动态输 入, 完成标高值的标注, 加图 5.12 所示。





图 5.11 "插入块"对话框

① 在绘图过程中,用户若要更改已插入的图块属性,可以利用鼠标左键双击该图块, 在弹出的"增强属性编辑器"中进行相应修改,该对话框中列出了"属性"区域、"文字 洗项"区域、"特性"区域。

本章小结

本章主要讲述了在 AutoCAD 2014 中进行自定义块的创建和使用方法,主要内容为图 形环境设置方面的知识,其中包括图块的创建、插入及属性的定义、显示和修改。

本章的重点和难占是创建和使用块属性的编辑。

习 颞

一、选择题

 在绘图过程中定义图块后,用户可以在图形中根据需要()插入块参照。

A. 一次

B. 多次

C. 三次

D. 两次

2. 每个块定义都包括()、一个或多个()、用于插入块的基点和所有相关的 属性数据。

A. 对象 B. 块名

C. 属性

D. 元素

3. 打开"写块"对话框, 在"源"区域中洗择"对象"。在图形中()保留用干创 建新图形的原对象。

A. III

B. 不可以

C. 改变

D. 清除

二、填空题

使用这个写块命令,可以将当前图形中指定对象保存为 ,以便其他图



形文件调用。

- 2. 属性块就是在图块上附加一些 ,这些文字可以非常方便地修改。
- 3. 在建筑图绘制过程中,经常要用到各种图块,如建筑图中的门窗及编号、轴线编号、标高符号、房间编号、索引符号等,用户可以将它们创建为 的图块,使用时可根据需要是活选用。

三、判断题

- 1. 在制图过程中,不能对图块的创建、插入及属性进行定义、显示和修改。()
- 通过建立块、用户可以将多个对象作为一个整体来操作、并且随时将块作为独立 对象插入到当前图形中的指定位置上、而且在插入时可以指定不同的缩放系数和旋转角度。
- 3. 属性是将数据附着到块上的标签或标记、它是一种特殊的文本对象,可包含用户 所需要的各种信息。 ()

四、思考题

- 1. 插入块时, 选择基点有哪些方法?
- 2. 块属性的基本特点有哪些?
- 3. 编辑块属性时,应该注意哪些问题?

五、实训题

按照如图 5.13 卫生间大样所示,根据本章节所学知识内容,完成建筑轴号的添加任务(使用的电子文件请到光盘相应章节中获得)。

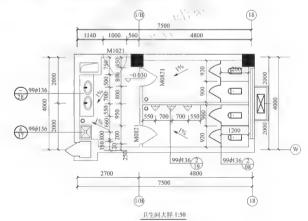


图 5.13 卫生间大样

第**6**章 二维图形的修改

教学目标

本章主要介绍二维图形的编辑和修改操作方法。通过本章的学习,应达到以下目标。

- (1) 掌握选择图形对象的方法。
- (2)掌握运用删除、复制、镜像、偏移、阵列、移动、旋转、缩放、拉伸、拉长、修剪、延伸、打断、倒角、圆角、分解等图形修改命令对图形进行编辑和修改。
 - (3) 掌握综合编辑图形的方法。

教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
选择图形对象的方法	(1) 掌握运用选择集选择对象的方法 (2) 掌握快速选择对象的方法	(1) 选择集的确定 (2) 掌握单个对象的选择、窗口方式、交叉方式、全部选择、窗口多 边形、交叉多边形、循环选择、栏 选方式等选择方式的操作方法 (3) 掌握快速选择对象的方法
编辑和修改图形对 象的方法	掌握运用删除、复制、镜像、偏移、 阵列、移动、旋转、缩放、拉伸、拉 长、修剪、延伸、打断、侧角、圆角、 分解等图形修改命令对图形进行编辑 和修改	删除、复制、镜像、偏移、阵列、移动、旋转、缩放、拉伸、拉长、修剪、延伸、打断、倒角、圆角、分解图形对象
综合编辑图形的方法	掌握综合编辑图形的方法	(1) 运用对象特性工具栏修改图形 对象 (2) 运用对象特性管理器修改图形 对象 (3) 运用特性匹配方法修改图形 对象 (4) 运用失点方法修改图形对象

基本概念

选择集、单个对象的选择、窗口方式、交叉方式、全部选择、窗口多边形、交叉多边形、循环选择、栏选方式、快速选择对象、删除、复制、镜像、偏移、阵列、移动、旋转、缩放、拉伸、拉长、修剪、延伸、打断、倒角、圆角、分解、特性匹配、夹点。





二维图形的橡皮是对已绘制的二维图形运用移动、复制、镜像、偏移、阵列、缩放、延伸、修剪、分额等操作命令进行图形编辑和完善的过程。AutoCAD 2014 具有强大的图形编辑和修改功能。用户只有熟练掌握图形绘制操作和图形修改操作,才可以精确绘制出复杂的工程图。

在运用 AutoCAD 2014 绘图时,需要随时对所绘制的图形进行编辑和修改,并且图形编辑和修改操作在整个图形绘制操作中占相当大的比重,所以掌握各种图形编辑命令对于图形的绘制和完善至关重要。

6.1 对象选择方式

图形的编辑和修改是针对具体的图形对象展开的,所以在对图形进行编辑和修改时,必 不可少的一个环节就是对图形进行选择,然后再运用图形修改和编辑命令对图形进行修改。

6.1.1 选择集

一幅图形是由大量的图形对象所组成的,在绘图过程中需要对图形中的对象进行编辑和处理。每次编辑操作可能涉及一个对象或多个对象,所以在图形编辑前,或在编辑过程中必须对所处理的对象进行选择,这些被选中的对象集合称为选择集。

当用户执行某个编辑命令时,通常会出现信息提示"选择对象",该提示信息即要求用户从当前已有的图形中选择要进行编辑的对象,进入选择状态时十字光标会变成矩形给取框去选择图形对象,被选中的对象将被放在选择集中。用户可以在执行编辑命令之前构造选择集,也可以在选择编辑命令后构造选择集。

在 AutoCAD 2014 中,提供了多种选择图形对象的方法,主要有如下几种方法。

1. 单个对象的选择方式

该方式通过鼠标、键盘或其他定位设备移动拾取框到待选择对象上,单击鼠标左键来 拾取,被选中的对象将以虚线显示。一次只能选中一个对象,若选择多个对象,则需要连 结拾取多个对象。

2. 窗口方式(又称为 W 方式)

按住鼠标左键,从左向右拖动鼠标确定一矩形窗口,被窗口完全覆盖的对象均被选中,但不会选择与窗口边界相交的对象,如图 6.1 所示。图 6.1 中,圆被窗口完全覆盖,被洗中;自线和矩形仅部分被窗口覆盖,未被洗中。

3. 交叉方式(又称为 C 方式)

按住鼠标左键,从右向左拖动鼠标确定一矩形窗口,被窗口完全覆盖的对象和与窗口 边界相交的所有对象均被选中,如图 6.2 所示。在图 6.2 中,直线、圆和矩形或被矩形窗 口完全覆盖或与矩形窗口相交,但在此状态下直线、圆和矩形均被选中。



图 6.1 窗口选择方式只能选择被 窗口完全覆盖的圆



图 6.2 交叉方式可以选择窗口内和与 窗口边界相交的图形

4. 全部选择方式(又称为 ALL 方式)

在未执行任何修改命令时,按住 "Ctrl+A"组合键,或单击 "编辑"下拉菜单中的 "全部选择",即可选择绘图窗口中的全部对象,此时可以对所选择的对象进行相应编辑操作。

5. 窗口多边形方式(又称圈围方式和 wp 方式)

此窗口多边形选择方式可以选择不规则形状区域,但此选择方法要和其他修改命令相结合才能使用。在"选择对象"时,在命令行输入"wp",可以开始执行窗口多边形 选择。

【例题 6-1】 用窗口多边形选择图 6.3 中绘图区的直线、圆和矩形。

操作提示:

选择"修改"下拉菜单中的"移动"命令。命令行提示如下。

选择对象: 输入 wp 并按 Enter 键

第一圈围点:在需要被选择的图形外围任意位置单击鼠标左键

指定直线的端点或 [放弃(U)]: 接 着在需要被选择的图形外围相关位置继续 单击鼠标左键

指定直线的端点或 [放弃(U)]; 直 到需要被选择的图形完全被此不规则的窗 口完全覆盖,单击鼠标右键确认,即可完 成选择,如图 6.3 所示(选择完成后,被 选择的图形亦成脑线状态)



图 6.3 窗口多边形选择图形对象

6. 交叉多边形方式(又称圈交方式和 cp 方式)

同窗口多边形(圈間)方式,此操作也是要和其他修改命令相结合才能使用。但和窗口多边形不同,在交叉多边形模式下,只要是多边形内部以及和多边形相交的图形对象都会被选择,和本节介绍的第三种交叉方式选择图形对象相似。在"选择对象"时,在命令行输入"cp",可以开始执行交叉多边形选择。

7. 循环选择方式

当图形对象有多个,并且图形对象之间非常接近或有重叠时,选择对象通常是困难

的,此时开启循环选择可以很容易地在非常接近和重叠的图像之间进行切换来选择图形对象。用户可以同时按住 Shift 键和它格键、选择对象、则被选中的对象将以虚线显示。若此时选择的对象不是目标对象,可以放开 Shift 键和它格键、在绘图区域任意位置单击鼠标左键、系统会自动选择相邻的接近或重叠的其他图形,此时相邻的图形对象会被选中,而先前被选择的图形对象则会被取消选择标识。当有多个对象彼此接近或重叠时,按照上述方法、系统可以在彼此接近的图形对象问进行切换选择、直到选择到目标对象为止、单击鼠标右键确认,即可对被选择的对象进行相关编辑和修改。

【例题 6-2】 如图 6.4 所示的同心圆,内圈最小的两个小圆彼此非常接近,通过"循环选择"命令,可以在两个小圆间进行切换选择。




图 6.4 循环选择同心圆中两个最小的圆

8. 栏选方式(f方式)

栏选方式就是在视图中绘制多段线来选择对象,与多段线交叉的图形对象都会被选中。在命令行提示;选择对象时,输入"f",按空格键,开始以栏选方式选择对象。该方式允许绘制一条不闭合的多边形栅栏来选择对象,凡是被栅栏线所触及的所有对象都会被选中。

9. 更正选择结果

对于已经选择的对象,用户可以按"Esc"键取消所有对象的选择状态,也可以按住 Shift 键在选择对象上单击,取消对某个对象的选择。

6.1.2 快速选择对象

快速选择对象可以同时选中具有相同特征的多个对象,并可以在"对象特性管理器"中建立并修改快速选择参数。操作方法如下。

方法一:单击"工具"下拉菜单中的"快速选择"。

方法二:在绘图区右击,选择弹出的"快捷菜单"中的"快速选择"。

方法三: 在命令行输人 "qselect"。

当执行了快速选择对象操作后,会弹出"快速选择"对话框,如图 6.5 所示。

在弹出的"快速选择"对话框中,可以根据提示对对象类型和特性等参数进行设置。 其中:

(1) "应用到" 下拉列表框中, 可以确定选择整个图形还是选择绘图区域局部图形。

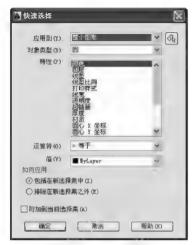


图 6.5 "快速洗择"对话框

- (2)"对象类型"下拉列表框中,可以指定选择对象类型。有多个选项:所有图元、 圆、线等已绘制的图形对象。
- (3) "特性"列表框中,可以指定选择对象特性。列出的特性有:颜色、图层、线型和线宽等。
- (4) "运算符"下拉列表框中,可以指定操作符。有多个选项; =、<>、>、<、 全部等。
 - (5)"值"下拉列表框中,随对象特性决定,选择或输入对象特性值。

【例 6-3】 在绘图区用圆绘图命令绘制一个圆、用矩形绘图命令绘制一个矩形、用直线命令绘制一条直线,如图 6.6 所示,并运用"快速选择"选择其中的圆和直线。

操作提示:

步骤一;首先运用前面所学的圆、矩形和直线绘制命令,在绘图区域绘制如图 6.5 所示的,个圆、一个矩形和一条直线。




图 6.6 需要被"快速选择"操作的图形

步骤二:在绘图区右击鼠标、选择弹出的"快捷菜单"中的"快速选择"、会弹出"快速选择"对话框。在弹出的"快速选择"对话框中、观察"对象类型"下拉列表框中、有四个选择参量、分别是:所有图元、直线、圆和多段线。其中、圆对应图中的圆对象、直线对应图中的直线对象、多段线对应图中的矩形对象。此时,选择"对象类型"中的"多段线",再在"快速选择"对话框的"如何应用"选项中、选择"排除在新选择集之外"、则"多段线"被排除在选择集之外,不会被选择。单击"快速选择"对话框中的"确定"按钮、完成选择操作、并关闭"快速选择"对话框。

步骤三:观察图形对象,则显示圆和直线被选择,如图 6.7 所示。



图 6.7 显示通过"快速选择"被选择的圆和直线

【例题 6-4】 针对图 6.8. 分别运用上面所介绍的单个对象的选择、窗口、交叉、全部选择、窗口多边形、交叉多边形、循环选择、栏选等方式在选择提示下完成图形选择操作。

(1) 单个对象的选择方式;选择图 6.8 中的矩形图形,如图 6.9 所示。

注意:矩形的四个边是一个图元,所以选择矩形命令绘制的矩形时,只用单击鼠标左键一次即可选中整个矩形。




图 6.8 例题 6-4 供选择的图形对象

图 6.9 运用单个对象选择方式选择矩形

(2) 窗口选择方式:运用窗口选择方式选择图中的矩形和水平直线。

注意.

- ① 窗口选择方式是按住鼠标左键,从左向右拖动选择窗口。
- ② 窗口选择方式只能选择被选择窗口完全覆盖的图形对象,所以通过图示窗口选择操作后,矩形和水平直线被选择。窗口选择方式的操作如图 6.10 所示。
 - (3) 交叉选择方式:运用交叉选择方式选择图中的正五边形、圆、矩形和水平直线。 注意·
 - ① 交叉选择方式是按住鼠标左键,从右向左拖动选择窗口。




图 6.10 窗口选择方式

② 交叉选择方式可以选择被选择窗口完全覆盖的图形对象,也可选择与选择窗口交叉的图形对象。所以通过图示交叉选择操作后,正五边形、圆、矩形和水平直线被选择。交叉选择方式的操作如图 6.11 所示。




图 6.11 交叉选择方式

- ③ 对比图 6.10 的窗口选择和图 6.11 的交叉选择,在选择时,两者的选择窗口覆盖的范围是相同的,但交叉选择方式可以选择与选择窗口相交的图形对象,所以在本例中,交叉选择比窗口选择方式选择的图形对象数量要多一些。注意区分窗口选择和交叉选择,这两种选择方式是较常用的选择方式。
- (4) 全部选择方式; 运用 Ctrl+A 组合键可以选择绘图区全部图形对象。全部选择后的图形对象如图 6.12 所示。

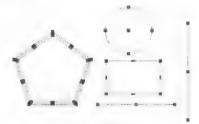


图 6.12 全部选择方式

(5) 窗口多边形选择方式:运用窗口多边形选择圆、矩形和水平直线,如图 6.13 所示。



图 6.13 窗口多边形选择方式

注意:

- ① 窗口多边形选择的命令是"wp"。
- ② 窗口多边形可以通过拖动鼠标形成任意形状的多边形窗口,只有被选择窗口完全 覆盖的图形对象才会被选择。窗口多边形选择方式类似于窗口选择方式。
 - (6) 交叉多边形选择方式:运用交叉多边形方式选择圆、矩形和水平直线,如图 6.14 所示。




图 6.14 交叉多边形选择方式

注意.

- ① 交叉多边形选择的命令是 "cp"。
- ② 交叉多边形可以通过拖动鼠标形成任意形状的多边形窗口,被选择窗口完全覆盖或与选择窗口相交的图形对象均会被选择。
 - (7) 循环选择方式:运用循环选择方式选择最外围的两个正五边形,如图 6.15 所示。



图 6.15 循环选择方式

注意:

① 同时按下 Shift 键和空格键可以打开循环选择开关。

- ② 循环选择可在彼此接近或彼此重叠的图形对象中进行切换选择。
- ③ 在图 6.15 中,打开循环选择开关后,首先选择的是最外围的正五边形,然后循环 选择切换选择倒数第二个最外围的正五边形。
 - (8) 栏选方式:运用栏选方式选择所有正五边形、圆和矩形,如图 6.16 所示。



图 6.16 栏选方式

注意.

- ① 开启栏诜方式的命令是"f"。
- ② 栏洗命令开启后, 只要与栅栏线相交的图形均会被洗中。

6.1.3 设置对象选择模式

设置对象选择模式可以控制选择对象时的操作方式,以使用户依据自己的习惯更便捷 和灵活地选择对象。设置对象选择模式的方法如下。

方法一: 单击"工具"下拉菜单中的"选项", 弹出"选项"对话框, 再单击"选择集"标签。

方法二: 在绘图区右击鼠标、单击"选项"、弹出"选项"、对话框、再单击"选择集"标签。 方法三: 在命令行输入"options"、弹出"选项"对话框、再单击"选择集"标签。

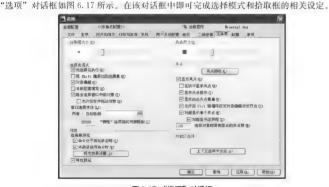


图 6.17 "选项"对话框



6.2 删除对象

能够从已有图形中删除被选定的图形对象。启动删除对象的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"删除"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"删除"按钮。

方法三:在命令行输入 "erase"。

启动删除对象命令后,命令行提示如下。

选择对象:选择要删除的对象后按 Enter 键即可删除被选择的对象了

6.3 复制对象

将图形对象选择后复制到指定的位置,此复制功能可以进行单个对象的复制也可以进行多个对象的连续复制。启动"复制"对象的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"复制"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"复制"按钮。

方法三: 在命令行输入 "copy"。

启动复制对象命令后,命令行提示如下。

选择对象:选择要复制的对象,单击鼠标右键并确认

指定基点或 [位移(D)/模式(())] < 默认值>: 輸入基点坐标或 D 或 () 或按 Enter 健 其中:

(1) 指定基点 确定复制基点,执行此命令后,AutoCAD 2014 将所选择的对象按 由两点确定的位移矢量复制到指定位置。命令行提示如下。

指定第二个点或 [阵列(A)] <使用第一个点作为位移>: 此处可以指定复制到的 点,选择阵列方式复制或者给定一个点的坐标将图形复制到指定坐标位置处

说明.

- ① 指定第二点 即以基点为基准将图形复制到第二点处。
- ② 阵列(A)——将以阵列的方式进行复制。
- ③ 使用第一个点作为位移 给定一个点的坐标,然后系统以基点为基准将图形复制到此坐标位置。即,如果指定第一点坐标为(20,50),则在按下 Enter 键后,系统将以基点为基准将图形复制到坐标为(20,50)的位置。
- (2) 位移(D)——根据位移量复制对象。如果在此提示下输入坐标值、AutoCAD 2014 将所选择对象按与各坐标值对应的坐标分量作为位移量复制对象。
- (3) 模式(()) 确定复制模式。执行该选项时,可以对所选择的图形对象进行一次或多次复制,系统默认为多个复制。

【例题 6-5】 用内接圆法绘制 · 个正六边形,此内接圆半径为 500。再绘制 · 个小圆,小圆的直径为 200。采用多图复制的方法以小圆圆心为基点将直径为 200 的小圆复制到六边形的角点上。

操作提示:

步骤一:内接圆法绘制一个正六边形,且内接圆半径为500。

步骤二:绘制任意一个圆,圆的直径为200。

步骤三:选择"修改"下拉菜单中"复制"。命令行提示如下。

选择对象:在小圆周上单击。圆圈被虚线化,再单击鼠标右键确认选择

指定基点 [位移(D)/模式(())] <位移>; 输入()按 Enter 键

輸入复制模式选项 [单个(S)/多个(M)] <多个>:輸入 M接 Enter 键(多次重复复制) 指定基点 「位移(D)/模式(()) | <位移>:打开对象捕捉中的圆心捕捉,并捕捉小圆

圆心,再依次单击正六边形的各个角点,则圆被复制到正六边形的角点上

6.4 镜像对象

镜像对象命令将指定图形对象依镜像线进行复制,源图可保留也可不保留。 启动镜像命令的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"镜像"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"镜像"按钮。

方法三:在命令行输入"mirror"。

启动镜像命令后,命令行提示如下。

选择对象:单击鼠标左键选择需要镜像的图形对象,并再单击鼠标右键确认选择

指定镜像线的第一点:指定镜像线的起点

指定镜像线的第二点: 指定镜像线的终点

要删除源对象吗? $\left[\mathcal{L}(Y)/\mathcal{E}(N) \right] < N>$: 輸入 Y 或 N ,并按 Enter 键或空格键完 成特像操作

其中:

- (1) 输入"Y" 完成镜像操作并删除被镜像的原始图形。
- (2) 输入"N" 完成镜像操作并保留被镜像的原始图形。

说明:

- ① 此处的镜像线是不可见的、所选择的图形将依据镜像线进行镜像、并且镜像完成 后,此直线在绘图区域也没有显示。
- ② 系统变量 MIRRTEXT 值决定图形对象的镜像方式, 当 MIRRTEXT 1时,图形对象完全镜像;当 MIRRTEXT-0时,则图形对象部分镜像。

【例题 6-6】 在绘图区分别输入"土木厂程CAD"和"AutoCAD 制图"文本,再分别设定 MIRRTEXT-1 时对"上木厂程CAD"文本进行镜像;设定 MIRRTEXT-0 时对"AutoCAD 制图"文本进行镜像,并观察镜像后的结果。

操作提示:

步骤一: 首先在绘图区输入"土木工程 CAD"文本。

步骤二:设定 MIRRTEXT=1。

在命令行输入:输入 MIRRTEXT 按 Enter 键 命令行提示:



输入 MIRRTEXT 的新值<默认值>: 输入 1 按 Enter 键

单击"修改"下拉菜单中的"镜像",启动镜像操作命令,命令行提示如下。

选择对象: 单击鼠标左键选择需要的"土木工程 CAD"文本, 并再单击鼠标右键确 认洗择

指定镜像线的第一点:指定镜像线的起点

指定镜像线的第二点。指定镜像线的终点

要删除源对象吗?「 $\mathbb{E}(Y)/\mathbb{E}(N)$] < N>: 輸入 N 按 Enter 键(不删除源对象, 完成 MIRRTEXT=1 状态下的镜像操作)

步骤四、设定 MIRRTEXT=0。

在命令行输入, 输入 MIRRTEXT 按 Enter 键

命今行提示如下。

输入 MIRRTEXT 的新值<默认值>·輸入 () 按 Enter 键。

步骤五: 在 MIRRTEXT-0 的环境下, 进行镜像操作。

单击"修改"下拉菜单中的"镜像"、启动镜像操作命令、命令行提示如下。

选择对象: 单击鼠标左键选择需要的 "AutoCAD制图" 文本, 并再单击鼠标右键确 认选择

指定镜像线的第一点。指定镜像线的起点

指定错像线的第二点。指定错像线的终点

要删除源对象吗? $\lceil \mathcal{L}(Y)/\mathscr{E}(N) \rceil < N >$; 输入 N 按 Enter 键(不删除源对象, 完成 MIRRTEXT=0 状态下的镜像操作)

镜像操作结果如图 6.18 所示。

上木工程CAD

土木工程CAD

AutoCAD制图 AutoCAD制图

图 6.18 MIRRTEXT 值为 1 和 0 时的镜像结果对比

由图 6.18 可知:

- (1) MIRRTEXT-1时,"上木工程 CAD"文字完全相对于镜像线镜像,即源文本和 镜像文本关于镜像线完全对称。
- (2) MIRRTEXT 0时, "AutoCAD制图"文字部分相对于镜像线镜像,即源文本关 于镜像线进行了对称复制,但文字显示效果同原文本。
- (3) 图 6.18 中的镜像线是为了便于用户理解而绘制的,在实际绘图中镜像线不一定 要绘出,或者是不显示的。

6.5 偏移对象

偏移对象命令用于创建等距线或同心拷贝,可以偏移直线、圆弧、圆、椭圆、椭圆弧 (形成椭圆形样条曲线)、二维多段线、构造线(参照线)、射线和样条曲线等。

启动偏移命令的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"偏移"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"偏移"按钮。

方法三:在命令行输入"offset"。

启动偏移命令后,命令行提示如下。

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: 指定要偏移的距离,输入 T 或 E 或 L 并按 Enter 键/空格键

其中:

(1) 指定偏移距离 — 输入偏移距离,按照指定的偏移距离复制被偏移对象。

命令行提示:指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>; 輸入要偏移 的距离按 Enter 健

命令行提示:选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 在要偏移的图形对象上单击鼠标左键选择偏移对象或按 Enter 键退出

- ① 退出(E)——退出 OFFSET 命令。
- ② 多个(M) ——将使用当前偏移距离重复进行偏移操作。
- ③ 放弃(U)——恢复前一个偏移。
- (2) 通过(T) 此命令操作使偏移后得到的对象通过指定的点。

命令行提示:指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>:輸入 T 并接 Enter 键

命令行提示:选择要偏移的对象,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:在需要偏移的图形对象上单击选择对象,再捕捉需要通过的指定点,单击鼠标左键即可完成偏移操作

- (3) 删除(E) 此命令操作将决定偏移操作后是否将偏移源对象删除。
- 命令行提示:指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>; 輸入 E 并按 Enter 键
- 命令行提示: 要在偏移后删除源对象吗? [是(Y)/否(N)] < 默认状态>: 輸入 Y 或 N 并按 Enter 鍵/空格鍵

说明:输入 Y 后,则偏移操作完成后,偏移源对象将被删除;输入 N 后,则偏移操作完成后,偏移源对象将不被删除。

(4) 图层(L) 此命令操作将确定将偏移对象创建在当前图层上还是源对象所在的图层上。



命令行提示:指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <当前距离>: 输入L 并接 Enter 健/空格健

命令行提示:输入偏移对象的图层选项 [当前(C)/源(S)] <源>: 輸入 C 或 S 并按 Enter 健/空格健

【例题 6-7】 首先绘制一水平直线, 然后将此水平直线分别向上和向下方向偏移 50。 操作提示:

步骤一: 打开如图 6.19 所示的 AutoCAD 2014 工作界面最底部状态栏的正交操作开关,用于绘制水平直线。

图 6.19 状态栏中的正交模式按钮

步骤二:运用直线命令绘制任意一条水平直线。

步骤三: 在命令行输入 "offset"。启动偏移命令操作。命令行提示如下。

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: 輸入 50 并按 Enter 键

选择要偏移的对象,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>; 单击选择要偏移的水平直线,然后分别在水平直线的上方位置单击鼠标左键,完成向上偏移操作。然后,再单击选择源水平直线,再在源水平直线的下方位置单击,完成向下偏移操作

操作完成后的三条直线如图 6.20 所示。



图 6,20 例题 6-7 完成偏移操作后的三条直线

说明:在图 6.20 中,为了便于识别,对源直线、向上偏移直线和向下偏移直线分别进行文字标注,同时标注出了三条直线的间距。

6.6 阵列对象

阵列操作可以将所选对象按矩形或环形进行多重复制。

启动阵列命令的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"阵列"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"阵列"按钮。

方法三:在命令行输入 "array"。

阵列命令启动后,可以对所选择的图形进行相应的矩形阵列、路径阵列和环形阵列操作。

6.6.1 矩形阵列

启动矩形阵列操作,可以通过单击"修改"下拉菜单中的"阵列"子菜单中的"矩形

阵列"来进行。

命令行提示: 选择对象: 通过施动鼠标左键的方式,来窗选需要阵列的图形元素,然后单击鼠标右键确认选择

说明:完成此操作后,在绘图窗口会自动出现一个三行四列的矩形阵列。但此时,阵列操作并未完成,可以通过调整行数、列数、间距等参量来完成所要求的阵列操作。

【例题 6-8】 绘制一个任意三角形,运用矩形阵列方式,生成一个四行五列的矩形阵列。

操作提示:

步骤一:运用直线命令绘制任意一个三角形。

步骤二:选择"修改"下拉菜单中的"阵列"子菜单中的"矩形阵列",启动矩形阵列操作命令。

命令行提示:选择对象:通过窗选方式选择绘制好的三角形

绘制的二角形被选择后,会以虚线的形式呈现。然后单击鼠标右键,则在绘图区域,自动生成如图 6.21 所示的一个三行四列的矩形阵列,但此阵列并不是需要完成的四行五列矩阵。观察这个三行四列矩形矩阵,可以看到在阵列四周的三角形上有蓝色的方形和三角形夹点。在此,要完成所规定的四行五列矩形阵列操作,可以有两种方法。




图 6.21 矩形阵列操作中生成的三行四列矩形阵列

第一种方法:通过拖动夹点,来更改阵列的行数和列数,完成相应的阵列操作。

第二种方法:通过命令行的提示完成相应的阵列操作。当需要阵列的三角形被选择后,命令行提示如下。

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/问距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] <退出>: 輸入 col 并按 Enter 键(更改列数)

输入列数或「表达式(E)] <4>: 輸入5并按 Enter 键(更改列数为5列)

指定列数之间的距离或 [总计(T)/表达式(E)] < 默认的列间距>: 在此可以直接按 Enter 健默认当前的列间距或输入新的列间距并按 Enter 健

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/间距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] <退出>: R 并按 Enter 键(更改行数)

输入行数或 [表达式(E)] <3>: 输入 4 并按 Enter 键(更改行数为 4 行)

指定行數之间的距离或 [总计(T)/表达式(E)] < 默认的行间距>; 在此可以直接按 Enter 健默认当前的行间距或输入新的行间距并按 Enter 健 最终生成的矩形阵列如图 6.22 所示。

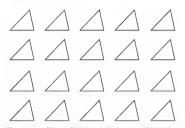


图 6.22 运用矩形阵列方法生成的四行五列矩形阵列

6.6.2 路径阵列

启动路径阵列操作,可以通过单击"修改"下拉菜单中的"阵列"子菜单中的"路径 阵列"来进行。

启动路径阵列后,命令行提示如下。

选择对象: 拖动鼠标左键窗选需要路径阵列的图形, 再单击鼠标右键确认选择

选择路径曲线: 单击选择阵列操作前已绘制的直线或曲线,则自动沿已有的直线或曲 线进行图形的阵列(注意: 任此之前已绘有一条直线或曲线)

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/方法(M)/基点(B)/切向(T)/项目(I.)/行(R)/层 (L)/对齐项目(A)/Z 方向(Z)/退出(X)] <退出>: 輸入相应选项对路径阵列操作进行设置即可

— 路径阵列可以将选定的图形按照已有的直线、曲线或圆等图形进行阵列。

如图 6.23、图 6.24 和图 6.25 所示是分别将一个三角形按照直线路径阵列、曲线路径阵列和圆形路径阵列。

AAAAAAAAAAAA

图 6.23 将一个三角形按照已有的直线路径进行阵列



图 6.24 将一个三角形按照已有的曲线路径进行阵列

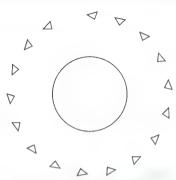


图 6.25 将一个三角形按照已有的圆形路径进行阵列

6.6.3 环形阵列

启动环形阵列操作,可以通过单击"修改"下拉菜单中的"阵列"子菜单中的"环形阵列"来进行。

启动环形阵列后,命令行提示如下。

选择对象: 拖动鼠标左键窗选需要路径阵列的图形, 再单击鼠标右键确认选择

指定阵列的中心点或 [基点(B)/旋转轴(A)]: 輸入阵列中心点坐标或輸入 B或 A 并 按 Enter 健

其中.

- (1) 基点(B) ──指定阵列时绕中心点旋转的基准点,基准点可以选取默认值也可以 通过鼠标洗取。
- (2) 旋转轴(A) -指定阵列的旋转轴,可以使指定被阵列的图形绕轴进行阵列。将 -正五边形绕指定旋转轴进行环形阵列如图 6.26 所示。对图 6.26 环形阵列修改相关参数;方向、项数、项目间的角度、填充角度、旋转项目或拖动夹点调整阵列,如图 6.27 所示。



图 6.26 指定旋转轴后,进行环形阵列

图 6.27 修改参数后的环形阵列

说明:

- ① 图 6.26 中, 方向逆时针、项数 6 个、项目间的角度 60°、填充角度 360°。
- ② 图 6.27 中, 方向逆时针、项数 20 个、项目间的角度 18°、填充角度 360°。

6.7 移动对象

移动对象命令可以将所选择的单个或多个图形对象移动到指定的位置。

启动移动命令的方法如下。

方法一: 选择"修改"下拉菜单中的"移动"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"移动"按钮。

方法三:在命令行输入"move"。

启动移动命令后,命令行显示如下。

选择对象:运用鼠标选择需要移动的图形

指定基点或 [位移(D)] <位移>: 用鼠标指定基点或输入位移

指定第二个点或<使用第一个点作为位移>: 輸入第二点或直接接 Enter 键 说明:

- (1) 输入两点,将需要移动的对象从第一个点移到第二个点。
- (2) 在指定基点或位移的提示下,输入"D",则命令行提示如下。

指定位移<0.0000,0.0000,0.0000>: 輸入表示矢量的坐标,輸入的坐标值将指定 相对距离和方向

(3) 移动命令和复制命令有些类似,但移动命令操作后,源图形会被删除;复制命令操作后,源图形被保留。

6.8 旋转对象

旋转对象可以将指定的图形对象绕指定点进行旋转。

启动旋转命令的方法如下。

方法一:单击"修改"下拉菜单中的"旋转"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"旋转"按钮。

方法三: 在命令行输入 "rotate"。

启动旋转命令后,命令行提示如下。

选择对象:单击选择对象,并单击鼠标右键确认

指定基点:用鼠标选择旋转基点

指定旋转角度,或 $[2 rak{q}(C)/8 m(R)] < 0>$; 输入旋转的角度或输入 C 或 R 并按 Enter 键

其中:

(1) 指定旋转角度 输入旋转角度为正值,则按逆时针方向旋转,输入旋转角度为负值,则按顺时针方向旋转,如图 6.28 所示。




图 6.28 旋转角度分别为正值和负值时的旋转结果对照

- (2) 复制(C) 输入 "C" 后并按 Enter 键,可以旋转选定的对象,并保留源图形。
 - (3) 参数(R) 输入"R"并按 Enter 键后,命令行提示如下。

指定参照角<0>: 输入参照角度并按 Enter 键

指定新角度或 [点(P)] <0>: 輸入新角度并按 Enter 键

说明:

AutoCAD 2014 会根据参照角和新角度的值自动计算旋转角度,旋转角度值=新角度 一参照角度,然后将对象依照该角度绕基点旋转。

6.9 缩放对象

缩放对象命令可以将所选的图形对象按照指定的基点和比例放大或缩小,且X、Y、Z方向的缩放比例相同。

启动缩放对象命令的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"缩放"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"缩放"按钮。

方法三:在命令行输入"scale"。

启动缩放对象命令后,命令行提示如下。

选择对象:单击选择对象,并单击鼠标右键确认

指定基点:用鼠标选择旋转基点

指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)]: 輸入比例因子或輸入 C 或 R 并按 Enter 健 其中:

- (1)指定比例因子 直接输入一个数值,当数值为大于1的比例因子则使对象放大,当数值为介于0和1之间的比例因子则使对象缩小。同时,用户还可以拖动光标使对象变大或变小。
- (2)复制(C) 可以缩放选定的图形对象,并在指定的位置保留源图形,原理和旋转命令中的复制(C)操作相同。
 - (3) 参照(R) 输入"R"并按 Enter 键后,命令行提示如下。

指定参照长度<1.0000>: 输入参照长度

指定新的长度或 [点(P)] <1.0000>: 输入新的长度

AutoCAD 2014 会根据参照长度和新的长度值自动计算比例因子,比例因子 新的长

度值/参昭长度值。并进行相应的缩放。

注章, 进行缩放对象操作后。图形对象的实际大小就被真实缩放了。例如, 原长为 100 的直线,通过比例因子 0.5 缩放后的长度则为 50 了。而此前第1章所讲的"视图缩 放",只是在视觉上进行缩放图形对象,而图形对象的直宝大小不变。

6.10 拉伸对象

拉伸对象命令可以将图形对象中被洗中的部分进行拉长、缩短或改变形状。同时、保 持与源图形对象中未被洗择部分相连。

启动拉伸对象命令的方法如下。

方法一: 选择"修改"下拉菜单中的"拉伸"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"拉伸"按钮。

方法三,在命令行输入"stretch"。

启动拉伸对象命令后, 命令行提示如下。

以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象......

选择对象: 以交叉窗口或交叉多边形方式选择对象

指定基点或 [位移(D)] <位移>: 輸入基点或位移 其中,

(1) 指定基点——输入基点,则系统会根据基点和第二个点确定的长度和方向拉伸, 命今行会提示如下。

指定第二个点或<使用第一个点作为位移>:输入第二个点或按 Enter 键

(2) 位移(D)——根据位移量拉伸对象。

说明:

- ① 在选择需要拉伸的图形对象时,必须用交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象, 并能保持与窗口外对象的连接关系。
- ② 如果用窗口方式或多边形窗口方式选择对象,则类似"move"操作,将移动图形 对象而不是拉伸图形对象。

【例题 6-9】 对图 6,29 所示的图形进行拉伸操作。



图 6.29 需要被拉伸操作的图形

操作提示.

选择"修改"下拉菜单中的"拉伸",启动 拉伸对象命令。命令行提示如下。

以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对 £

选择对象: 以交叉窗口方式选择对象 (图 6,30)。

指定基点或「位移(D)] <位移>: 单击选定基点(图 6.31)

指定第二个点或<使用第一个点作为位移>: 拖动鼠标左键确定第二个点,单击鼠标 左键确认(拉伸过程中的图形如图 6.32 所示,图 6.33 则为拉伸完成后的图形对象)



图 6.30 用交叉窗口方式选择部分图形对象



图 6.31 选定图形对象上的点为基点



图 6.32 拖动鼠标对图形对象进行拉伸



图 6.33 完成拉伸后的图形

6.11 拉长对象

拉长对象命令可以用于改变非封闭图形对象的长度或圆弧的夹角,但对于封闭的对象 则无效。

启动拉长对象命令的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"拉长"。

方法二:在命令行输入"lengthen"。

启动拉长对象命令后,命令行提示如下。

选择对象或[增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]: 选择对象或输入 DE 或 P 或 T 或 DY

其中:

- (1)选择对象 选择直线、圆弧、多段线、样条曲线。选择对象后、系统会显示当 前长度或圆心角。
- (2) 增量(DE) 输入"DE"后,按照增量值加长或缩短线段或圆弧。执行此操作后,命令行提示如下。

输入长度增量或 [角度(A)] <默认值>: 輸入长度增量或 A 按 Enter 键

(3) 百分数(P) 指定占总长度的百分比来设置图形对象的长度。执行此操作后。 命令行提示如下。

输入长度百分数< 默认值 >:输入相应的长度百分数(如果长度百分数大于100%,则将源图形拉长;如果长度百分数小于100%,则将源图形缩短)

选择要修改的对象或 [放弃(U)]: 在图形对象上单击则实时完成对所选择的图形的 拉长和缩短操作

(4) 全部(T) 指定图形对象的总的长度或圆弧夹角的总角度值。执行此操作后,命令行提示如下。

指定总长度或 [角度(A)] <默认值>: 输入新的总长度

选择要修改的对象或 [放弃(U)]: 在图形对象上单击则实时完成对所选择的图形的 拉长和缩短操作

(5) 动态(DY) — 输入"DY"后即可以动态方式改变对象的长度或圆弧的角度。执行此操作后,命令行提示如下。

选择要修改的对象或 [放弃(U)]: 在图形对象上单击。则图形对象似橡皮筋一样可以任意伸缩

指定新端点:输入新端点的坐标,即可完成图形的拉长和缩短操作

6.12 修剪对象

修剪对象命令可以在由一个或多个对象所限定的边界处对图形中的对象进行修剪。 启动修剪对象命令的方法如下。

方法一: 选择"修改"下拉菜单中的"修剪"。

方法二:单击"修改" [具栏中的"修剪"按钮。

方法三:在命令行输入"trim"。

启动修剪对象命令后,命令行提示如下。

选择对象或<全部选择>;选择剪切边界对象(可以连续选择多个图形实体作为剪切边界,选择完毕后按 Enter 键确认)

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象或

[栏选(F)/窗交(C)/授影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]; 輸入 F或 C 或 P 或 E 或 R 或 U 执行相应操作

其中:

(1)选择对象——当要修剪的对象被选择后,AutoCAD 2014 会以剪切边为边界,将 鼠标单击处剪切边上的多余部分或鼠标单击的介于两条剪切边之间的部分剪切掉,如 图 6.34和图 6.35 所示。由图可知,相对于剪切边界,鼠标单击被剪切边位置不同,剪切 效果是不同的。




图 6.34 修剪剪切边界一侧的多余对象

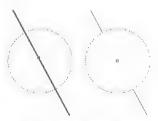


图 6.35 修剪剪切边界内侧的多余对象

(2) 按住 Shift 键选择要延伸的对象 在修剪时,如果剪切边界和被修剪边没有相

交,此时按住 Shift 键,并在被剪切对象上单击,则被剪切对象被延伸到剪切边上,此选项提供了修剪和延伸之间切换的简便方法,操作方式如图 6.36 所示。



图 6.36 运用修剪命令完成延伸操作

注意:图 6.36 的操作是运用修剪命令完成了 6.13 节的延伸操作。其步骤是先选择延伸边界、再按住 Shift 键单击需要延伸的对象、完成延伸操作。

(3) 栏选(F)—以栏选方式确定被修剪对象。操作步骤;①选择剪切边界;②通过栏选方式选择需要被修剪的对象;③执行修剪操作。栏选方式修剪对象过程如图 6.37 所示。



图 6.37 以栏选方式确认修剪对象并执行修剪操作

(4) 窗交(C) ──选择与窗口边界相交的图形对象作为被修剪对象。操作步骤:①选择剪切边界;②通过窗交方式选择需要被修剪的对象;③执行修剪操作。窗交方式修剪对象的过程如图 6.38 所示。




图 6.38 以窗交方式确认修剪对象并执行修剪操作

(5) 投影(P) 确定修剪时的投影方式。执行投影方式修剪对象时,命令行提示如下。

输入投影选项 [无(N)/UCS(U)/视图(V)] <UCS>: <u>輸入 N 或 U 或 V</u> 其中。

- ① 无(N) 指定修剪边和被修剪边在三维空间精确相交才能进行修剪。
- ② UCS(U) 指定修剪边和被修剪边在当前 UCS 的 XOY 平面上投影相交,即可进行修剪。
 - ③ 视图(V) 指定修剪边和被修剪边在视图平面上相交,即可进行修剪。

(6) 边(E) 确定修剪时修剪边是否允许隐含延伸至相交。执行边方式修剪对象时, 命令行提示如下。

輸入隐含边延伸模式 $\left[$ 延伸 $\left(E\right)/$ 不延伸 $\left(N\right)$ $\right]$ <不延伸>: $\frac{輸入 E 或 N}{2}$ 其中,

- ① 延伸(E) 指定修剪边与被修剪边不相交时可隐含延伸至相交。
- ② 不延伸(N) 指定修剪边与被修剪边不相交时不允许隐含延伸。
- (7) 删除(R) ——删除指定对象。
- (8) 放弃(U)---结束修剪操作。

说明:在进行修剪操作时,始终是先选择剪切边界,然后选择被修剪的对象,这个选择顺序不要颠倒。

6.13 延伸对象

延伸对象命令可以延伸图形对象,使其端点精确落在指定的边界上。

启动延伸对象命令的方法如下。

方法一: 单击"修改"下拉菜单中的"延伸"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"延伸"按钮。

方法三:在命令行输入 "extend"。

启动延伸对象命令后,命令行提示如下。

选择对象或<全部选择>:选择作为延伸边界的对象

选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或

[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]; <u>輸入 F 或 C 或 P 或 E 或 U 执行相应</u> 操作

其中:

- (1)选择要延伸的对象 ——在要延伸对象上单击,则可完成延伸对象延伸至延伸边界的操作。
- (2) 按住 Shift 键选择要修剪的对象 ——按住 Shift 键选择要修剪的边, 在延伸对象过程中完成对象修剪操作。
 - (3) 栏选(F) 以栏选方式确定被延伸对象,同"修剪"命令中的"栏选"选项。
- (4)窗交(C) 选择与窗口边界相交的图形对象作为被延伸对象,同"修剪"命令中的"窗交"选项。
 - (5) 投影(P) 确定延伸时的投影方式,同"修剪"命令中的"投影"选项。
 - (6) 边(E) 确定延伸边界是否允许延伸至相交,同"修剪"命令中的"边"选项。
 - (7) 放弃(U) --结束延伸操作。

【例题 6-10】 完成图 6.39 中水平和垂直直线向外围圆的延伸操作。 操作提示:

步骤一:选择"修改"下拉菜单中的"延伸",启动延伸命令。

步骤二: 启动延伸命令后, 命令行提示如下。

选择对象或<全部选择>:选择作为延伸边界的对象(在外围圆上单击鼠标左键,选

择业圆)

洗择要延伸的对象,或按住 Shift 键洗择要修剪的对象,或

「栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]; 在此状态下依次在水平和垂直直线 需要被延伸的边上的 1、2、3、4、5、6、7、8 点单击,即可完成延伸操作,图 6.39 所示




图 6.39 延伸操作实例

6.14 打断对象

从指定的点处将对象分成两部分,或删除对象上所指定两点之间的部分。

启动打断对象命令的方法如下。

方法一, 选择"修改"下拉菜单中的"打断"。

方法二,单击"修改"下具栏中的"打断"按钮。

方法三:在命令行输入"break"。

启动打断对象命今后,命令行提示如下。

选择对象,选择需要被打断的图形对象

指定第二个打断点或「第一点(F)]:用鼠标直接指定第二个打断点或输入F(即叮将 图形对象打断成为两部分)。

其中,

(1) 指定第二个打断点 —— AutoCAD 2014 将用户在此前步骤选择对象时的拾取点作 为第一个打断点,在此要求被打断的对象上指定第二个打断点。此时有两种打断方法: • 种是直接在被打断对象上单击确定第二个打断点,则拾取点和第二个打断点之间的对象被 删除(图 6.40); 另一种是输入符号"@"后按 Enter 键, AutoCAD 2014 在选择图形对象 时拾取点处将图形对象一分为二(图 6.41)。由图 6.41 可知,打断直线前,夹点三个;打 断直线后,夹点五个,此时直线已经被分为两段了。



图 6.40 指定第二个打断点将直线打断

图 6.41 输入@打断直线前后夹点显示

(2) 第一点(F), 在此输入F,则重新在图形对象上指定第一个打断点和第二个打断点。



6.15 倒 角

倒角就是在不平行的两直线间创建直线,进行切角处理。

启动倒角命令的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"倒角"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"倒角"按钮。

方法三: 在命令行输入 "chamfer"。

启动倒角命令后,命令行提示如下。

("修剪"模式)当前倒角距离1-0.0000, 距离2-0.0000

选择第一条直线 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]: 直接选择第一条需要倒角的直线或输入 U 或 P 或 D 或 A 或 T 或 E 或 M 并按 Enter 键

其中:

(1) 选择第一条直线——运用鼠标单击需要倒角的第一条直线,则命令行提示如下。

选择第一条直线 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]: 直接选择第一条需要倒角的直线

选择第二条直线,或按住 Shift 键选择直线以应用角点或 [距离(D)/角度(A)/方法(M)]:选择第二条倒角直线或按住 Shift 键选择直线以应用角点,或输入 D或 A或 M 说朋,

- ① 在此如果选择第二条倒角直线,则倒角操作完成。
- ② 按住 Shift 键再选择对象时,如果选定的倒角对象是多段线,选择的两对象被另一条多段线分隔,则倒角命令将删除此分隔多段线并用倒角代替。如果选定的倒角对象是直线,则倒角命令不会删除两倒角直线间的分隔直线,而会直接倒角并保留两倒角对象间的直线。

【例题 6-11】 分别用直线和多段线绘制 -任意图形,在倒角时按住 Shift 键选择对象,观察两种不同线型倒角效果的差异。

说明:在图 6.42 中,(a)图形是用直线绘制;(b)图形是用多段线绘制;(c)图形是对直线绘制的图形进行倒角;(d)图形是对多段线绘制的图形进行倒角。同时,为了便于识别,在(a)和(b)源图中用"点"标识了需要被倒角的边。在按下 shift 键状态下选择第二个需要被倒角的图形对象后,直线和多段线倒角的结果是不同的。在直线图形倒角的(c)图中,没有删除被倒角两直线间的直线,完成倒角后图形中的直线为7条,同倒角前的直线数;在多段线图形倒角的(d)图中,则删除了被倒角两多段线间的线段,完成倒角后图形中的多段线为6段,比倒角前的多段线数量少了1条。

- (2) 放弃(U) 一放弃已经执行的设置或操作。
- (3) 多段线(P) 对整条多段线的顶点进行倒角。

选择第一条直线 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]; 輸入 P 并按 Enter 健

选择二维多段线或 [距离(D)/角度(A)/方法(M)]: 在多段线上单击鼠标左键选择多

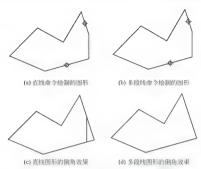


图 6.42 在按住 Shift 键时分别对直线和多段线图形倒角

段线则可完成对多段线所有顶点的倒角操作

多段线(P)方式下的倒角如图 6.43 所示。从图 6.43 可见,多段线的所有顶点都一次倒角成功。




图 6.43 多段线的倒角

(4) 距离(D) ——此操作设置倒角的距离,如图 6.44 所示。执行此操作时,命令行提示如下。



图 6.44 倒角距离设置不同时的倒角效果

选择第一条直线 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]: 輸入 D 并按 Enter 健

指定第一个倒角距离<默认值>: 輸入第一个倒角距离

指定第二个倒角距离<默认值>: 输入第二个倒角距离

选择第一条直线或「放弃(U)/多路线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多 个(M)], 选择第一条需要倒角的直线

选择第二条直线,或按住 Shift 键选择直线以应用角点或「距离(D)/角度(A)/方法 (M)]:选择第二条需要倒角的直线,完成倒角操作

注意:

- ① 因为系统默认的方式是:("修剪"模式)当前倒角距离 1 0,0000, 距离 2 0,0000, 所以在执行倒角操作前,需要设定倒角距离1和倒角距离2,否则无法完成倒角操作。
 - ② 如果倒角距离均为 0. 厕系统将裁剪或延伸洗择的两倒角直线直至相交。
- (5) 角度(A) 设置第一条直线的倒角长度和第一条直线的倒角角度,来完成倒角 操作。执行此操作时,命令行提示如下。

选择第一条直线 「放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个 (M)], 輸入 A 并按 Enter 键

指定第一条直线的倒角长度<默认值>。输入第一条直线的倒角长度

指定第一条直线的倒角角度<默认值>:输入第一条直线的倒角角度

选择第一条直线 「放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个 (M) ,在需要倒角的第一条直线上单击

选择第二条直线,或按住 Shift 键选择直线以应用角点或「距离(D)/角度(A)/方法 (M)],在雲要倒角的第二条直线上单击。完成倒角操作

(6) 修剪(T)——此操作确定倒角后是否对相应的倒角边讲行修剪,如图 6,45 所示。

选择第一条直线「放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个 (M) 编入 T 并按 Enter 键

输入修剪模式选项「修剪(T)/不修剪(N)] < 默认值>: 输入 T 或 N(T 模式修剪, N模式不修剪)

选择第一条直线 「放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个 (M)]:选择第一条需要倒角的直线

选择第二条直线,或按住 Shift 键选择直线以应用角点或「距离(D)/角度(A)/方法 (M)], 选择第二条需要倒角的直线, 完成倒角操作



(a) 将被倒角的图形

(b) 不修剪模式 图 6.45 修剪模式设置不同时的倒角效果

(c) 修剪模式

- (7) 方式(E) 此选项控制的是用两个倒角距离方式还是用一个倒角距离和一个角 度方式来执行倒角操作。
- (8) 多个(M) 选择此选项后,在执行了两条对象的倒角操作后,可以继续执行下 · 步的倒角操作,而不用重新启动倒角命令。

6.16 圆 角

倒圆角与倒角操作基本类似,不同的是倒圆角命令可以通过指定的圆弧来光滑连接两 个对象。

启动倒圆角命令的方法如下。

方法一, 选择"修改"下拉菜单中的"圆角"。

方法二. 单击"修改"工具栏中的"圆角"按钮。

方法三,在命令行输入"fillet"。

启动倒圆角命令后。命令行提示如下。

选择第一个对象或「放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: 选择第一 个对象或输入 U或 P或 R或 T或 M 并按 Enter 键

其中,

- (1) 洗择第一个对象 —— 此选项为默认项,用户选择第一个对象后,系统会提示选择 第二个对象, 然后根据指定半径对两个对象执行倒圆角操作。
 - (2) 放弃(U)——放弃已经执行的设置或操作。
 - (3) 多段线(P) 对多段线执行倒圆角操作。同倒角操作。

 - (4) 半径(R)——设置圆角半径。(5) 修剪(T)——执行倒圆角操作的修剪模式,同倒角操作。
- (6) 多个(M)—— 选择此选项后,在执行了两条对象的倒圆角操作后,可以继续执行 下一步的倒圆角操作, 而不用重新启动倒圆角命令, 同倒角操作。

倒圆角操作基本和倒角操作基本相同,倒圆角操作可以参看图 6,46、图 6,47 和 图 6.48。同时,观察倒角图 6.43、图 6.44 和图 6.45 和倒圆角图 6.46、图 6.47 和图 6.48 之间的不同。

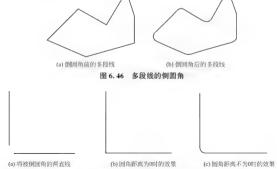


图 6.47 倒圆角距离设置不同时的倒圆角效果





图 6.48 修剪模式设置不同时的倒圆角效果

6.17 分解对象

分解对象命令可以将一个复杂的对象(如多段线、块、尺寸标注、多线、矩形、多边 形等)分解为多个简单的对象。

启动分解对象命令的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"分解"。

方法二:单击"修改"工具栏中的"分解"按钮。

方法三:在命令行输入 "explode"。

启动分解对象命令后,命令行提示如下。

选择对象: 用鼠标选择要分解的对象即可完成分解操作

说明:复杂的对象被分解后,变成直线、圆弧、圆等单一对象后,会保留图层、线型、颜色等属性。

6.18 综合编辑

AutoCAD 2014 系统提供了"对象特性"工具栏、"特性"选项板、"特性匹配"和夹点的编辑功能对图形进行编辑和修改。

6.18.1 对象特性工具栏

"对象特性"工具栏提供了查询和修改对象颜色、线型、线宽和打印样式等功能,如图 6.49 所示,用户可以通过鼠标方便而灵活地修改这些对象特性。



6.18.2 对象特性管理器

"对象特性管理器"是一个选项板、称为"特性"选项板、用户可以通过"特性"选

项板快速查询和修改图形对象的有关特性。

启动"对象特性管理器"的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"特性"。

方法二:按 Ctrl+1 组合键。

方法三: 在命令行输入 "properties"。

启动对象特性管理器后,会弹出如图 6.50 所示的 "特性"选项板。

说明:

- (1) "特性"选项板可以显示选定对象的特性,而且可以在"特性"选项板中修改所选定对象的特性。如果未选择对象,"特性"选项板将只显示当前图层和布局的基本特性、附着在图层上的打印样式表名称、视图特性和用户坐标系的相关信息。
- (2) 单击"特性"选项板右上角的"切换 PICKADD系统变量的值"按钮时,可以打开或关闭 PICKADD系统变量。PICKADD打开时,每个选定对 象都将添加到当前选择集中。PICKADD关闭时,选 定对象将替换当前的选择集。
- (3) 单击"特性"选项板右上角的"选择对象" 按钮时,可以选择对象,并将对象的特性在选项板中 显示出来。

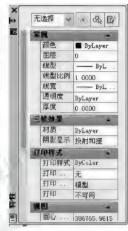


图 6.50 "特性"选项板

(4) 单击"特性"选项板石上角的"快速选择"按钮时,会弹出"快速选择"对话框,可以使用"快速选择"创建基于过滤条件的选择集。

6.18.3 特性匹配

特性匹配功能可以将一个对象的某些或所有特性复制到另一个或多个对象上,有点类似于 Word 软件中的格式刷功能。

启动特性匹配的方法如下。

方法一:选择"修改"下拉菜单中的"特性匹配"。

方法二: 单击"标准" [具栏中的"特性匹配"按钮。

方法三: 在命令行输入 "matchprop"。

启动特性匹配命令后,命令行提示如下。

选择源对象:选择特性匹配的源对象

选择目标对象或 [设置(S)];选择需要被更改特性的目标对象或输入 S 并按 Enter 键

其中:

(1) 选择目标对象 目标对象即将要被赋予源对象特性的对象。

(2) 设置(S) 输入 S 按 Enter 键后会弹出如图 6.51 所示的"特性设置"对话框。 在此被勾选的基本特性和特殊特性可以被赋予目标对象。





图 6.51 "特性设置"对话框

6.18.4 运用夹点编辑对象

1. 夹点的概念

在 AutoCAD 2014 绘制的图形对象中,都会有若干个几何特征点,直接编辑和修改这些特征点可以提高图形的编辑效率,从而快捷、方便地进行移动、旋转、缩放、拉伸和镜像等编辑操作,这些特征占在 AutoCAD 2014 中称为"夹占"。

对于不同的图形,其图形对象的夹点数量是不同的,夹点的几何特征也不同。选取对象后,图形中的夹点会用蓝色小方框显示,夹点标记的颜色和大小可以改变,常见图形对象的夹点显示如图 6.52 所示。

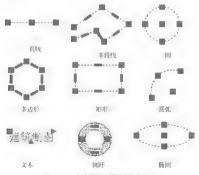


图 6.52 各类图形对象的夹点显示

2. 夹点编辑

1) 使用夹点拉伸对象


拉伸对象是选择夹点后的默认操作。在 AutoCAD 2014 中,可以通过选定图形对象上的夹点,单击鼠标左键来移动夹点到新位置完成拉伸对象操作。但是,选定文字、块参照、直线中点、圆心和点对象上的夹点将移动对象而不是拉伸对象。

【例题 6-12】 如图 6.53 所示的正六边形,通过移动夹点完成其拉伸操作。

操作提示:

步骤一,首先选择正六边形,如图 6.54 所示。

步骤二:用鼠标左键分别选定顶点和边上任意一个夹点,进行拖动,即可完成夹点拉伸对象操作,如图 6.55 和图 6.56 所示。

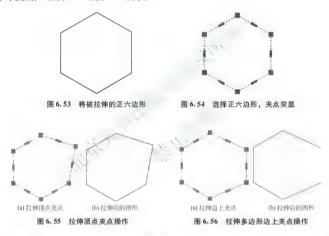

说明:在选择对象后,按住 Shift 键,可以选择多个夹点进行相应的拉伸操作,如图 6,57 所示。观察图 6,57 中的(a)图,多夹点选择时,被选择的夹点是红色显示。



图 6.57 选择多夹点拉伸图形

2) 使用夹点移动对象

运用夹点移动图形对象时,其操作方式是:首先选择图形对象,再选取夹点,在拉伸模式下按一次 Enter 键或输入 move,进入移动对象模式则可完成运用夹点移动对象操作, 其功能类似 move 命令。但相对 move 命令,运用夹点移动对象时,其中的"复制"选项能进行多重复制操作。

【例题 6-13】 运用夹点功能移动图 6.58 所示正六边形并完成多重复制操作。

操作提示:

首先选择需要被移动的对象,被选择的对象中的夹点会被突显,如图 6.59 所示。命令行显示如下。

指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: 单击夹点直接接一次 Enter 健或单击夹点输入 move 再接 Enter 健(由拉伸对象模式进入移动对象模式,如图 6.60 所示)。

指定移动点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: 輸入 C(移动对象并进行多重复制操作)

拖动鼠标在绘图区相应位置连续单击鼠标左键完成移动和多重复制操作,如图 6.61 所示。




图 6.61 夹点移动对象并多重复制后的图形

3) 使用夹点旋转对象

运用夹点旋转图形对象时,其操作方式是;首次选择图形对象,再选取夹点,在拉伸模式下按两次 Enter 键或输入 "rotate",进入旋转对象模式则可完成运用夹点旋转对象操作。同样,运用夹点旋转对象时,其中的"复制"选项能进行多重复制操作。

4) 使用夹点缩放对象

运用夹点缩放图形对象时,其操作方式是;首次选择图形对象,再选取夹点,在拉伸 模式下按一次 Enter 键或输入 scale,进入缩放对象模式则可完成运用夹点缩放对象操作。 同样,运用夹点缩放对象时,其中的"复制"选项能进行多重复制操作。

5) 使用夹点镜像对象

运用夹点镜像图形对象时,其操作方式是:首次选择图形对象,再选取夹点,在拉伸模式下按四次 Enter 键或输入 mirror,进入镜像对象模式则可完成运用夹点镜像对象操作。同样,运用夹点镜像对象时,其中的"复制"选项能进行多重复制操作。

本章小结

本章主要介绍了二维图形的编辑和修改操作方法,着重阐述了运用删除、复制、镜 像、偏移、阵列、移动、旋转、缩放、拉伸、拉长、修剪、延伸、打断、倒角、圆角、分 解等命令对图形进行编辑和修改的操作方法。

图形的编辑和修改操作是 AutoCAD 2014 绘图过程中非常重要的环节,在准确绘图的基础上,对图形的编辑和修改可以使绘制的图形更精确和完美。

习 题

一、选择题(单选或多选)

1. 快速选择图形对象的命令是()

A. qselect X B. select

ect C. wp

2. 下列编辑方法中,()均有完成图形复制的功能。

A. 复制

B. 镜像

C. 阵列

D. cp D. 偏移

3. 下列描述中正确的是()。

A. MIRRTEXT=1时, 镜像前后的图形依镜像线完全对称

B. MIRRTEXT-0时, 镜像前后的图形依镜像线完全对称

C. MIRRTEXT-1时, 镜像前后的图形图形依镜像线部分对称, 文字依然可读

D. MIRRTEXT-0时, 镜像前后的图形图形依镜像线部分对称, 文字依然可读

4. 阵列的形式有()。

A. 环形阵列

B. 矩形阵列

C. 路径阵列

D. A、B、C 项均正确

5. 旋转图形对象时, 当旋转的角度值为正值时, 图形将沿()方向转动。

A. 逆时针

B. 顺时针

C. 可以顺时针也可以逆时针

D. 仅A项正确

6. 修剪图形对象操作时, 下列描述正确的是()。

A. 先选择被修剪对象, 再选择修剪边界 B. 先选择修剪边界, 再选择被修剪对象

C. 可以同时全部选择再修剪

D. 以上描述均正确

7. 特性匹配操作可以将下述描述中的()图形参量进行相应匹配操作。

A. 线刑

B. 线条颜色

C. 文本

D. 标注

二、思考题

- 1. 什么是洗择集? 在 AuotCAD2014 中洗择图形对象时有哪些洗择方式? 请一 列举.
- 2. 什么是窗口方式? 什么是交叉方式? 窗口方式和交叉方式洗择图形对象时在操作 和效果上有什么不同?
 - 3. 什么是循环洗择? 执行循环洗择的条件是什么? 如何执行循环洗择?
 - 4. 什么是样洗方式?
 - 5. AutoCAD 2014 中对图形进行编辑和修改的命令操作有哪些》请 · · 列举。
 - 6. 拉伸和拉长图形对象有什么不同?
 - 7. 什么是夹点?运用夹点编辑图形对象有什么特点或优势?

三、绘图操作题

 完成如图 6,62 所示的打断操作。操作说明、图 6,62(a)为需要被打断的圆; 图 6,62(b) 为打断结果一;图 6,62(c) 为打断结果二。



图 6,62 图形绘制

2. 绘制如图 6.63 所示的图形。操作提示: 先参照图 6.64 绘制图形, 进行适当修剪, 再复制或阵列即可得到图 6,63。

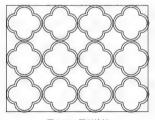


图 6.63 图形绘制




图 6.64 提示图

- 3. 如图 6.65 所示, 绘制正五边形, 用"brick"图案填充。再将"brick"图案填充的 正五边形创建为图块并存盘, 进行写块和插入块操作。
- 4. 绘制如图 6.66 所示的图形。操作提示, 先参照图 6.67 绘制图形, 再复制或阵列即 可得到图 6.66。








图 6,65 图案填充正五边形

图 6.66 图形绘制

图 6.67 提示图

5. 如图 6.68 所示, 绘制正五边形, 用"brick"图案填充, 分别按照 1 和 0.5 的填充 比例进行填充, 观察两者的不同。操作说明: 当填充比例过小时, 有可能填充图例不可识 别, 此时要放大填充比例, 具体放大的比例要在多次尝试过程中取最佳效果。




图 6.68 不同填充比例填充正五边形

6. 绘制如图 6.69 所示的简支梁图形。


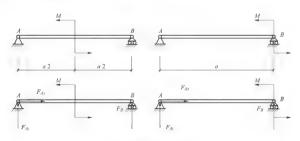


图 6.69 简支梁图形



7. 绘制如图 6.70 所示的刚架图形。

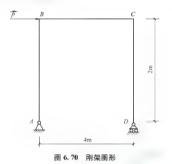

第**7**章 文字标注和表格创建

教学目标

本章主要介绍在 Auto('AD 2014 中进行文字和表格输入及编辑的方法,具体涉及创建文字样式、创建单行文字、创建多行文字、编辑文本、设置表格样式、创建表格和修改表格等操作。通过本意的学习。应达到以下目标。

- (1) 掌握文字样式的设置方法。
- (2) 掌握单行文字的输入方法。
- (3) 掌握多行文字的输入方法。
- (4) 掌握对已有文字进行编辑和修改的方法。
- (5) 掌握表格样式的设置方法。
- (6) 掌握运用 AutoCAD 2014 软件创建表格的操作。
- (7) 能对 AutoCAD 2014 创建的表格进行编辑和修改。

教学要求

知识要点	んごっ / 能力要求 こう/	相关知识
设置文字样式	(1)能设置文字样式名 (2)能设置中英文字体 (3)能设置文字效果	(1) 掌握 AutoCAD 2014 字库的概念 (2) 掌握对 gbenor. shx、gbeitc. shx 和 gbchig. shx 字体的理解 (3) 掌握文字样式中顯倒、反向、 垂直、宽度比例和倾斜角度等效果 的操作
创建与编辑单行文字和多行文字	(1) 掌握单行文字的创建方法 (2) 掌握单行文字的编辑方法 (3) 掌握多行文字的创建方法 (4) 掌握多行文字的编辑方法	(1) 掌握单行文字輸入时的菜单、 命令輸入和工具栏三种创建方法 (2) 掌握单行文字设置耐各参数的含义 (3) 掌握单行文字的编辑和修改方法 (4) 掌握多行文字输入时的菜单、 命令輸入和工具栏三种创建方法 (5) 掌握多行文字设置耐各参数的含义 (6) 掌握多行文字的编辑和修改方法
创建和编辑表格	(1) 掌握表格的创建方法 (2) 掌握表格的编辑和修改方法	(1) 掌握表格样式设置时数据、列标题和标题样式的设置方法 (2) 掌握表格翰入时的菜单、命令输入和工具栏的创建方法 (3) 掌握表格文字和表格单元的修改和编辑方法



AutoCAD 2014 字库、文字样式、中英文字体、文字效果、单行文字、多行文字、表格、数据、列标题、标题样式、表格文字和表格单元格等。



AutoCAD 2014 是一款具备绘图功能的计算机辅助设计软件,运用 AutoCAD 2014 软件绘制的工程图 在很多领域得到广泛应用。但图形的表达还需要又字和表格的注释和说明,在 AutoCAD 2014 软件中,提供了强大的又字和表格的输入和表达功能,通过文字和表格的运用,各类工程图的阅读和理解变得更 便權。

7.1 创建文字

在土木工程 CAD 制图中,图纸目录、设计说明及建筑构造做法等均需要通过文字 标注进行注释加以说明,文字是运用 AutoCAD 2014 绘制土木工程图形时重要的组成部分。

7.1.1 定义文字样式

字体样式是在进行文本标注时,设定文字字体、字体高度、字体宽度比例、倾斜角度和字体效果(包括反向、倒置及垂直等字体效果)等参数的表达形式。

1. 启动文字样式

在 AutoCAD 2014 中, 启动文字样式的命令为 "style", 启动文字样式的具体操作如下。

方法一: 在命令行输入"style"并按 Enter 键启动文字样式。

方法二:选择"格式"下拉菜单中的"文字样式",即可打开"文字样式"对话框。

方法三: 单击如图 7.1 所示的"文字" [具栏中的"文字样式"按钮启动文字样式。

图 7.1 文字工具栏

启动文字样式后,会弹出如图 7.2 所示的"文字样式"对话框,即可对文字样式进行相关的设定操作。

2. 定义文字样式

在图 7.2 所示的"文字样式"对话框中,可以进行文字样式的新建、删除、置为当前等操作,还可以设置文字样式的字体、大小和效果等操作。



图 7.2 文字样式对话框

1) "样式" 选项组

"文字样式"对话框中的"样式"选项区中显示了文字样式的名称、新建文字样式、 将已有的文字样式置为当前和删除文字样式,各选项的含义如下。

- (1) "样式"列表框 ─ 列出当前可以使用的文字样式,默认文字样式为 "Standard"。
- (2) "新建"按钮——单击该按钮打开"新建文字样式"对话框。在"样式名"文本框中输入新建文字样式名称后、单击"确定"按钮可以创建新的文字样式。新建文字样式将显示在"样式"列表框中。
- (3) "删除"按钮 ——单击该按钮可以删除某一已有的文字样式,但无法删除已经使用的文字样式和默认的"Standard"样式。
 - (4)"置为当前"按钮 ——选择需要应用的文字样式,置为当前样式。
 - 2) "字体"和"大小"选项组

"文字样式"对话框中的"字体"和"大小"选项组用于设置文字样式使用的字体和字高等属性。其中,"字体名"下拉列表框用于选择字体;"字体样式"下拉列表框用于选择字体就,如斜体、粗体和常规字体等;"高度"文本框用于设置文字的高度。当选中"使用大字体"复选框,"字体样式"下拉列表框变为"大字体"下拉列表框,用于选择大字体文件。大字体是用来指定简体、繁体汉语、日语、韩语等亚洲语言所使用的字体文件。

如果在"高度"文本框中输入了文字高度, AutoCAD 2014 将按此高度标注文字, 而不再提示指定高度。

AutoCAD 2014 提供了符合标注要求的多种字体; gbenor. shx、gbeitc. shx 和 gb cbig. shx 等。其中, gbenor. shx 和 gbeitc. shx 分别用于标注直体和斜体字母与数字; gb cbig. shx 则用于标注中文字体。

【例题 7-1】 在 AutoCAD 2014 中将 gbenor. shx、gbeitc. shx 和 gbcbig. shx 字体文件设定为新文字样式,并设置新文字样式的文件名为"Fonts"。

操作提示:

(1) 在"文字样式"对话框中单击"新建"按钮,打开"创建文字样式"对话框。在"样式名"文本框中输入名称"Fonts"。



- (2) 单击"创建文字样式"对话框中的"确定"按钮,返回到"文字样式"对话框。
- (3) 在"文字样式"对话框中"字体"选项组的"字体名"下拉列表框中选择gbenor. shx 选项(用于标注直体字母和数字)。如果标注斜体字母和数字,则应选择gbeite. shx。再选择"使用大字体"复选框,此时"字体样式"下拉列表框将变为"大字体"下拉列表框(大字体是亚洲国家使用的文字)。在该下拉列表框中选择gbebig. shx 选项。
- (4) 完成上述操作后,单击"文字样式"对话框中的"应用"按钮,完成新文字样式 的设置,并将文字样式"Fonts"置为当前样式,单击"关闭"按钮,AutoCAD 2014 关 闭"文字样式"对话框。

本例题的具体操作界面显示如图 7.3 所示。



图 7.3 FontS 文字样式的设置实例

注意: AutoCAD的所有字体都保存在 AutoCAD 安装目录下的 Fonts 文件夹中。如需要标注相应的工程字体,可以直接将字体文件拷贝到 Fonts 目录中,并在文字样式设定时启动需要的字体样式即可。

- 3) "效果" 选项组
- 在"文字样式"对话框中,使用"效果"选项组中的选项可以设置文字的颠倒、反向、垂直等显示效果,文字效果显示如图7.4所示。
 - (1) 颠倒效果 选中此复选框,可以设置字体上下颠倒的效果。
 - (2) 反向效果 选中此复选框,可以设置字体反向排列的效果。
- (3) 垂直效果 选中此复选框,可以设置字体垂直排列。只有在选定字体支持双向 "垂直"时才可用。TrueType 字体的垂直定位不可用。
- (4) 宽度因子 选中此复选框,可以设置字体宽度与高度的比值。当输入值为 1 时,将按系统定义的高宽比书写文字;输入值小于 1.0 时,字符会变窄;输入值大于 1.0 时,字符会变宽。
- (5) 倾斜角度 选中此复选框,可以设置字体的倾斜角度。输入一个 85~85 的值将使文字倾斜。角度为正值时,字体向右倾斜;角度为负值时,字体向左倾斜。

宽度变化和倾斜角度效果如图 7.5 所示。

AutoCAD 计算机辅助设计绘图

正常效果

AutoCAD 计算机辅助设计绘图

颠倒效果

计算机辅助设计绘图 AutoCAD

反向效果



图 7.4 AutoCAD 字体颠倒、反向和垂直效果显示

图 7.5 AutoCAD 字体宽度比变化和倾斜效果

4) "预览" 选项组

在"文字样式"对话框的"预览"选项组中,可以在预览框中预览所选择或所设置的 文字样式效果。

设置完文字样式后,单占"应用"按钮即可应用所设定的文字样式。然后单击"关闭"按钮,关闭"文字样式"对话框。

7.1.2 创建单行文字

执行单行文字输入命令时,每次只能输入一行文本,不能自动换行输入。

单行文本输入的操作方法如下。

方法一: 选择"绘图"下拉菜单中"文字"选项,再单击"单行文字"。

方法二: 在"文字" [具栏中单击"单行文字"按钮,"文字" [具栏参见图 7.1。 方法三: 命令行输入"dtext"。

启动单行文字命令后,命令行显示如下。

当前文字样式: Standard 当前文字高度: 2.5000

指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]; 用鼠标在绘图界面中拾取一点, 作为文字起点



指定高度<2.5000>: 輸入50 按 Enter 键(指定文字高度为50)。

指定文字的旋转角度<0>;如果文字不旋转,则输入旋转角度为0即完成单行文字的输入。

WEE

说明:

(1) 在"指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]:"提示符下,如果选择"J",即表示设置文字的对齐方式。文本的对齐方式会涉及顶线、中线、基线、底线、文字类型、字高、字宽、起点、终点等参量,如图 7.6 所示。在命令行输入"J"后,可以进行文本对齐方式的选择操作。



图 7.6 文字的对齐方式注释

系统在命令行提示如下。

其中,

- ① 左(L)、居中(C)和右(R)对齐方式——分别指定输入文字的左端点、中间点和右端点。
 - ② 对齐(A) ——将文字注释在起点和终点之间,字宽和字高自动调节。
 - ③ 中间(M) 将文字按指定高度、旋转角度注释在文字中心点两侧。
 - ④ 布满(F) 在指定文字的起点和终点后,将文字布满起点整个区域中。
- ⑤ 左上(TL)/中上(TC)/右上(TR) ——将文字按指定高度、旋转角度注释在顶线起点右侧、顶线中点两侧、顶线终点左侧。
- ⑥ 左中(ML)/正中(MC)/右中(MR) ---将文字按指定高度、旋转角度注释在中线起点右侧、中线中点两侧、中线终点左侧。
- ⑦ 左下(BL)/中下(BC)/右下(BR) 将文字按指定高度、旋转角度注释在底线起点右侧、底线中点两侧、底线终点左侧。
- (2) 在"指定文字的起点或[对正(J)/样式(S)];"提示符下,如果选择"S",即表示设定"Style"命令定义的文本字体样式。当输入"S"时,系统命令行提示如下。

输入样式名或 [?] <Standard>: 輸入样式名或按 Enter 键

此时,输入当前要使用的文字样式的名称:如果输入"?"后按两次 Enter 键,则显示当前所有的文字样式;如果直接按 Enter 键,则使用默认的文字样式。

【例题7-2】 采用所有文本对齐注释方式标注文字"土木工程",如图7.7 所示。

 * 上木工程
 上木工程
 上木工程

 * 土木工程
 土木工程

 * 土木工程
 土木工程

图 7.7 文字注释实例

7.1.3 创建多行文字

在指定边界内创建多行文字及文字段落,AutoCAD自动行列对齐,标注后的多行文本为一个整体,易于编辑。

多行文本输入的操作方法如下。

方法一:选择"绘图"下拉菜单中"文字"选项,再单击"多行文字"。

方法二:在"文字"工具栏中单击"多行文字"按钮、"文字"工具栏参看图 7.1。

方法三:命令行输入"mtext"。

启动多行文字命令后,系统命令行显示如下。

当前文字样式: Standard 当前文字高度: 100

指定第一角点: 拾取多行文字注释区第一顶点

指定对角角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)/栏(C)]; 拖动鼠标到合适位置拾取多行文字注释区第一顶点的对角顶点或输入 H或 J或 L或 R或 S 或 W,则可弹出如图 7.8 所示对话窗口

其中:

- (1) 高度(H)——指定新的文字高度。
- (2) 对正(J) 指定矩形边界中文字的对正方式和文字的走向。
- (3) 行距(L) 指定文字行与行之间的间距。
- (4) 旋转(R)——指定整个文字的旋转角度。
- (5) 样式(S) 指定多行文字对象所使用的文字样式。
- (6) 宽度(W) 键盘输入或拾取图形中的点指定多行文字的宽度。



图 7.8 多行文本编辑窗口

7.1.4 特殊字符的输入

在 AutoCAD 2014 绘图过程中,常常会涉及一些特殊符号的输入,如直径符号、角度



符号、正负号等,而这些符号无法从键盘直接输入,需要通过 AutoCAD 2014 提供的控制码来注释这些特殊字符。AutoCAD 的控制码由 "%%"和一个字符组成,如表 7—1 所示。输入控制码后,屏幕上不会立即显示它们所代表的特殊符号,只有按 Enter 键后,控制码子会变成相应的特殊字符。

表 7-1 控制码与特殊字符

控制码	特殊符号	控制码	特殊符号
%%O	开关文字上划线	%%P	正负号"士"
%%U	开关文字下划线	%%C	直径符号"ф"
%%D	度的符号 "°"		

【例题7-3】 采用单行文字输入下列特殊字符。

- (1) $5\pm 25-0.4\%=?$
- (2) \$10@100/200(2)
- (3) $5^3 + 9^2 \pm 120 = ?$

操作提示:

(1) 命令行输入: dtext 按 Enter 键

当前文字样式: Standard 当前文字高度: 0.0000

指定文字的起点或「对正(J)/样式(S)]: 拾取绘图窗口任意点为起点

指定高度<0.0000>: 輸入字高 50

指定文字的旋转角度<0>:輸入旋转角度0

输入文字: 5%%P25~0.4%=?

(2) 命令行输人, dtext 按 Enter 键。

当前文字样式: Standard 当前文字高度: 0.0000

指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: 拾取绘图窗口任意点为起点

指定高度<0.0000>; 輸入字高50。

指定文字的旋转角度<0>:輸入旋转角度0

输入文字:%%C10@100/200(2)。

(3) 命令行输人: dtext 按 Enter 键

当前文字样式: Standard 当前文字高度: 0.0000

指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: 拾取绘图窗口任意点为起点

指定高度<0.0000>: 输入字高50

指定文字的旋转角度<0>: 輸入旋转角度0

输入文字: 5 \ U +00B3 +9 \ U+00B2%%P120-?。

注意: 在特殊符号输入时应选择合适的字体才能正常显示,在此处选择 "Time New Roman"字体可以正常显示输入的特殊字符效果。

7.1.5 文字编辑

文字标注后,有时需要对其属性或文字本身进行修改。AutoCAD 2014 提供了两种文本编辑的方法,即"Ddedit"命令和属性管理器,可以很方便地对文本进行相关编辑和修改。

1. 运用 "ddedit" 命令编辑文本

启动 "ddedit" 命令的操作如下。

方法·: 单击"修改"下拉菜单"对象"子菜单中"文字"子菜单。再单击"编辑"。

方法二:在"文字"工具栏中单击"编辑"按钮。

方法三:命令行输入"ddedit"。

启动文字编辑命令后,系统命令行显示如下。

选择注释对象或 [放弃(U)]: 在要修改的文本上单击选择要编辑的文本

如果选取的文本是"dtext"命令标注的单行文本、则会出现所选择的文本内容、如 图 7.9所示,此状态下只能对文字内容进行修改,不能对文字字高、字体和文字颜色等进 行更改。

如果选择的文本是"mtext"命令标注的多行文本,则会弹出"文字样式"对话框,如图 7.10 所示。在"ddedit"命令下,可对多行文本进行字体、字高、文字颜色等多项内容的编辑和修改。



图 7.9 编辑单行文字



图 7.10 编辑多行文字

2. 运用"特性"管理器编辑文本

运用"特性"管理器可以编辑修改文字有关特性。

启动"特性"选项卡的操作如下。

方法一:选择文字对象,在绘图区域中单击鼠标右键,在弹出的快捷荣单(图 7.11)中,选择"特性",打开"特性"管理器(图 7.12)。

方法二:选择"修改"下拉菜单中的"特性",进入"特性"管理器。

方法三:单击"标准"工具栏的"对象特性"按钮。

方法四:命令行输入"properties"或"ddmodify"按Enter键。

启动"特性"管理器后,选择待修改的文字对象,选项卡中给出该文字对象的有关特



性,用鼠标单击待修改特性处,出现闪动的光标竖条,输入新的特性值即可。



图 7.11 快捷菜单

图 7.12 "特性"管理器

7.2 创建表格对象

在 AutoCAD 2014 中, 能提供自动创建表格的功能, 可以十分便捷地在土木工程绘图中绘制图纸目录、门窗表、标题栏和材料表等表格。

7.2.1 表格样式的设置

表格样式主要用于设定表格的外观,控制表格中的字体、颜色和文本的高度、行距等特件。

启动"表格样式"的设置方法如下。

方法一: 在"格式"下拉菜单中选择"表格样式"命令。

方法二:在"样式"工具栏单击"表格样式"按钮。

方法三: 在命令行中输入 "tablestyle" 命令。

启动"表格样式"后,会弹出如图 7.13 所示的"表格样式"对话框。在"表格样式"对话框中有"样式"列表区、"列出"下拉列表框、"预览"列表区,以及"置为当前""新建""修改"等按钮,通过相关操作可以设置表格样式。

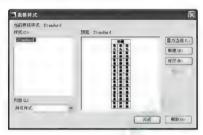


图 7.13 "表格样式"对话框

其中,

- (1)样式──"表格样式"的左侧列出所有表格样式名,选择一个表格样式名,单击右侧按钮,可将其置为当前、修改或删除。"表格样式"的右侧则给出相应表格样式的预览图形,置为当前的表格样式作为表格插入时使用的表格样式。
 - (2) 列出——从列表清单中选择样式类别。
 - (3) 置为当前 一单击该按钮, 将所洗表格样式置为当前样式。
- (4) 新建 单击该按钮, 弹出如图 7.14 所示的"创建新的表格样式"对话框, 输入新样式名后, 单击"继续"按钮, 弹出如图 7.15 所示的"新建表格样式"对话框。
- 在图 7.15 所示的"新建表格样式"对话框中。在"单元样式"下拉列表框中,可以对数据、表头和标题进行设置。根据提示设置表格常规参数(填充颜色、对齐方式、格式、类型、水平和垂直页边距),设置文字(文字样式、文字高度、文字颜色和文字角度),设置边框特性(栅格线宽、栅格线型、栅格颜色和间距),设置表格方向(向下、向上)等。根据提示对相关表格样式参数进行设置后,单击"确定"按钮,关闭"新建表格样式"对话框。然后在"表格样式"对话框中单击"置为当前"按钮,新的表格样式被置为当前样式。



图 7.14 "创建新的表格样式"对话框





图 7.15 "新建表格样式"对话框

7.2.2 表格的创建

在 AutoCAD 2014 中插入表格并进行修改。

创建表格的操作方法如下。

方法一: 在"绘图"下拉菜单中, 选择"表格"命令。

方法二: 在"绘图"工具栏中单击"表格"按钮。

方法三:在命令行中输入"table"命令。

启动表格命令后,系统将弹出"插入表格"对话框,如图 7.16 所示。在"插入表格"对话框中,用户可以设置表格的样式、列宽、行高和表格的插入方式等。



图 7.16 "插入表格"对话框

其中:

- (1) 表格样式 包含了所有定义的表格样式,其默认样式为 Standard。用户可在列表中指定一个表格样式作为当前表格的样式。
- (2)插入方式 用来确定插入表格时的具体方式。"指定插入点"表示可以通过在 绘图窗口内指定一点作为表格的一个角点的方式来插入表格。如果表格样式将表格的方向 设置为由上而下读取、则插入点为表格的左上角点:如果将表格的方向设置为由下而上读 取、则插入点为表格的左下角点。"指定窗口"是指将通过指定一个窗口的方式来确定表 格的大小和位置。选定此选项时,行数、列数、列宽和行高取决于窗口的大小以及列和行 的设置。
 - (3) 列和行设置 ——用于设置表格的列数、行数以及列宽和行高。
- (4)设置单元样式——可以在第一行单元样式、第二行单元样式及所有其他行单元样式中对标题、表头和数据进行设置。

表格设置完成后,单击"确定"按钮,系统会提示:指定插入点。根据提示确定表格的位置,插入表格后 AutoCAD会弹出"文字格式"对话框,显示可编辑状态的表格第一个单元格(图 7.17),在其中录入文字后,单击或按 [Tab]、←、→、↑、↓方向键进入下一个单元格继续输入文字信息,以此类推可以完成表格内文字的输入。



图 7.17 表格单元数据编辑状态

7.2.3 表格的修改

表格生成后,可以随时对表格进行编辑和修改。

1. 表格数据编辑

双击待修改数据的表格单元、弹出"文字格式"对话框、进入表格数据编辑状态。此时,修改文字后、单击"确定"按钮即完成操作。

2. 表格结构编辑

在需要编辑和修改的表格边线上单击鼠标,系统会立即在表格的关键点显示蓝色的夹点,移动夹点可以修改表格的宽度和高度。

说明:

- (1) 表格可以作为图形对象进行删除、复制、镜像、阵列、移动、旋转、缩放和分解等操作。
- (2) 可将表格行、列进行均匀调整,即均匀调整列大小和均匀调整行大小操作。选中 表格,在夹点处单击鼠标右键弹出"表格结构编辑"快捷菜单,在此菜单中选择均匀调整 列大小和均匀调整行大小操作,即可设置等宽的列和等高的行。

【例题 7-4】 运用 AutoCAD 2014 创建如图 7.18 所示的表格。

		图纸幅面和	1图框尺寸(mm)	
幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
С		10	l		5
а			25		

图 7.18 例题 7-4图

操作提示:

步骤一:设定表格样式。

设定表格样式可以运用菜单、命令输入和工具按钮三种方法来操作,本例题运用菜单 方式设定表格样式。

选择"格式"下拉菜单中的"表格样式",弹出"表格样式"对话框。

单击"表格样式"对话框中的"新建"按钮,则弹出"创建新的表格样式"对话框。 在"新样式名"中输入"图纸幅面和图框尺寸",使其为所要绘制的表格样式名。单击 "继续"按钮,打开"新建表格样式;图纸幅面和图框尺寸"对话框。

设置"单元样式"下拉列表中"数据"参数、调整表格中文字的"文字高度"为300。设置"单元样式"下拉列表中"表头"参数、调整表格中表头的"文字高度"为300。设置"单元样式"下拉列表中"标题"参数、调整表格中标题的"文字高度"为450。单击"确定"按钮、关闭"新建表格样式、图纸幅面和图框尺寸"对话框。

在"表格样式"对话框中,将"图纸幅面和图框尺寸"样式置为当前,并关闭"表格样式"对话框。

步骤二:创建表格。

选择"绘图"下拉菜单中的"表格"、打开"插入表格"对话框。

在"插入表格"对话框中的"列和行设置"中设置"列"为 6,设置"数据行"为 3、插入方式按"指定窗口"方式插入,单击"确定"按钮,关闭"插入表格"对话框。

进入 AutoCAD 绘图窗口, 拖动鼠标左键, 大致控制表格幅面, 形成如图 7.19 所示的空白表格。

由于表格最下两行列数有变化,所以需要对相应单元格进行合并单元格操作。如图7.20 所示,表格第4行的2列、3列、4列中标注为"1"的单元格需要合并为一个单元格,表格第4行的5列、6列中标注为"2"的单元格需要合并为一个单元格,表格第5行的2列、3列、4列、5列、6列中标注为"3"的单元格需要合并为一个单元格。




图 7.19 在绘图窗口生成空白表格



图 7.20 参照 7.18 表格, 三个 1 号单元格, 两个 2 号单元格和 5 个 3 号单元格需要分别合并

首先合并第 4 行的 2 列、3 列、4 列 3 个单元格。在第 4 行第 2 列单元格 L 单击 鼠标 左键,选中此单元格,如图 7.21 所示。

在选中第 4 行第 2 列单元格的基础上,按下 "shift" 键并同时分别选中第 4 行第 3 列和第 4 列单元格,即同时选中 3 个需要合并的单元格,如图 7.22 所示。




图 7.21 洗中表格筆 4 行筆 2 列单元格



图 7.22 选中需要合并的 3 个单元格

单击鼠标右键, 弹出如图 7.23 所示的"快捷荣单"。 选择"合并"中的"全部",即可完成此 3 个单元格的合 并操作,如图 7.24 所示。

同理,可以完成表格第4行的5列、6列单元格的合并操作;表格第5行的2列、3列、4列、5列、6列单元格的合并操作。

完成所有单元格合并操作后的表格如图 7.25 所示。

步骤三:输入文字。

在表格第1行中单击,弹出"文字格式"对话框,在 其中输入表格标题"图纸幅面和图框尺寸",如图7.26 所示。

然后,依次在需要输入文字的单元格中单击,选中相 应的单元格,并在单元格中输入相应的文字,即可完成单 元格中的文字输入,如图 7.27 所示。

步骤四:编辑和修改表格。

(1) 调整单元格宽度。

由图 7.27 可见,由于单元格宽度偏小,在第 3 行的 单元格出现了转行现象,此时需要调整单元格宽度,使每 个单元格的文字在一行中呈现。



图 7.23 快捷菜单








图 7.24 合并第 4 行的 2、3、4 列单元格后的表格形式 图 7.25 合并单元格完成后的表格形式



图 7.26 在"文字格式"对话框中输入表格标题

報道代号	Att	A1	A3	163 < 1	Al
B-C	1169	5981 841	830V 594	420	210- 207
ξ.			- 51		

图 7.27 完成文字输入后生成的表格

调整单元格宽度时,一个比较简单的方法就是洗中第1行的标题单元格。按住鼠标左 键捕捉到单元格右侧竖向表格线上的夹点向右掩动鼠标,则可扩大单元格的宽度。在调整 了单元格宽度的基础上,再单击此单元格,进入编辑状态,按下"backspace"键则可将 单元格第3行的文字调整到第一行。同理,其他单元格的文字也可调整为一行,如图7.28 所示.

	图纸型	面包围權	尺寸(100	m)	
€ER9	A0	AT	A2	A3	All
BAL	541-1183	SMI+ BUT	473-984	297-1120	210-297
- 1			71		

图 7.28 调整单元格宽度后的表格

(2) 调整单元格中文字左右居中和上下居中。

在图 7.28 中, 第 3、4、5 行中的文字在单元格中不是上下居中的, 或者不是左右居 中的,对此进行调整。双击需要调整文字的单元格,弹出"文字格式"对话框,分别单击 如图 7.29 所示的"多行文字对正"下拉按钮中的"正中"选项,即可将文字置于表格正 中位置。



图 7,29 调整第3行第2列单元格中文字左右和上下居中

同理,其他单元格文字的位置也可以此方法依次调整,调整好的文字在表格各单元格 中正中,对正如图 7.30 所示。

至此,即完成了在 AutoCAD 中输入表格的操作。

	图纸单	面和图框	尺寸(m	m)	XX
福田代号	AB	A3	A2	43	M
BrL.	849=1169	594+945	420+594	297/420	210-291
		10	10	N.	5
2			12.11	_	
-		1	- 11/		

图 7.30 调整单元格文字正中对正后的表格形式

本章小结

本章主要讲述了在 AutoCAD 2014 中进行文字输入和表格输入的方法,主要内容包 括: 创建文字样式、创建单行文字、创建多行文字、对已输入的文字讲行编辑、表格样式 的设置、表格的创建和表格的修改等。

本章的重点和难点是文字样式和表格样式的设置: 创建和编辑单行文字和多行文字: 创建和编辑表格和表格单元格。

য 题

一、选择题

A. style

1. 定义文字样式的命令是()。

A. style B. dtext C. ddedit

D. properties

2. 在文字对齐方式设定中,将文字按照"左中"设定的命令是(

B. TR A. TL

C. ML

)。 D. BC

3. 多行文字输入的命令是(

B. dtext A. mtext

C. ddedit

D. properties

4. 表格创建的命令是()。

B. dtext

C. table

D. tablestyle

二、思考题

- 1. 分别运用命令、下拉菜单和工具栏按钮三种方法启动文字样式。
- 2. 如何设置文字样式? 其具体操作步骤如何?
- 3. AutoCAD 2014 中单行文字的对齐方式有哪些? 其各自的含义是什么?
- 4. 在输入文字时, dtext 命令和 mtext 命令有什么区别?
- 5. 在 AutoCAD 2014 中,字体"@仿宋体"和字体"仿宋体"在输入后效果有什么不同?
- 6. 如何在 AutoCAD 2014 中输入直径符号 "φ"、度的符号 "°" 和正负号 "±"?

三、绘图操作题

1. 请在 AutoCAD 2014 中输入如图 7.31 所示的特殊字符。

KL1(4)300×700 Φ10@100/200(2) 图 7.31 绘图操作題 1 图

- 2. 请运用 AutoCAD 2014 输入 645±0.15。
- 3. 在 AutoCAD 2014 绘图区,运用文字标注功能标注如图 7.32所示的文字。注意:文字段中的英文字符用 Times New Roman 字体,中文用仿宋体,字高为 20。

AutoCAD提供了超强的文字、字段和表格功能。使用这些功能,可灵活、方便、快捷地在图形中注释文字说明。

图 7.32 绘图操作题 3 图

- 4. 在 AutoCAD 2014 绘图区域分别用单行文字和多行文字输入"土木工程 cad",并进行"文字样式"的设置,分别生成颠倒、反向和垂直的文字效果。
- 5. 请在 AutoCAD 2014 绘图区输入如图 7.33 所示的王之涣所作唐诗"登鹳雀楼"。 注意:建立名为"唐诗 A"的文字样式,字体为"tet. shx",高度为 50。
- 6. 请在 AutoCAD 2014 绘图区输入如图 7.34 所示的李白所作唐诗"静夜思"。注意;建立名为"唐诗 B"的文字样式,字体为"txt. shx",高度为 20,效果为垂直。

登鹳雀楼 作者:王之涣 白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目, 更上一层楼。

图 7.33 绘图操作题 5 图

静夜思静夜思 化头思故乡

图 7.34 绘图操作题 6图

- 7. 请在 AutoCAD 2014 中输入下面文字: "例如:四分之三、百分之二十五和一比二 十应分别写成 3/4、25%和1:20"。
 - 8. 将第7题文字改为,"例如,二分之一、百分之五十五应分别写成1/2、50%"。
- 9. 请在 AutoCAD 2014 中输入如图 7.35 所示的大、小写希腊字母。提示: 采用多行 文字输入,文字字体设为 symbol 即可输入,或通过字符映射表输入。

αβχδεφγηιφκλμνοπθρστυσωξψζ ΑΒΧΔΕΦΓΗΙΘΚΑΜΝΟΠΘΡΣΤΥCΩΞΨΖ

图 7.35 绘图操作题 9图

- 10. 如何设置表格样式? 其具体操作步骤如何?
- 11. 请在 AutoCAD 2014 中输入如图 7.36 所示的表格。

	填	充墙材料选	用表	(3)
砌体部分	适用砌块名称	墙厚	砌块强度等级	砂菜强度等级
外围护墙	黏土多孔砖	240	MU10	M5
卫生间增	黏土多孔转	120	MU10	M5
楼梯间墙	混凝土空心砌块	240	MU5	M5

图 7.36 绘图操作题 11图

12. 请在 AutoCAD 2014 中输入如图 7.37 所示的表格。表格标题字高 80, 表中英文 字字高 60, 比例数字符号用 Times New Roman 字体,中文字体用 txt, gbcbig 字体输入。 表格中的文字在每个单元格中左右居中,上下居中。

建	风施工图的比例	
图名	比侧	
建筑物或构筑物的平面图、立面图、剖面图	1: 50, 1: 100, 1: 200	
建筑物或构筑物的局部放大图	1: 10, 1: 20, 1: 50	
配件及构造详图	1: 1, 1: 2, 1: 5, 1: 10, 1: 20, 1: 5	

图 7.37 绘图操作题 12图

